Samsung Anycall

SHW-A310S
사용 설명서

www.sec.co.kr
www.samsungmobile.com

저작권

Copyright© 2011 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다.

삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

애니콜, Anycall, 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고(오벌 마크)는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.

- 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용 설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용 설명서는 삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com)을 참조하세요.
- 휴대전화 기능 및 부가서비스 지원 항목 등은 휴대전화 또는 소프트웨어 버전, SK Telecom의 사정에 따라 다를 수 있습니다.
- 삼성모바일닷컴에 접속하여 휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다.
- 이 휴대전화에 사용된 소프트웨어, 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물 및 각종 콘텐츠는 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있으며 삼성전자는 이와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 설명서에 표시된 기호 설명

기호	설명
	해당 기능의 보충 설명
	해당 기능의 참고 내용
주의	기능 사용 시 주의 사항
❖	해당 기능의 용어 설명 (예: USIM❖)

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.(상세편 → 222쪽)

⚠ 경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

젖은 손으로 휴대전화 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 휴대전화가 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

천둥, 번개가 치는 날씨에는 휴대전화 사용을 삼가세요.

- 낙뢰 및 화재의 위험으로 인해 휴대전화가 고장 나거나 감전의 위험이 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요. 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지키세요. 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

주 의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 휴대전화 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장날 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어지거나, 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조 회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

특징

HSDPA
(High Speed Downlink Packet Access)
WCDMA보다 전송 속도가 7배~10배 빠른 첨단 네트워크 기술로 원활한 영상 전화는 물론 대용량의 멀티미디어 다운로드, 고속 무선 인터넷 접속 등을 할 수 있습니다.

영상 전화
WCDMA 서비스 지역에서 서로 얼굴을 보며 통화할 수 있으며, 통화 중 영상 채팅을 할 수도 있습니다.

동시 작업
전화, 메시지, 무선 인터넷 등의 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

카메라
언제 어디서나 원하는 장면을 휴대전화에 담을 수 있습니다. 다양한 촬영 모드를 선택해 촬영한 후 개성있게 꾸며 보세요.

외장 메모리 지원
외장 메모리 카드(별매품)를 사용할 수 있어 데이터를 더욱 자유롭게 저장/관리할 수 있습니다.

블루투스
블루투스에 연결해 등록한 내 정보 및 전화번호, 사진 등의 데이터를 다른 블루투스 기기와 주고받을 수 있습니다.

지하철 노선도
전국의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 출발역과 도착역을 입력해 최단 시간 또는 최소 환승 경로를 검색할 수 있습니다.

시간표
수업 시간표를 입력해 편리하게 이용해 보세요. 입력한 시간표는 친구에게 메시지로 전송할 수 있습니다.

목차

시작해 볼까요

구성품 확인 13
USIM 카드와 배터리 삽입 14
USIM 카드와 배터리 빼기 16
배터리 충전 방법 17
표준형 충전기 이용 17
배터리 충전 거치대 이용 19
스트랩 어댑터 연결...................... 21
외장 메모리 카드 삽입(별매품) 21
전원 켜기/끄기 22
전원 켜기 및 초기 화면 안내........... 22
전원 끄기 22
각 부분의 이름과 역할 23
앞면.................................. 23
뒷면.................................. 23
버튼 설명 24
화면 상단 아이콘 설명................ 26

기본 사용법을 익혀볼까요

휴대전화 잡는 방법..................... 29
메뉴 실행 방법 29
메뉴 검색해 실행 29
바로 가기에서 실행 32
빠른 실행 메뉴로 실행................ 34
동시 작업 실행 방법 35
실행 중인 기능 전환 36
사용이 끝난 기능 종료................ 36

화면 표시에 따른 사용 방법 37
소프트 버튼 이용 37
연결 메뉴 이용 37
스크롤 바 이용 38
방향 아이콘 이용 38
선택 아이콘 이용 39
체크 상자 이용 39
문자 입력 방법 40
문자 입력 모드 변경 40
문자 입력 방법 41
비밀번호/잠금 설정 44
비밀번호 설정 44
소리 크기 조절 47
음량 조절 47
무음 및 진동 모드 전환 47

소통해 볼까요

전화 50
음성 전화 걸기 50
음성 전화 받기 55
음성 전화 중 기능 사용하기 56
영상 전화 걸기 58
영상 전화 받기 59
영상 전화 중 기능 사용하기 59
모바일 메신저 대화하기 61
영상 메시지콜 보내기 61
전화 끊기 62
전화 거절하기 62
부재중 전화 확인 63
해외 로밍 서비스 이용 방법 64
해외에서 전화 걸기 65
메시지 67
문자 메시지 보내기 67
MMS 보내기 69
새 메시지 확인 75

메시지 보관함 보기 76
모바일 메신저........................ 78
e-mail 80
문자 이모티콘 보내기 80
영상채팅 보관함...................... 81
첨부파일 보관함...................... 81
메시지 사용기록 보기 82
메시지 사용 환경 설정................ 82

전화번호부 관리 84

새 연락처 등록........................ 84
전화번호부 검색 및 활용.............. 86
그룹 관리 88
T bag 이용.......................... 94
주소록 자동 저장 95
단축 번호 관리........................ 96
통화 시간 관리........................ 98
전화번호부 복사/이동 99
저장 메모리 선택 99
내 번호/정보 관리 100

듣고, 보고, 즐겨 볼까요

음악/동영상 파일 내려받기 104

NATE에서 내려받기.................. 104
ⓜPlayon에서 내려받기 105
MelOn에서 내려받기................ 106
june 동영상에서 내려받기............ 107
내려받은 파일 관리 108

음악 듣기............................ 109

동영상 보기.......................... 113

휴대전화에 내려받은 동영상 감상 113
무선 인터넷에 접속해 동영상 감상..... 115

TV(지상파 DMB) 보기................ 116

TV 채널 117
라디오 채널 117
DMB 보관함 119
환경설정............................ 119

촬영하기 120
사진 촬영 120
동영상 촬영 125
앨범 보기........................... 129
사진 보기 130
동영상 보기 131
앨범으로 보기........................ 132
슬라이드 쇼 보기 133
슬라이드 쇼 만들기 133
사진/동영상 전송하기 135
화면 및 수신벨로 설정하기............ 136
사진 인쇄하기........................ 136
사진 편집하기 137
포토 액자........................... 139
액자 사진 촬영....................... 139
액자 사진 보기....................... 141
게임하기 141
애니콜기능 게임 이용 141
ⓜPlayon 게임 이용 142

업무와 학습에 활용해 볼까요

일정 관리하기....................... 144
새 일정 등록......................... 144
일정 확인 146
메모하기 148
메모 작성 148
메모 확인 150
계산기 152
일반 계산기 이용 152
생활 계산기 이용 154
사전 155
오늘의 영단어 156

시간표 157
수업 시간 설정 158
시간표 입력 159
시간표 확인 159
시간표 전송 160

편리한 기능을 이용해 볼까요

모닝콜/알람 162
모닝콜/알람 등록 162
알람 해제/삭제 163
블루투스 163
블루투스 사용 설정 164
블루투스 연결 165
블루투스로 데이터 주고받기 170
내 정보 확인 173
지하철 노선도 174
단위환산 176
세계시각 177
서머타임 설정 177
스톱워치 178
애니콜 SOS 메시지 179
SOS 메시지 보내기 179
SOS 메시지 확인 179
애니콜 서비스 센터 180
컨텐츠보관함 180
벨소리 보관함 180
문자 알림 벨 보관함 181
배경화면 보관함 181
사진/동영상 앨범 182
MMS 첨부파일함 182
ⓜPlayon 183
june 컨텐츠함 183
DMB 보관함 183
파일 탐색기 184
메모리 사용정보 184

T와 함께해 볼까요

T 로밍 187
M 고객센터 접속 187
T 부가 서비스 188
NATE 189
첫 커서 설정하기 189
즐겨찾기 탭 이용하기 189
프로그램 탭 이용하기 192
ⓜPlayon 탭 이용하기 197

사용 환경 내게 맞추기

환경 설정 199
소리 200
화면 202
사용환경설정 207
메뉴/테마 설정 207
통화 설정 208
기능별 설정 210
비밀번호/잠금 설정 213
언어 선택/Language 215
비행기탑승 모드 215
시간 설정 215
도움말 보기 216
초기화 216

부록

펌웨어 업그레이드 218
펌웨어란? 218
펌웨어 업그레이드란? 218
휴대전화 데이터 관리 방법 220
휴대전화에 있는 데이터를 PC에 저장하기 220
PC에 저장된 데이터를 휴대전화에 내려받기 221
휴대전화 비밀번호 서비스 221
안전을 위한 주의 사항(상세편) 222
전원 관련 〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항................ 222
전자파 관련 222
운전 중 휴대전화 사용 관련 223
휴대전화 사용 장소 관련 223
올바른 보관과 사용 방법 224
규격 및 특성 228
제품........................... 228
블루투스 229
Changing the display language.......................... 230
Keys 230
Indicators 233
제품보증서........................... 235
USIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우 .. 236
USIM 카드 관련 236
PIN, 암호, PUK, 차단 해제 코드 관련.. 237
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 239

Part 01

시작해 볼까요

구성품 확인 13
USIM 카드와 배터리 삽입 14
배터리 충전 방법 17
스트랩 어댑터 연결 21
외장 메모리 카드 삽입(별매품) .. 21
전원 켜기/끄기 22
각 부분의 이름과 역할 23

구성품 확인

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.


휴대전화


표준형 배터리(2개)


배터리 충전 거치대


스트랩 어댑터


스테레오 헤드셋
(DMB 안테나 겸용)


간단 사용 설명서

알아두기

- 스테레오 헤드셋은 이 휴대전화 전용으로 다른 휴대전화 및 MP3 등의 제품과는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 휴대전화의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

구입할 수 있는 별매품

별매품의 종류, 이미지, 출시 시기 등에 관한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴에서 확인하세요.

- 표준형 충전기
- 차량용 충전기
- 스테레오 헤드셋
- 블루투스 차량용 충전기
- 스테레오 블루투스 헤드셋
- 모노 블루투스 헤드셋

알아두기

- 휴대전화 구입 시 제공되는 구성품을 사용할 경우 최상의 성능을 구현합니다.
- 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용해 휴대전화가 고장 난 경우 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
- 별매품의 출시 여부는 제조 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품 모양은 삼성모바일닷컴에서 확인하세요.

USIM 카드와 배터리 삽입

SK Telecom에서 제공하는 USIM❖(Universal Subscriber Identity Module) 카드와 구입 시 제공되는 배터리를 삽입하세요.

1 배터리 덮개 열기

- 배터리 덮개의 홈을 손톱으로 살짝 들어 올린 후 벌어진 부분을 잡고 완전히 분리하세요.

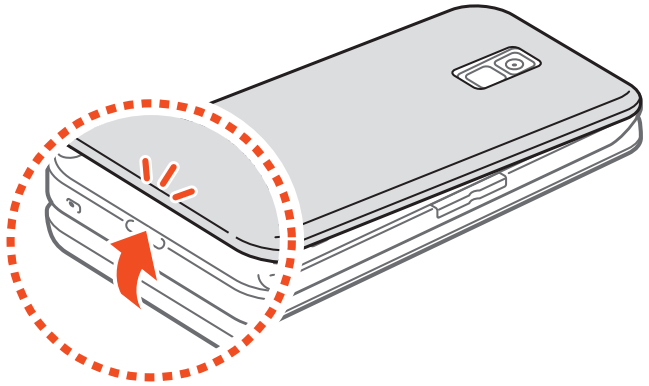

2 USIM 카드의 금속 단자 부분을 아래로 향하게 한 후 끼우기

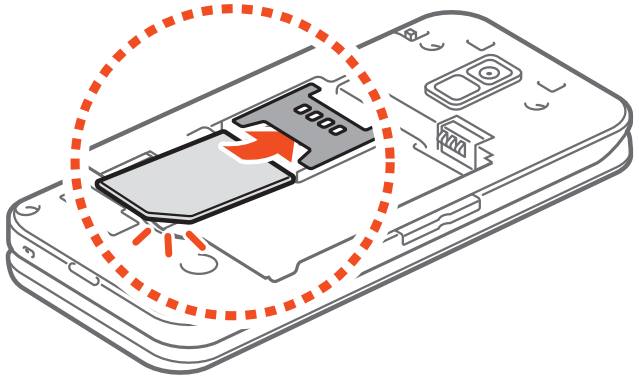

3 배터리 끼우기

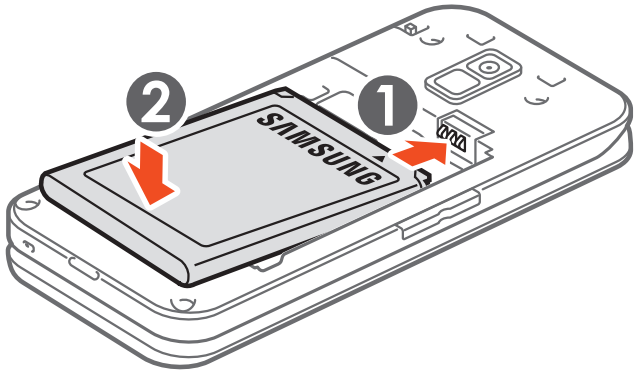

4 배터리 덮개 닫기

- 배터리 덮개의 가장자리 전체를 손으로 눌러 덮개가 휴대전화에 완전히 밀착 되도록 하세요.

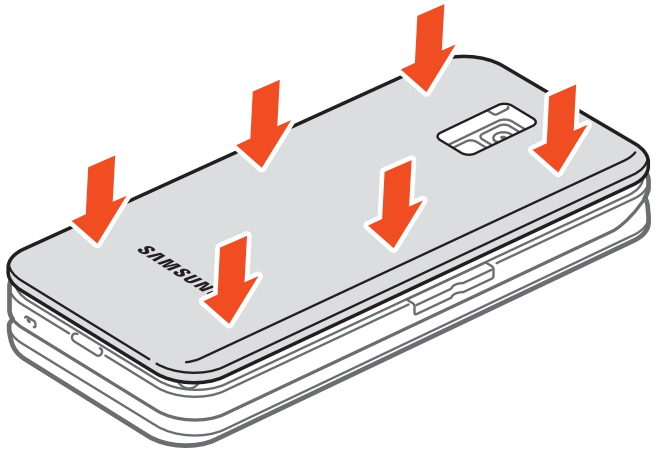

주의

배터리 덮개를 들어올릴 때 손톱이 끼지 않도록 주의하세요. 손톱이 손상될 수 있습니다.

USIM 카드와 배터리 빼기

1 배터리 덮개 열기

2 배터리 빼기

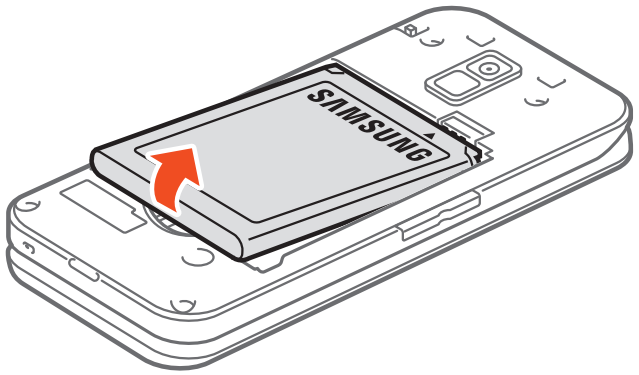

3 삽입되어 있는 USIM 카드를 그림과 같이 민 후 빠져 나온 부분을 잡고 완전히 빼기

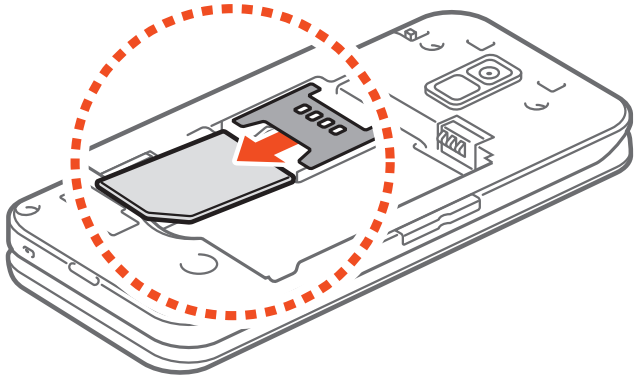

USIM 카드 사용에 관하여

- ❖ USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 휴대전화에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩입니다. WCDMA, 월드폰과 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다. 사용한 통화료, 정보 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.
- USIM 카드가 설치되지 않은 상태에서 휴대전화의 메뉴 진입 여부를 선택할 수 있습니다.
【USIM 설정 → 214쪽】
- USIM 카드 설치 후 전원을 켜면 약 1분 동안 USIM 카드에 저장된 정보를 검색합니다.
이 때 전화 걸기/받기 기능은 이용할 수 있지만 전화번호 검색 기능은 이용할 수 없습니다. 이는 휴대전화나 USIM 카드의 고장이 아니며 일정 시간이 지나면 검색 기능을 이용할 수 있습니다.
- USIM 카드가 긁히거나 구부러지면 USIM 카드와 카드에 저장된 데이터가 쉽게 손상되니 조심하세요.
- USIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 제조 회사가 책임지지 않습니다.

- USIM 카드를 타인이 사용하지 못하도록 잠금 설정할 수 있습니다.【214쪽】 USIM 카드 잠금 설정 시 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드가 잠겨 사용할 수 없습니다.
  이 경우에는 PUK 코드를 입력해야 합니다. PUK 코드는 USIM 카드 잠금 설정을 해제할 수 있는 비밀번호로, USIM 카드 구매 시 제공됩니다.
  만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 다시 구입해야 하므로 유의하세요. PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 SK Telecom 대리점을 방문하여 코드를 초기화하세요.
- 타사 USIM 카드를 삽입하면 전화 및 문자 메시지 기능은 이용할 수 있으나, 무선 인터넷이나 MMS 등의 일부 기능은 이용할 수 없습니다. 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.
- 다른 USIM 사용제한 설정 시 사용할 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스 센터에 문의하세요.

배터리 충전 방법

표준형 충전기 이용

1 어댑터 분리하기

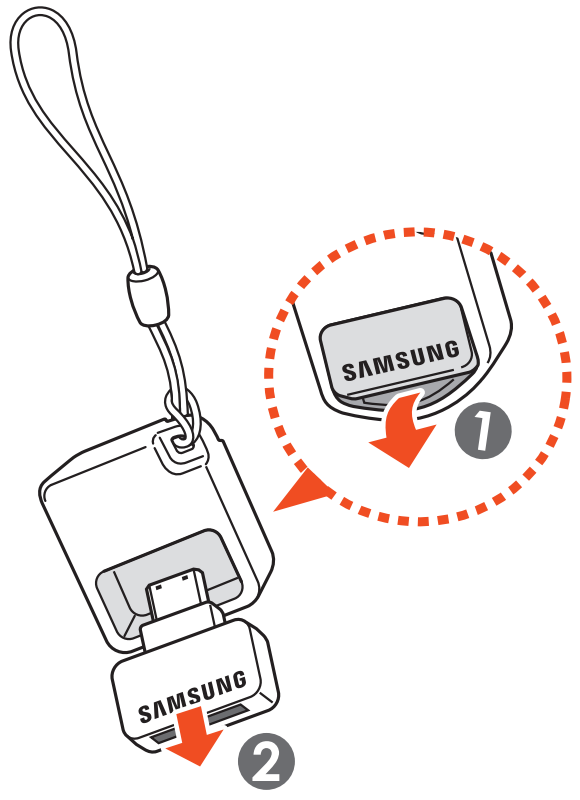

2 외부 커넥터 덮개를 연 후 어댑터 연결하기

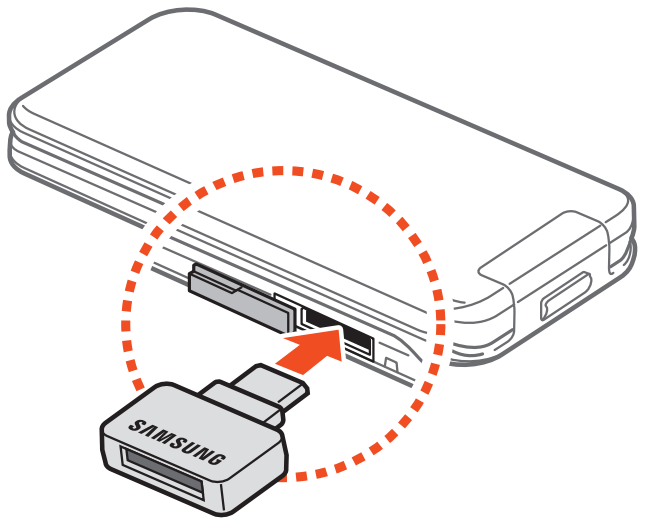

3 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기 (별매품)에 연결한 후 충전하기

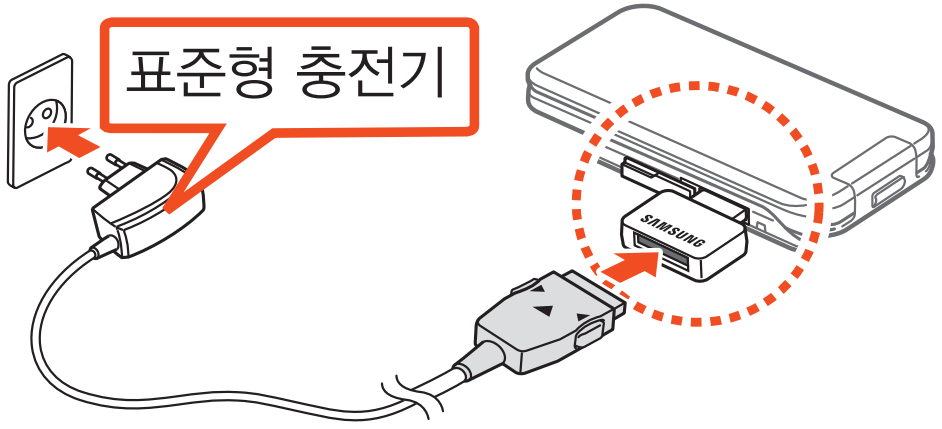

4 충전이 끝나면 표준형 충전기와 어댑터 분리하기

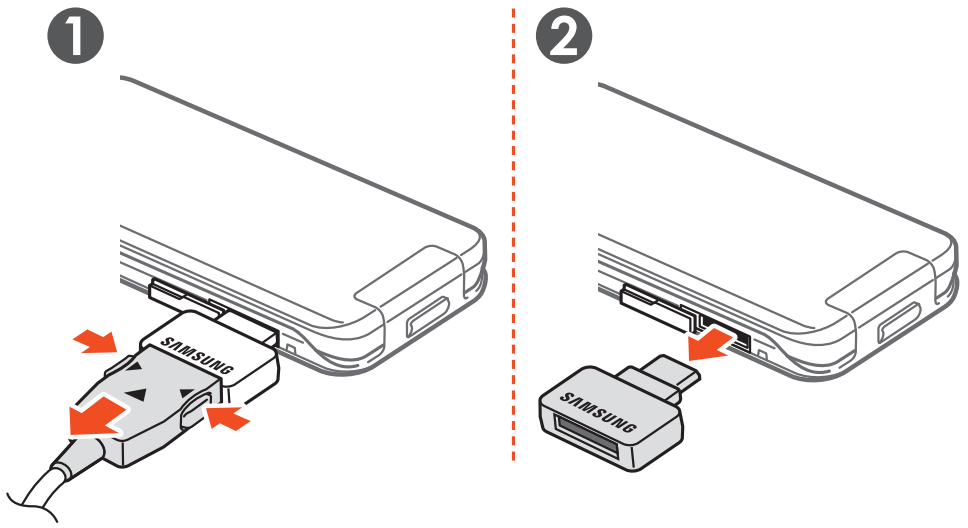

배터리 충전 거치대 이용

1 배터리 충전 거치대의 덮개 열기

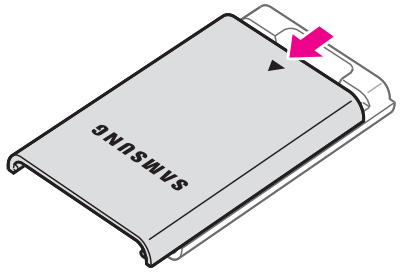

2 배터리를 삽입한 후 배터리 충전 거치대의 덮개 닫기

• 배터리의 금속 단자를 배터리 충전 거치대의 단자에 맞추세요.

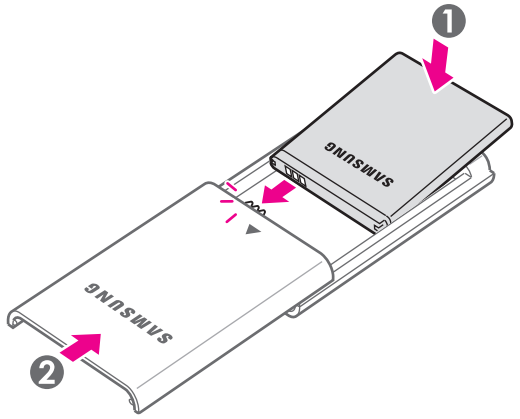

3 배터리 충전 거치대에 어댑터를 연결한 후 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기(별매품)를 연결해 충전하기

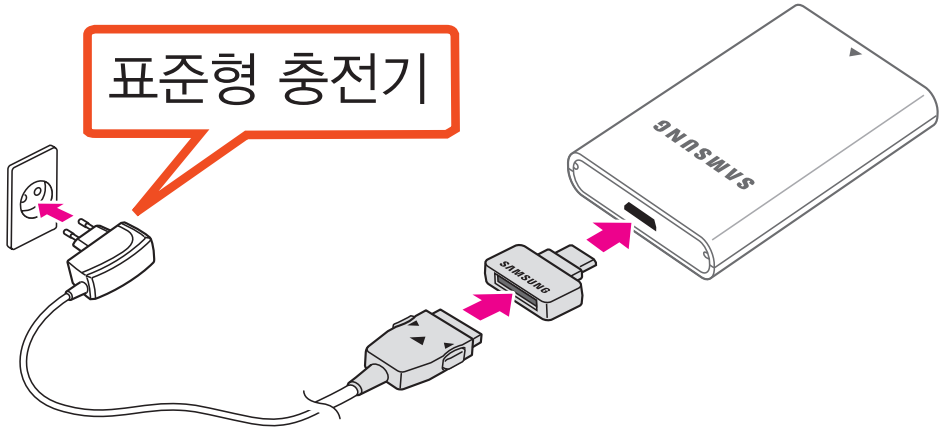

4 충전이 끝나면 표준형 충전기를 분리한 후 거치대에서 배터리 꺼내기

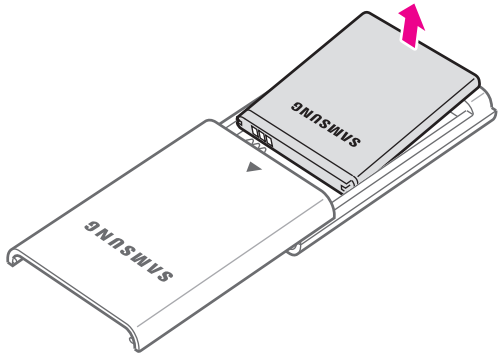

알아두기

배터리를 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리 충전 거치대를 이용하여 충분히 충전하여 사용하세요.

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

WCDMA 모드(새 배터리 기준)

표준형(1000mAh)		
충전 시간		약 3시간
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 통화: 약 270분
		영상 통화: 약 170분
	연속 대기 시	DRX 6❖: 약 280시간
	연속 대기 시	DRX 7❖: 약 400시간

❖ DRX(Discontinuous Reception) length coeff란? 기지국 신호 수신 주기(DRX 6=0.64초, DRX 7=1.28초)를 말하며, 기지국에 의해 결정됩니다.

GSM/DCS/US PCS 모드(새 배터리 기준)

표준형(1000mAh)		
충전 시간		약 3시간
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 통화: 약 650분
	연속 대기 시	약 520시간

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 후 측정한 것입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것이며, 연속 대기 시간은 최초 출하 상태를 기준으로 측정한 시간입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 휴대전화의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로, 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

스트랩 어댑터 연결

분실하기 쉬운 어댑터를 액세서리 연결고리에 연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다.
충전 시 어댑터를 분리하여 사용하세요.

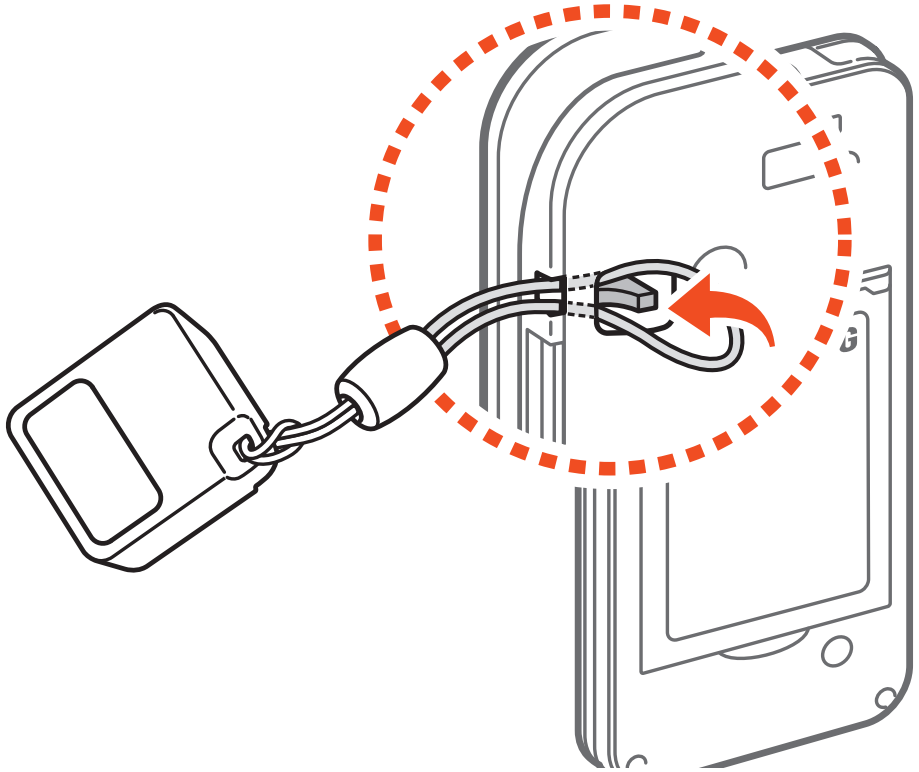

외장 메모리 카드 삽입(별매품)

micro SD 또는 micro SDHC를 장착해 외장 메모리로 사용할 수 있습니다.

1 배터리 덮개 열기

2 그림과 같이 금속 단자를 아래로 향하게 한 후 외장 메모리 카드 삽입구에 메모리 카드 끼우기

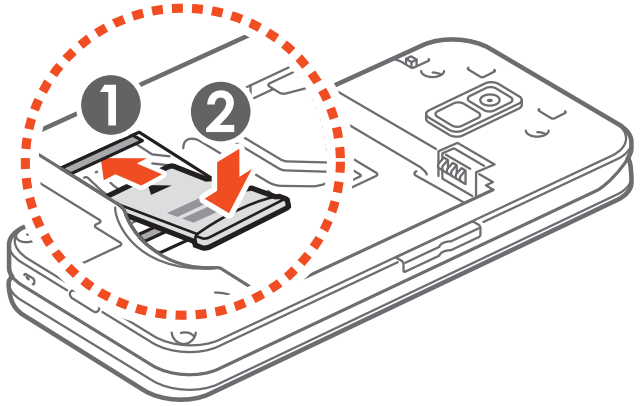

3 배터리 덮개 닫기

알아두기

- 외장 메모리 카드는 micro SD 및 micro SDHC 16 GB까지 지원하며 메모리 카드의 특성에 따라 일부는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 카드를 꺼낼 때는 살짝 누른 후 끝 부분을 잡고 꺼내세요.

전원 켜기/끄기

전원 켜기 및 초기 화면 안내

1 종료 누름

- 구입 후 처음 전원을 켜거나 초기화한 후 전원을 켜면 거울 기능 안내 후 사용환경 설정 여부 화면이 나타납니다.

2 사용환경 설정을 하려면 [−](예), 다음에 설정하려면 [−](아니요) 누름

- [−](예)를 선택하면 **사용환경설정** 메뉴가 실행됩니다. 원하는 항목을 선택해 사용환경을 설정하세요.【사용환경설정 → 207쪽】
- [−](아니요)를 선택하면 다음에 전원을 켤 때 사용환경 설정 여부 화면이 나타나도록 설정할 수 있습니다.

알아두기

USIM 카드를 제대로 끼우지 않았거나 지원되지 않는 USIM 카드를 끼운 경우 오류 메시지가 나타납니다. 이런 경우 236쪽을 참조해 문제를 해결하세요.

전원 끄기

종료 길게 누름

각 부분의 이름과 역할

앞면

뒷면

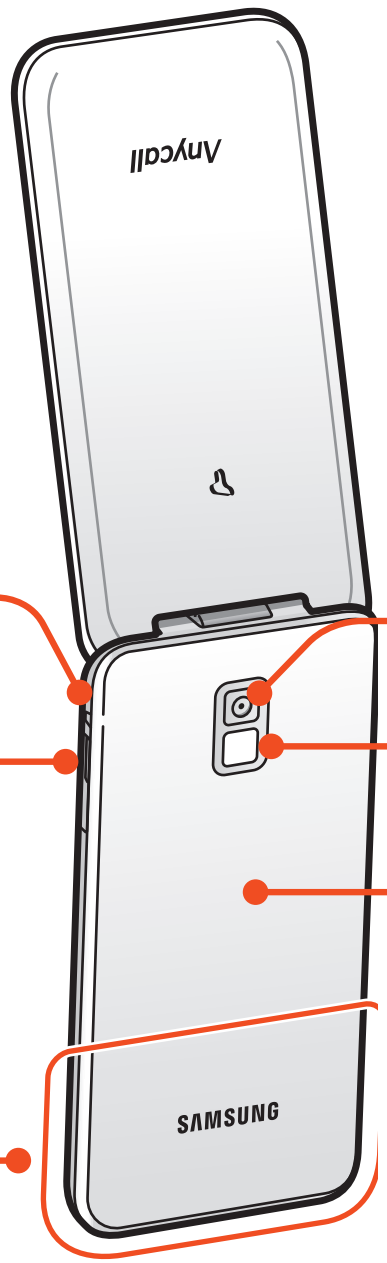

알아두기

- 외부 커넥터 연결잭 부분에 표준형 충전기, USB 케이블(별매품) 등을 연결할 수 있습니다. (외부 커넥터와 연결잭의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)
- 통화 및 블루투스 통신 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어지거나, 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.【휴대전화 잡는 방법 → 29쪽】

버튼 설명

버튼		설명
	(좌)	• 메뉴 실행 • 길게 누르면 바로 가기 실행【33쪽】 • 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴 실행 • 전화 올 때 누르면 전화 거절【62쪽】 • 화면 왼쪽 하단의 소프트 메뉴 실행【37쪽】
	(우)	• **메시지 보내기** 실행【67쪽】 • 길게 누르면 **배경화면 기능설정** 실행【204쪽】 • 전화 올 때 누르면 벨소리 무음으로 동작 • 화면 오른쪽 하단의 소프트 메뉴 실행【37쪽】
		여러 가지 기능 동시 실행【35쪽】

버튼		설명
		• 영상 전화 걸기/받기 • **카메라** 메뉴 실행[120쪽] • 길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 • 사진/동영상 촬영 시 셔터 기능 • (영상 통화 중) –짧게 누르면 상대방 영상 캡처 –길게 누르면 상대방 영상 녹화
	통화	• 전화 걸기/받기 • 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 • 길게 누르면 최근 사용한 번호로 음성 전화 연결
C	취소	• 상위 메뉴로 돌아가기 • (문자 입력 모드) 문자 지우기
	종료	• 전원 켜기/끄기 • 통화 종료 • 대기 화면으로 돌아가기
NATE OK		• NATE 메뉴 실행[189쪽] • 길게 누르면 무선 인터넷(프리존) 실행 • 사진/동영상 촬영 시 셔터 기능 • 메뉴 또는 기능 선택

버튼		설명
		원하는 메뉴 또는 기능으로 상, 하, 좌, 우 이동
		• W 메뉴 실행[197쪽] • (통화 중) **한뼘통화** 기능 실행[57쪽] • 위로 이동
		• **TV(지상파DMB)**실행 [116쪽] • (통화 중) **소곤소곤** 기능 실행[57쪽] • 아래로 이동
		• **메시지** 메뉴 실행[67쪽] • 길게 누르면 **메시지 보내기** 실행 • 왼쪽으로 이동
		• **전화번호부** 메뉴 실행[84쪽] • 길게 누르면 **검색어로 찾기** 실행 • 오른쪽으로 이동
＊	＊	• 길게 누르면 매너 모드 설정/해제 • 대기 화면에서 세 번 이상 빠르게 누르면 셀프통화 실행[212쪽]
0	0	길게 누르면 + 입력 • 해외에서 전화 걸기[65쪽]

버튼		설명
#?!🔒	#	길게 누르면 휴대전화 잠금[213쪽]
	음량 (상/하)	• (폴더 열린 상태) – 음량(상) 길게 누르면 거울 기능 실행 – 소리 크기 조절 – (통화 중) 상대방 소리 크기 조절 • (폴더 닫힌 상태) – 짧게 4회 누르면 애니콜 SOS 메시지 호출[212쪽] 음량(상) 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림[210쪽] • (전화 올 때) – 수신벨 소리 크기 조절 – 음량(상) 길게 누르면 전화 거절 – 음량(하) 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작

화면 상단 아이콘 설명

	서비스 네트워크 : WCDMA : 해외 로밍(WCDMA) : 해외 로밍(GSM)
	통화 지역의 신호 세기 : 신호 강함 : 신호 약함
	비행기 탑승 모드 설정 시
	전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	서비스 지역 이탈 시
	USIM 카드 미설치 시
	영상 전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	부재중 전화 수신 시
	애니콜 SOS 기능 설정 시
	벨과 진동 모드 설정 시
	벨소리 모드 설정 시

	진동 모드 설정 시
	진동 후 벨 모드 설정 시
	벨 점점 크게 모드 설정 시
	무음 모드 설정 시
	매너 모드 설정 시
	취침 모드 설정 시
	취침 모드 실행 시
	모닝콜/알람 설정 시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시
	문자/음성/MMS 메시지 수신 시
	회사 이메일 수신 시
	개인 이메일 수신 시
	모바일 메신저 수신 시
	블루투스 모드 설정 시
	무선 인터넷 연결 시

	외장 메모리 카드 삽입 시
	인식 불가한 외장 메모리 카드 삽입 시
	잠금 기능 설정 시
	배터리 양 : 충분 : 부족 : 매우 부족(충전 필요)

Part 02

기본 사용법을 익혀볼까요

휴대전화 잡는 방법 29
메뉴 실행 방법 29
동시 작업 실행 방법 35
화면 표시에 따른 사용 방법 37
문자 입력 방법 40
비밀번호/잠금 설정 44
소리 크기 조절 47

휴대전화 잡는 방법

휴대전화를 사용할 때는 아래 그림과 같이 올바르게 잡고 사용하세요.

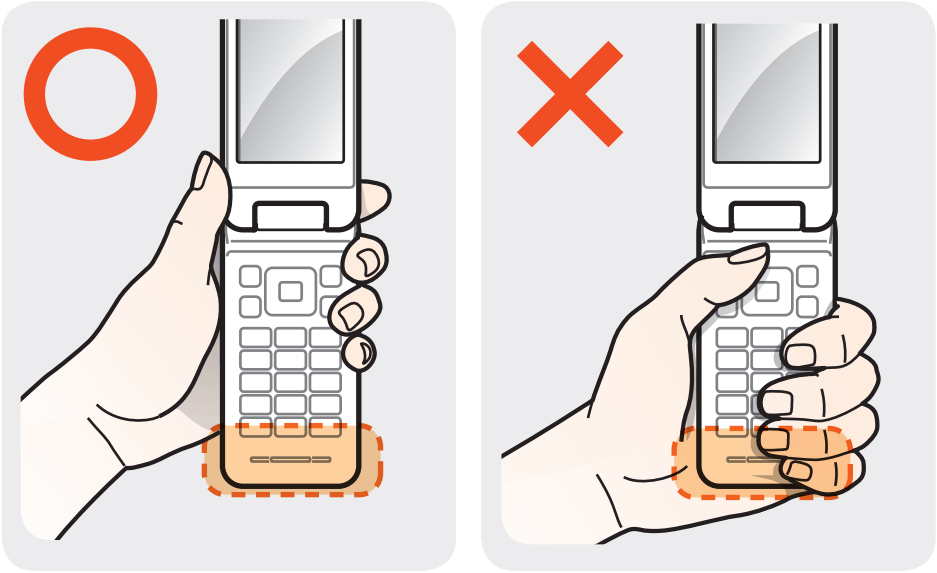

알아두기

- 통화 중 또는 데이터 통신 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화 품질이 떨어지거나, 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.
- 휴대전화의 안테나가 내장된 부분에 금속 재질의 스티커 등의 액세서리 사용 시 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

메뉴 실행 방법

메뉴를 실행할 수 있는 여러 가지 방법을 설명합니다.

메뉴 검색해 실행

메뉴 검색 및 실행 방법은 메뉴의 종류나 모양에 따라 다릅니다. 설정된 메뉴의 종류나 모양에 맞게 실행하세요.【메뉴/테마 설정 → 207쪽】

블럭 메뉴인 경우

1 대기 화면에서 [메뉴 키](메뉴) 누름

2 원하는 메뉴 선택 후 ◉ 누름
또는 메뉴에 해당하는 키패드 숫자 누름

3 원하는 기능 선택 후 ◉
또는 기능에 해당하는 키패드 숫자 누름

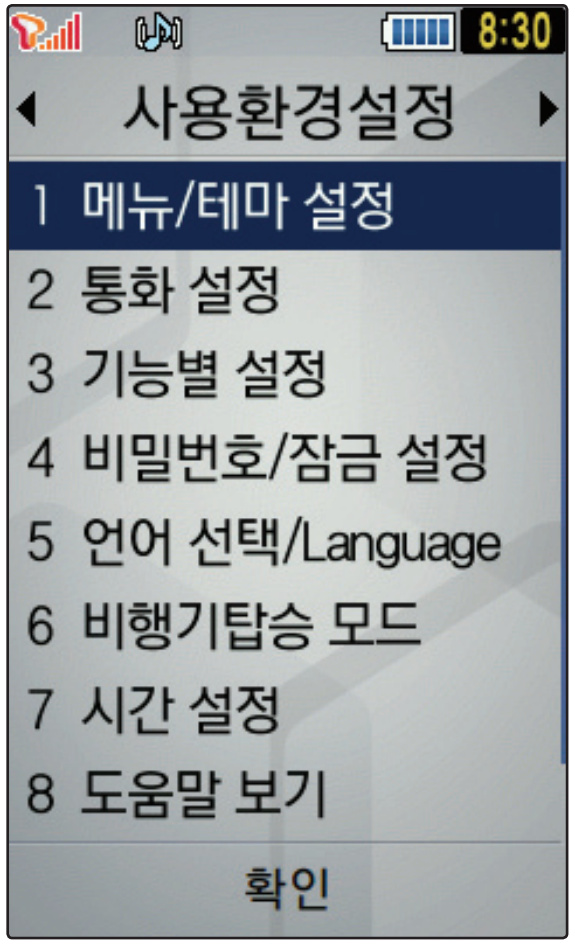

리스트 메뉴인 경우

1 대기 화면에서 (메뉴) 누름

2 원하는 메뉴 선택 후 ◉
또는 메뉴에 해당하는 키패드 숫자 누름

3 원하는 기능 선택 후 ◉
또는 기능에 해당하는 키패드 숫자 누름

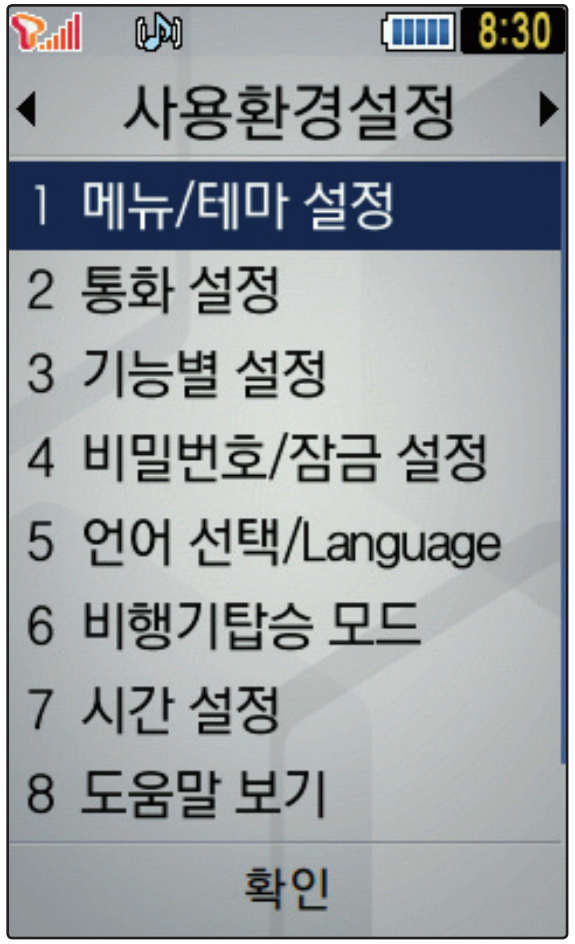

메뉴 종류 변경하기

휴대전화를 처음 구입하면 메뉴 모양이 **블럭 메뉴**로 설정되어 있습니다.
메뉴 모양을 바꾸려면 대기 화면에서 (메뉴) → **사용환경설정** → **메뉴/테마 설정** → **메뉴 모양 선택**을 차례로 선택하세요. 누르면 메뉴 모양 선택 화면이 나타납니다. 눌러 원하는 메뉴 종류를 선택한 후 다시 누르면 선택한 메뉴로 변경됩니다.

바로 가기에서 실행

즐겨 쓰는 메뉴를 바로 가기로 등록하여 대기 화면에서 간편하게 실행할 수 있습니다.

바로 가기 등록하기

1 대기 화면에서 (메뉴) 길게 누름

2 등록되지 않은 칸으로 이동 후 누름

3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 (등록) 또는 ◉ 누름

4 바로 가기 이미지로 등록할 아이콘 선택 후 ◉ 누름
- 계속해서 메뉴를 등록하려면 2~4 반복해 실행

5 바로 가기를 종료하려면 취소 또는 종료 누름

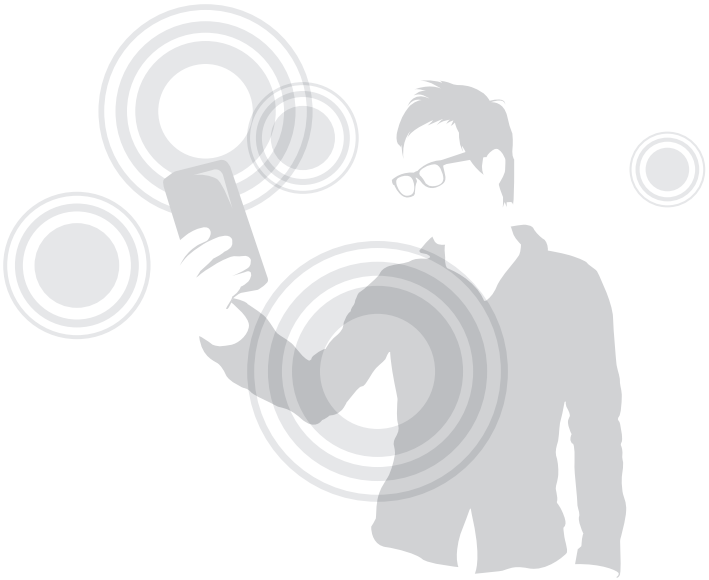

바로 가기 실행하기

1 대기 화면에서 (메뉴) 길게 누름

2 원하는 바로 가기 아이콘 선택 후 ◉ 또는 등록된 번호 누름

빠른 실행 메뉴로 실행

즐겨 쓰는 기능을 빠른 실행 메뉴로 등록하여
대기 화면에서 간편하게 실행할 수 있습니다.

빠른 실행 메뉴 변경하기

1 대기 화면에서 ▬(우) 길게 누름

2 원하는 기능 선택 후 ◉ 누름

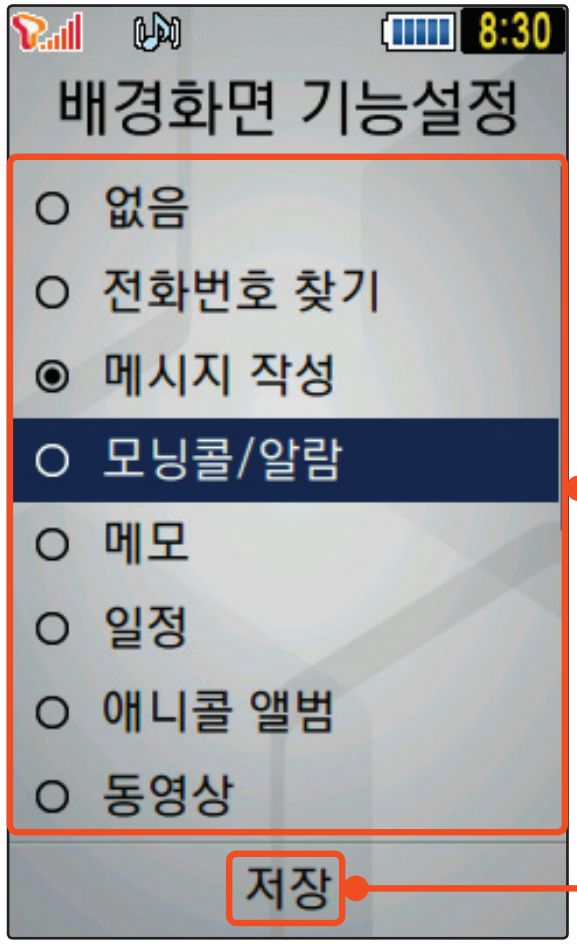

눌러
원하는 기능 선택

◉ 눌러
선택한 기능 저장

3 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

• 대기 화면에 해당 기능이 표시됩니다.

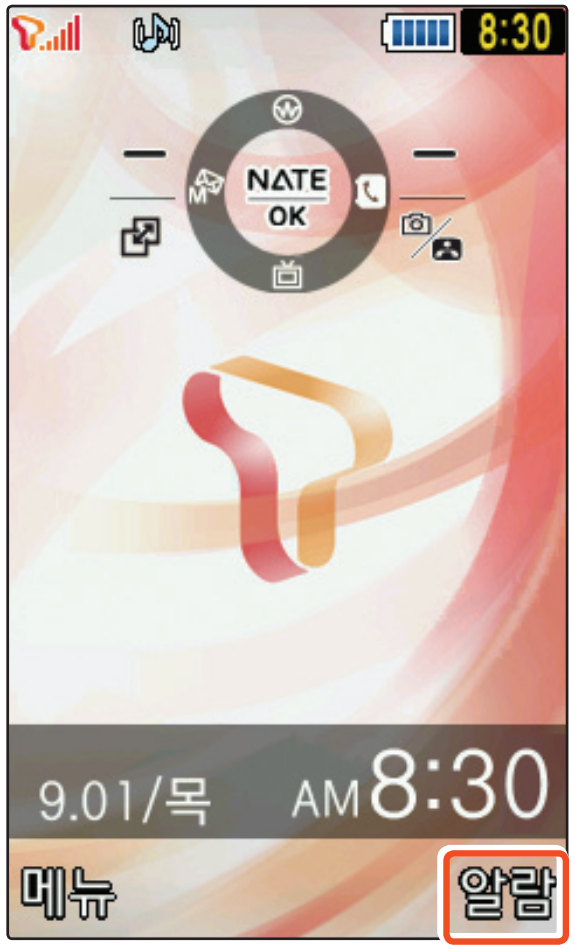

빠른 실행 메뉴 실행하기

대기 화면에서 ▬(우) 누르면 빠른 실행 메뉴로
등록한 기능이 바로 실행됩니다.

동시 작업 실행 방법

W, NATE, 음성/영상전화, 메시지, ⓜPlayon, june컨텐츠함, Anycall기능 등을 동시에 실행할 수 있습니다. 예를 들어 인터넷에 접속한 상태에서 음성 통화를 할 수 있습니다.

1 대기 화면 또는 기능 실행 중에 [동시작업] 누름

- 구입 또는 초기화한 후 처음 누를 경우 **도움말** 화면이 나타납니다. 내용을 확인한 후 ◉ 눌러 다시 보기 여부를 선택하세요.
- [–](우) 누르면 메뉴 형태를 변경할 수 있습니다.

2 ◎ 눌러 원하는 메뉴 선택

3 ◎ 눌러 원하는 기능 선택 후 ◉ 누름

4 실행한 기능 사용

- 다른 기능을 실행하려면 *1*~*4* 반복해 실행

5 동시 작업 실행을 종료하려면 [취소] 또는 [종료] 누름

알아두기

- 블루투스로 VOD 또는 MP3 청취 중에는 동시 작업을 실행할 수 없습니다.
- 여러 가지 기능을 동시에 실행한 경우 일부 기능의 실행 속도가 느려질 수 있습니다.
- 동시 작업 실행 시 프로그램 실행 메모리가 부족하여 일부 기능이 실행되지 않을 수 있습니다.

실행 중인 기능 전환

1. 누름
2. 눌러 **실행중인 기능** 선택
3. 눌러 사용할 기능 선택 후 누름
4. 전환한 기능 사용

사용이 끝난 기능 종료

1. 누름
2. 눌러 **실행중인 기능** 선택
3. 눌러 종료할 기능 선택 후 누름
4. 취소 또는 종료 누름

화면 표시에 따른 사용 방법

휴대전화 사용 중 자주 나타나는 화면을 설명합니다. 화면 표시에 따른 사용 방법을 확인하세요

소프트 버튼 이용

NATE, 오픈넷 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 각 소프트 버튼에 해당하는 휴대전화의 버튼을 눌러 기능을 실행합니다.

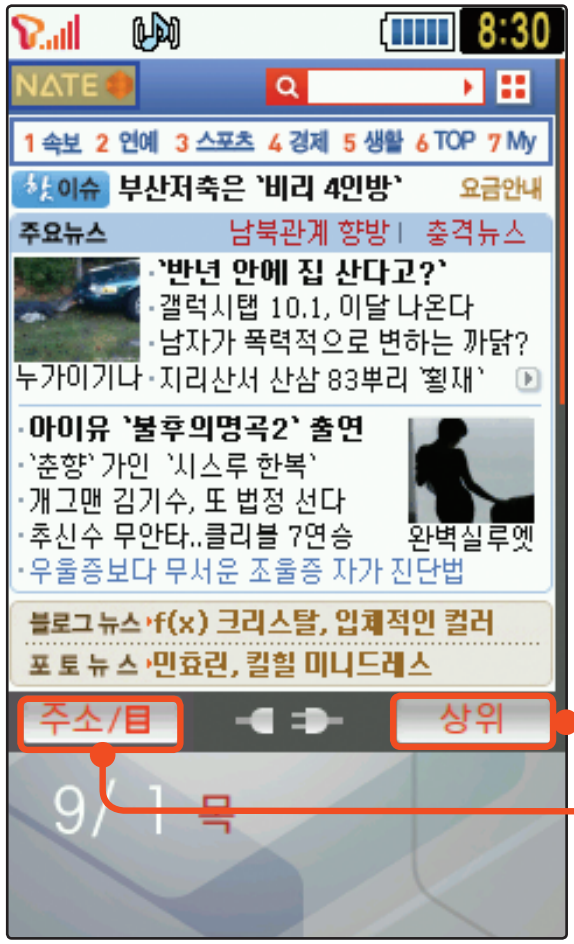

(우) 누름

(좌) 누름

연결 메뉴 이용

현재 선택한 항목에서 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있을 때는 메뉴 표시됩니다.

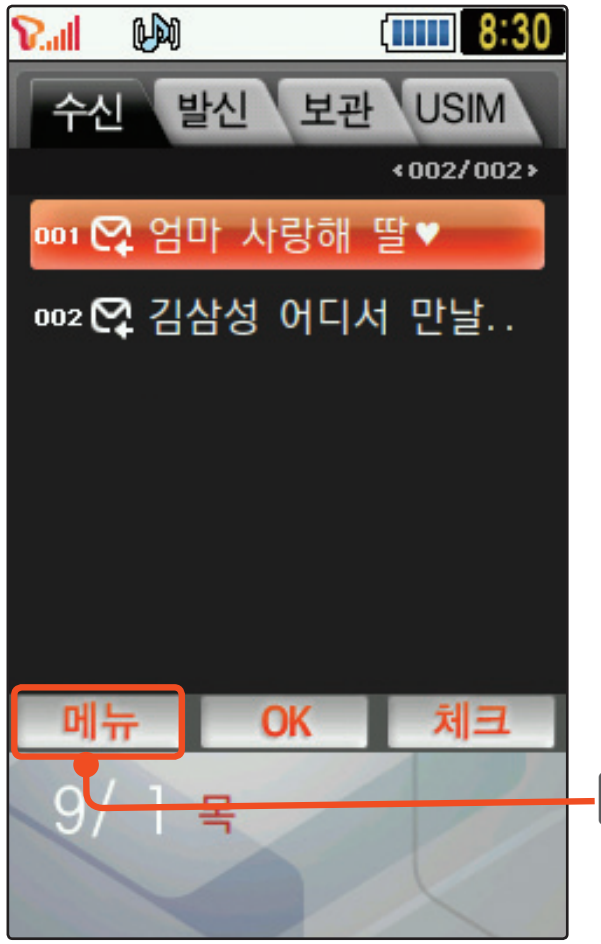

(좌) 누름

스크롤 바 이용

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

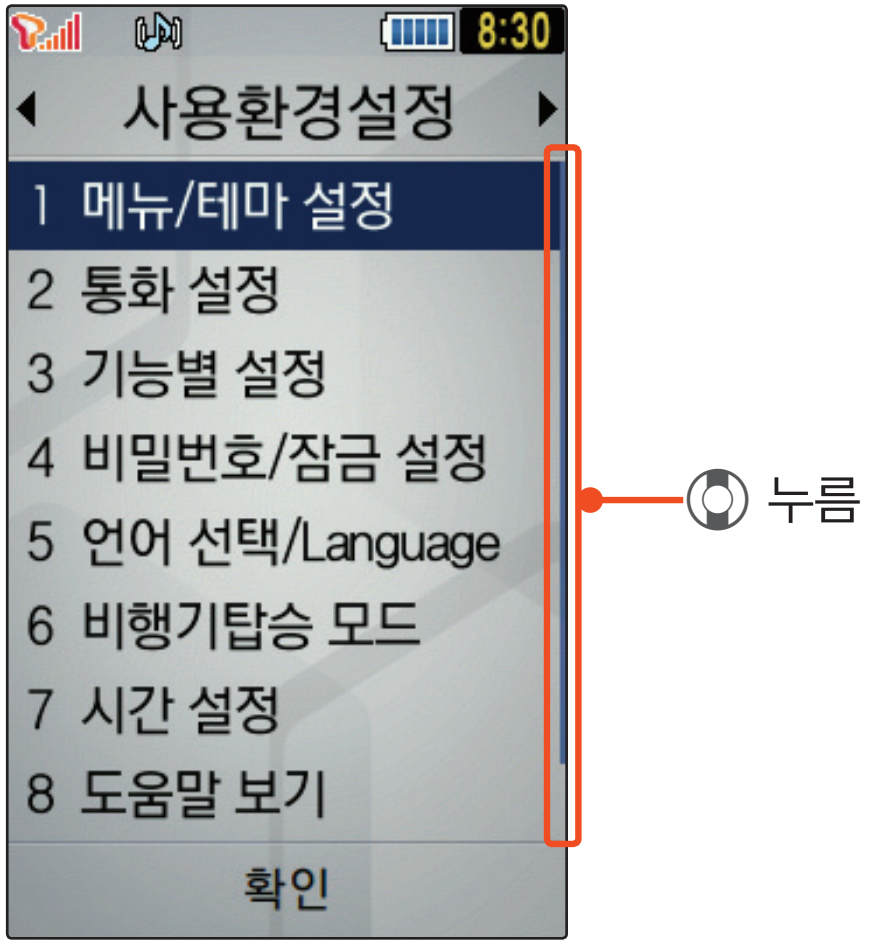

방향 아이콘 이용

선택할 수 있는 항목이 더 있을 때는 방향 아이콘(◀/▶)이 표시됩니다.

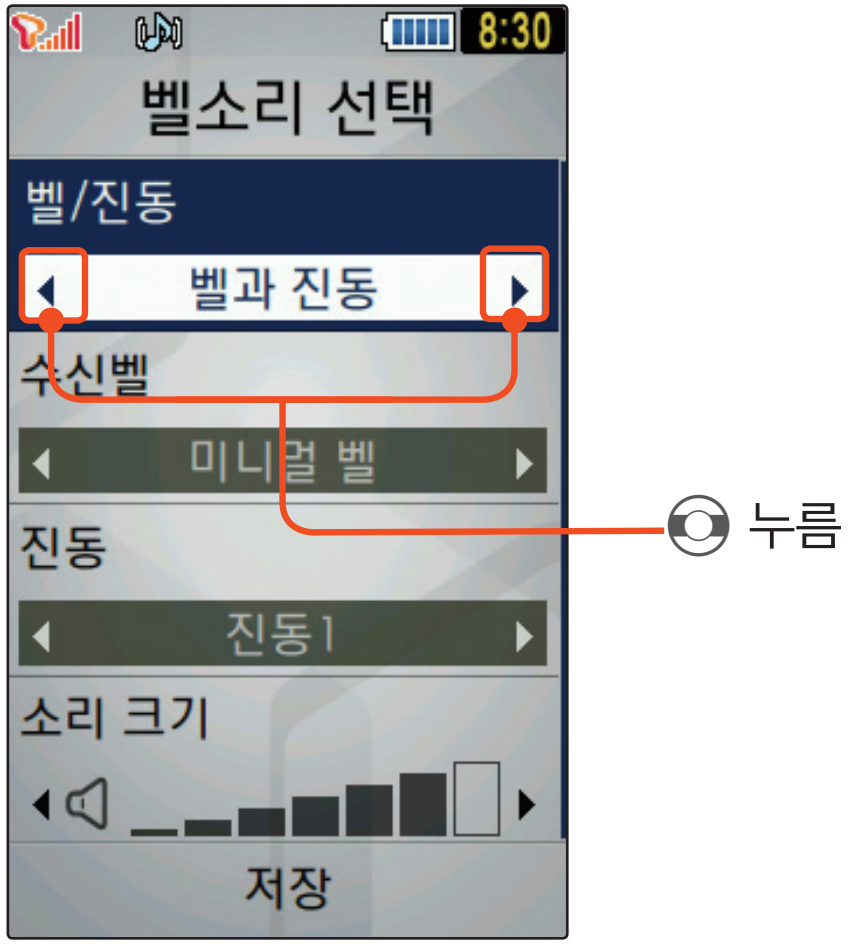

선택 아이콘 이용

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때는 항목을 선택하면 ◎ 표시됩니다.

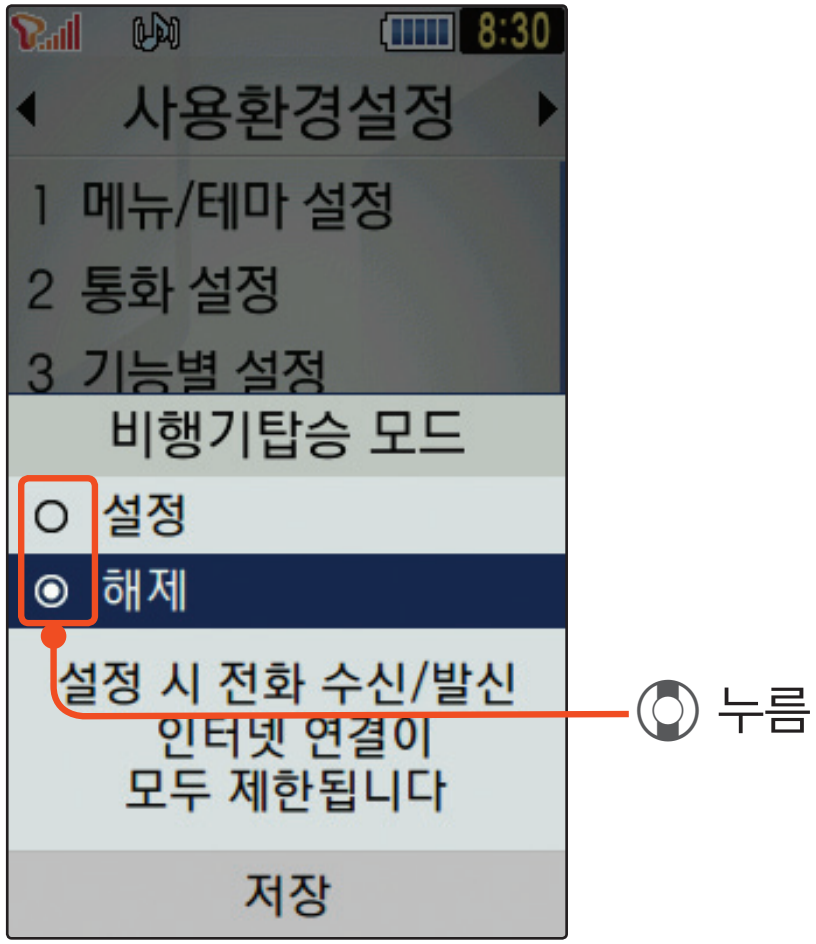

체크 상자 이용

여러 개의 항목을 선택할 때는 항목을 선택하면 ✔ 표시됩니다.

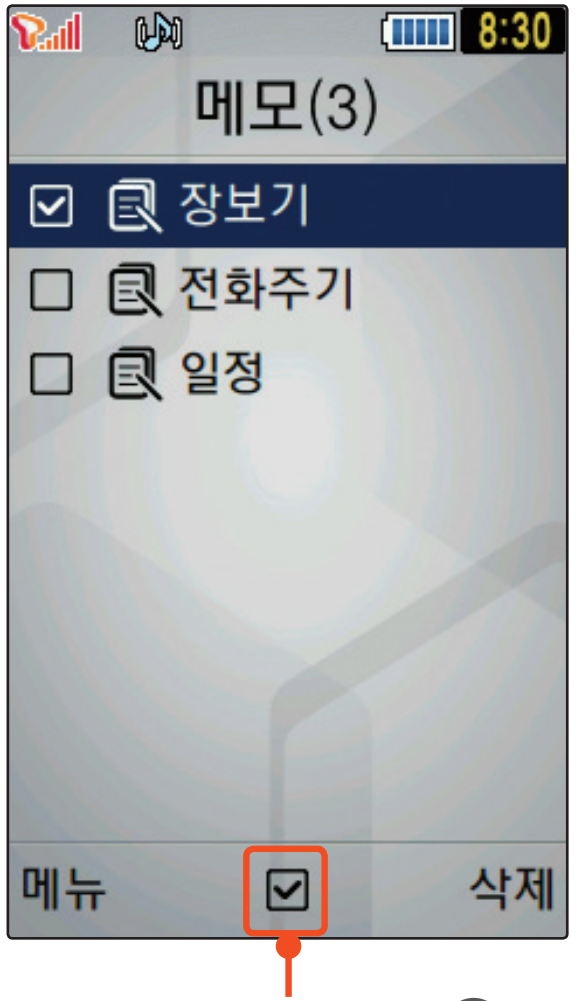

- 선택/해제하려면 ◉ 누름
- 전체 선택/해제하려면 ◉ 길게 누름

문자 입력 방법

메시지, **메모** 등의 메뉴 사용 중 문자를 입력하는 방법을 설명합니다. 문자를 입력하는 방법을 익혀 간편하게 문자를 작성해 보세요.

문자 입력 모드 변경

[−](우) 또는 [*] 눌러 원하는 입력 모드로 변경

- 누를 때마다 한글/기호/숫자/영문 소문자/ 영문 대문자 순으로 변경됩니다.

〈화면 예: 한글 입력 모드〉

알아두기

문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

문자 입력 방법

한글 입력하기

훈민정음 창제 원리인 천(·), 지(ㅡ), 인(l)을 조합하여 모음을 만드는 입력 방식을 이용합니다.

〈입력 예: 까꿍〉

- 한글 입력 모드로 변경한 후 자음/모음에 해당하는 버튼을 눌러 입력
- 쌍자음은 해당 자음의 숫자 버튼을 세 번 누름 (예: ㄲ → 4 세 번 누름)
- 모음은 천지인 조합 (예: ㅏ → 1(l), 2(·))

1 ━(우) 눌러 **한글** 입력 모드로 변경

2 4(ㄲ) 세 번 누른 후 1(l), 2(·) 누름

3 4(ㄲ) 세 번 누른 후 3(ㅡ), 2(·), 0(ㅇ) 차례로 누름

영문 입력하기

〈입력 예: Love〉

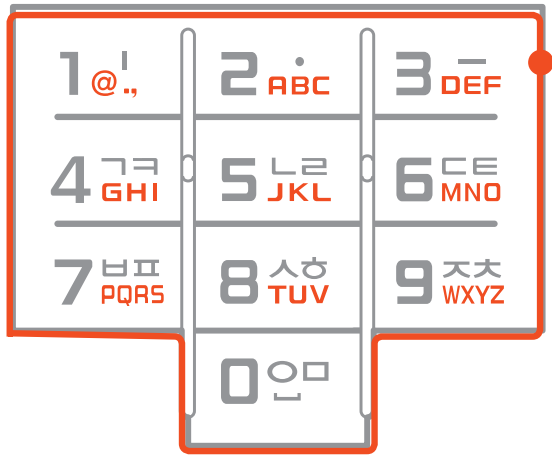

영문 소문자 또는 영문 대문자 입력 모드로 변경한 후 알파벳에 해당하는 버튼을 눌러 입력

1 ━(우) 눌러 **영대** 입력 모드로 변경

2 5(L) 세 번 누름

3 ━(우) 눌러 **영소** 입력 모드로 변경

4 6(o) 세 번 누른 후 8(v) 세 번, 3(e) 두 번 누름

특수 문자 입력하기

〈입력 예: ◆〉

1 ▭(우) 눌러 **기호** 입력 모드로 변경

2 ◎ 눌러 006/055 선택

3 6 누른 후 ◉ 누름

숫자 입력하기

[—](우) 눌러 **숫자** 입력 모드로 변경한 상태에서 입력할 숫자에 해당하는 버튼을 눌러 입력

- 다른 입력 모드에서 입력할 숫자에 해당하는 버튼을 길게 눌러 입력할 수도 있습니다.

기타 문자 입력 방법

- 한 칸 띄우려면 [◎] 누름
- 입력한 문자 사이를 한 칸 띄우려면
  - 영문 입력 모드에서 [0] 한 번 누름
  - 한글 입력 모드에서 [0] 세 번 누름
- 입력한 문자를 지우려면 [취소] 누름

비밀번호/잠금 설정

비밀번호 설정

휴대전화의 잠금 기능을 이용하려면 먼저 비밀번호를 설정하세요.

1 대기 화면에서 [—](메뉴) 누름

2 **사용환경설정** 선택 후 [◉] 누름

3 **비밀번호/잠금 설정** 선택 후 [◉] 누름

4 **휴대폰 비밀번호 설정** 선택 후 [◉] 누름

5 비밀번호 설정을 묻는 화면이 나타나면 ▭(예) 누름

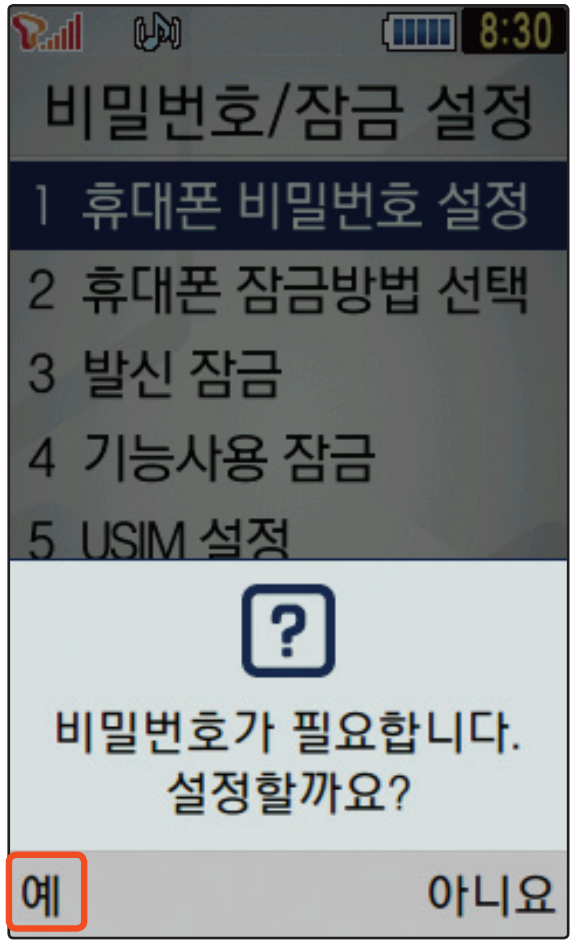

6 비밀번호 입력 화면이 나타나면 새 비밀번호 입력 후 한 번 더 입력

- 비밀번호가 설정되고 비밀번호 분실 안내 화면이 나타납니다.

알아두기

비밀번호 분실 시 삼성모바일닷컴에서 본인 인증을 하면 비밀번호 힌트를 얻을 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.
[휴대전화 비밀번호 서비스 → 221쪽]

잠금 설정하기

다른 사람이 사용할 수 없게 휴대전화를 잠글 수 있습니다.

1 대기 화면에서 # 길게 누름

2 ▭(예) 누름

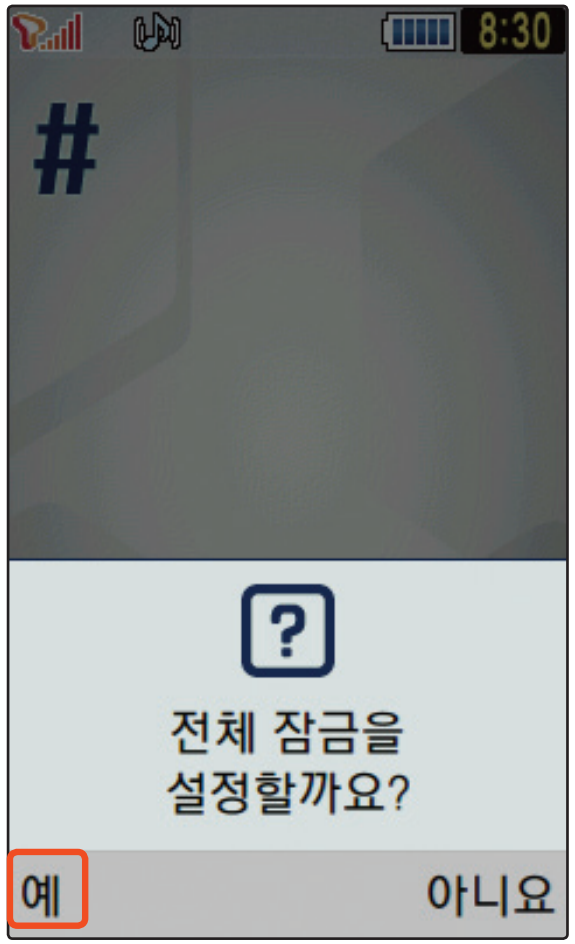

잠금 해제하기

1 대기 화면에서 종료 제외한 아무 버튼 누름

2 비밀번호 입력

• 긴급 전화를 걸려면 ▭(우) 누르세요.

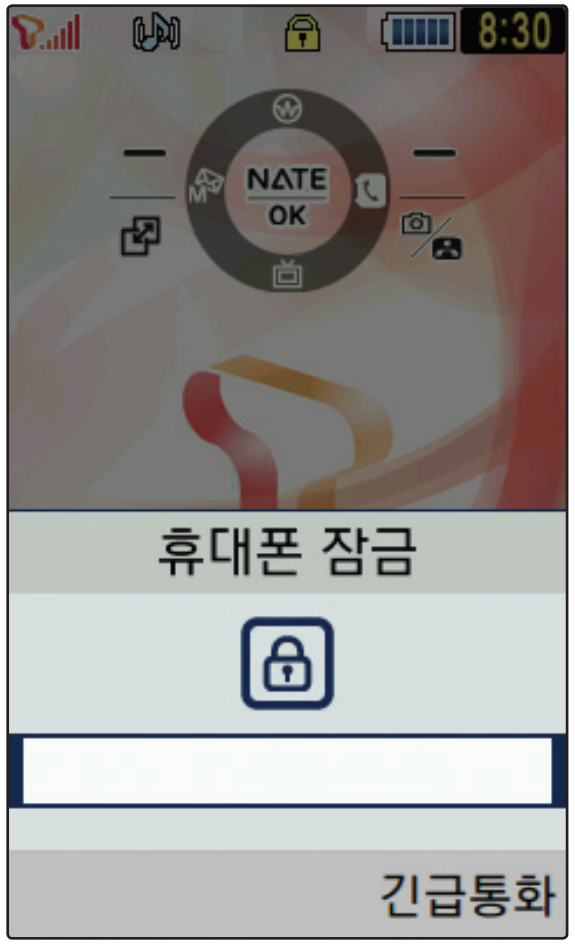

소리 크기 조절

음량 조절

음량(상/하)를 눌러 버튼음/동작음 및 수신벨, 메시지 알림음의 음량을 조절할 수 있습니다. 음악, 동영상 등의 파일 재생 중에는 재생 음량이 조절됩니다.

무음 및 진동 모드 전환

휴대전화의 소리가 진동이나 무음으로 대체됩니다.
(애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

방법1

(메뉴) 눌러 **소리** 선택 후 ◉ 눌러 실행하세요. **매너모드 설정 → 설정**을 차례로 선택한 후 ◉ 누르면 진동 모드로 전환됩니다. 또는 **벨소리 선택**을 선택한 후 **벨/진동**을 **무음**으로 선택하거나 **진동**으로 선택하고 ◉ 누르세요.【소리 → 200쪽】

〈화면 예: **매너모드** 설정 시〉

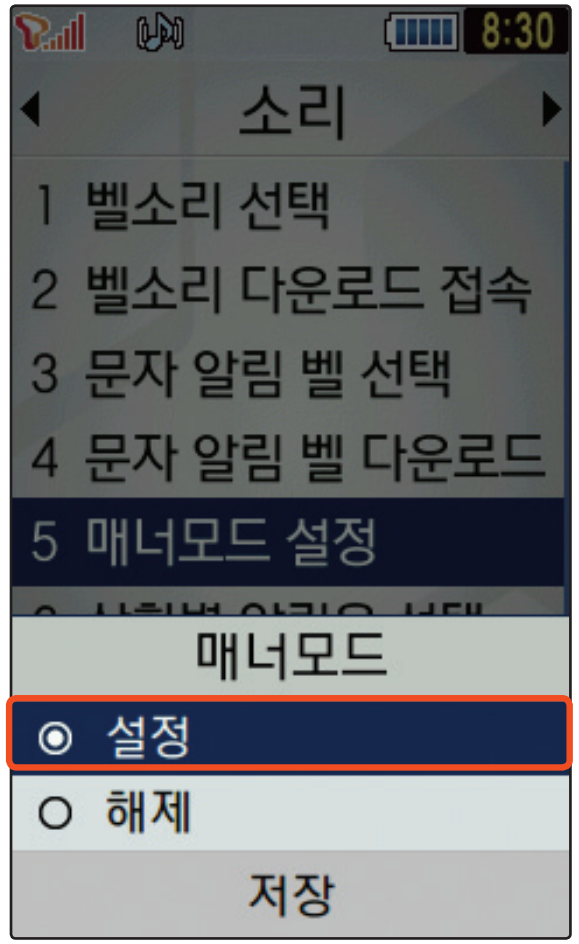

〈화면 예: **진동** 설정 시〉

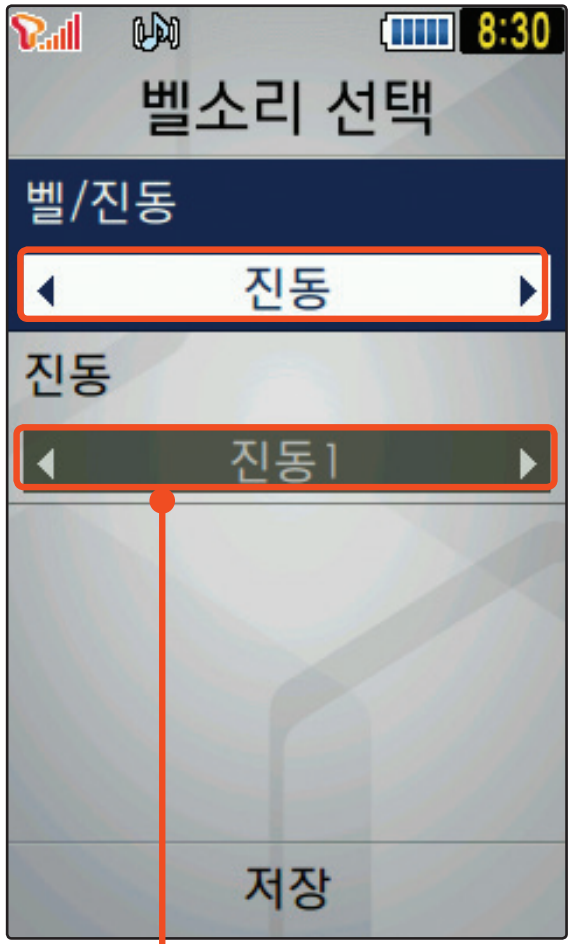

눌러 원하는 진동 종류 선택

방법2

키패드에서 * 길게 눌러 매너 모드를 설정하세요.

Part 03

소통해 볼까요

전화 50

메시지 67

전화번호부 관리 84

전화

음성 전화 걸기/받기, 영상 전화 걸기/받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능 및 해외 로밍 방법을 설명합니다.

음성 전화 걸기

여러 가지 방법으로 전화를 걸고, 입력한 전화번호를 이용해 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

전화번호 입력해 걸기

대기 화면에서 상대방 전화번호 입력 후 통화 누름

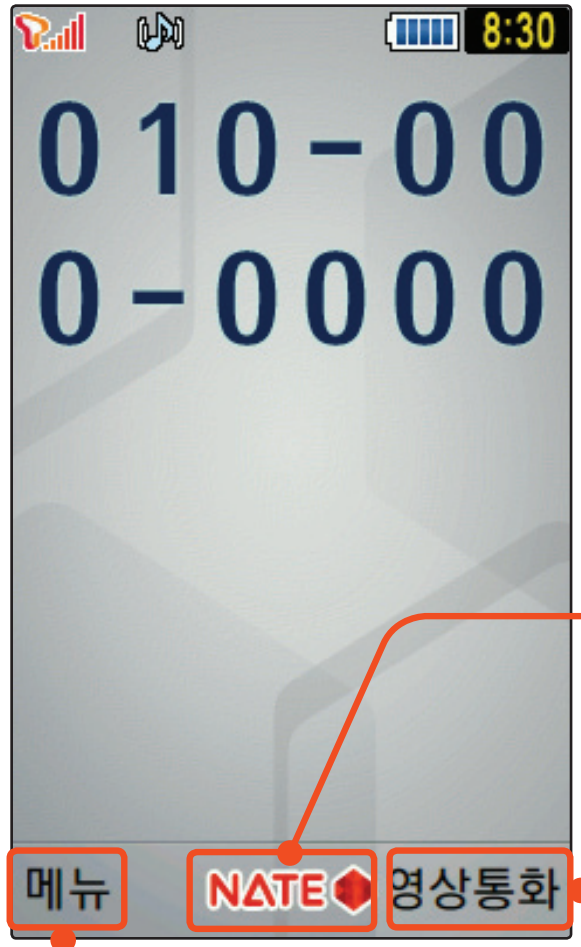

◉ 눌러 입력한 번호의 싸이월드 및 모블로그 접속

▬(우) 눌러 영상 전화 걸기

▬(좌) 눌러 메시지 보내기, 전화번호 저장 등 다양한 기능 활용

최근 기록에서 걸기

최근에 사용한 번호(부재중 번호, 수신 거절한 번호, 전화를 걸거나 받은 번호, 영상 전화 번호, 메시지를 보내거나 받은 번호, 무선 인터넷에 연결한 번호)를 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [통화] 누름

2 ◎ 눌러 원하는 목록 선택

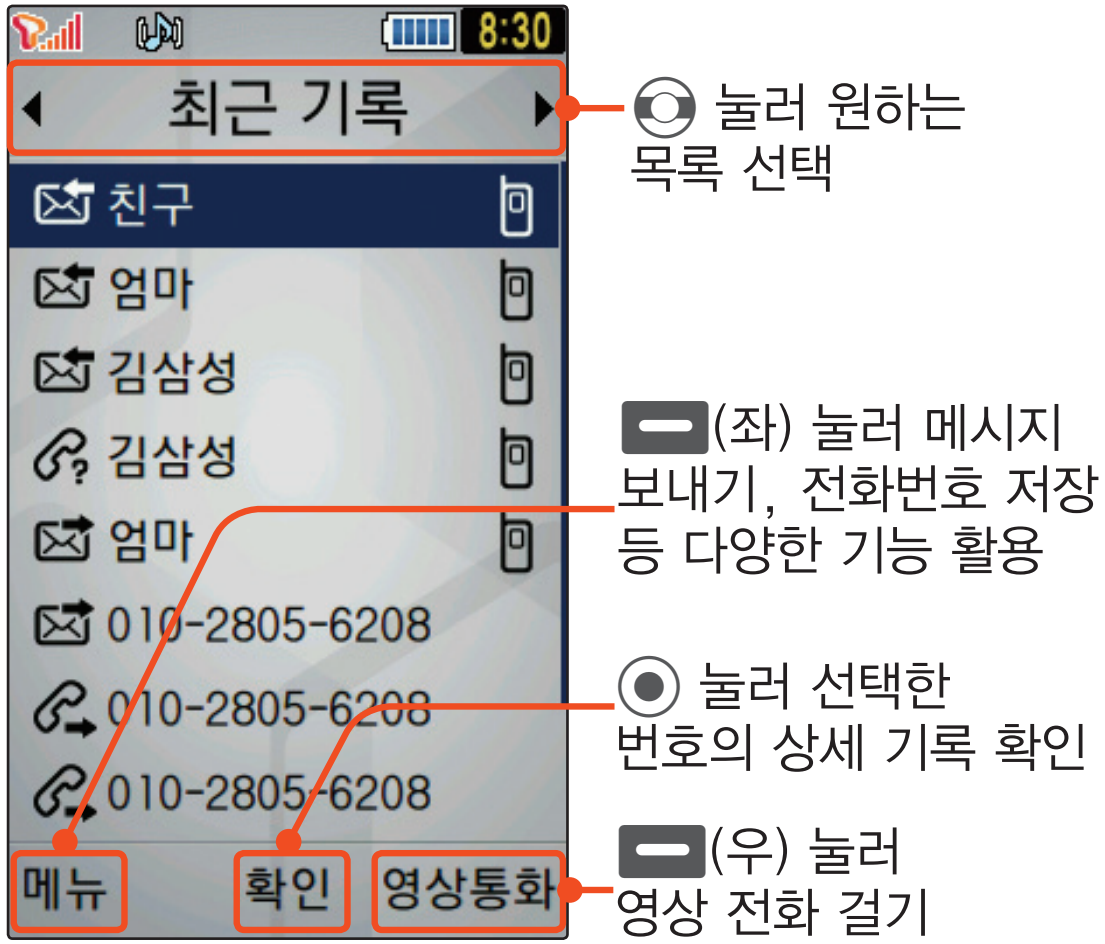

3 ◎ 눌러 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름

알아두기

최근 통화한 번호로 바로 전화를 걸려면 대기 상태에서 [통화] 길게 누르세요.

단축 번호로 걸기

자주 사용하는 번호에 단축 번호를 지정해 두면 대기 화면에서 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.
【단축 번호 등록하기 → 96쪽】

대기 화면에서 단축 번호 길게 누름

- 두 자리 이상의 단축 번호의 경우 앞자리 수는 짧게, 맨 뒷자리 수는 길게 누르세요.
  (예: 309 → [3], [0] 짧게, [9] 길게 누름)

번호 네 자리로 검색해 걸기

전화번호의 연속되는 앞 또는 뒤 네 자리를 입력한 후 검색된 결과에서 원하는 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.

1 검색할 번호 네 자리 누름
  - 예) 010-1234-5678을 검색하려면 0101 또는 5678 누름

2 검색 목록에서 원하는 번호 선택 후 통화 누름

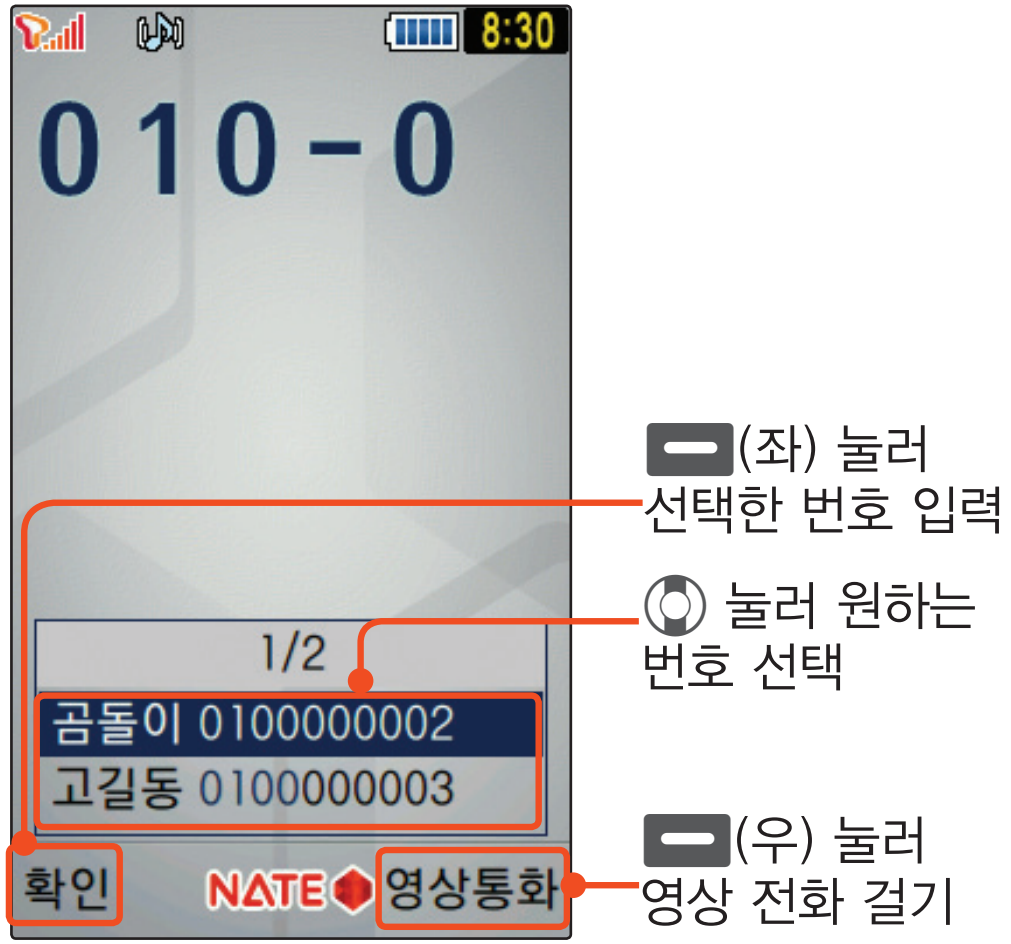

알아두기

전화번호부 잠금을 설정한 경우 연속된 네 자리를 입력해도 번호를 검색할 수 없습니다.【기능사용 잠금 → 214쪽】

초성으로 번호 검색해 걸기

연락처에 등록된 이름의 초성에 해당하는 숫자를 눌러 번호를 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 화면에서 검색할 이름의 초성('홍'인 경우 'ㅎ')에 해당하는 숫자 버튼을 차례로 누름

〈사용 예: 홍길동 검색 시〉

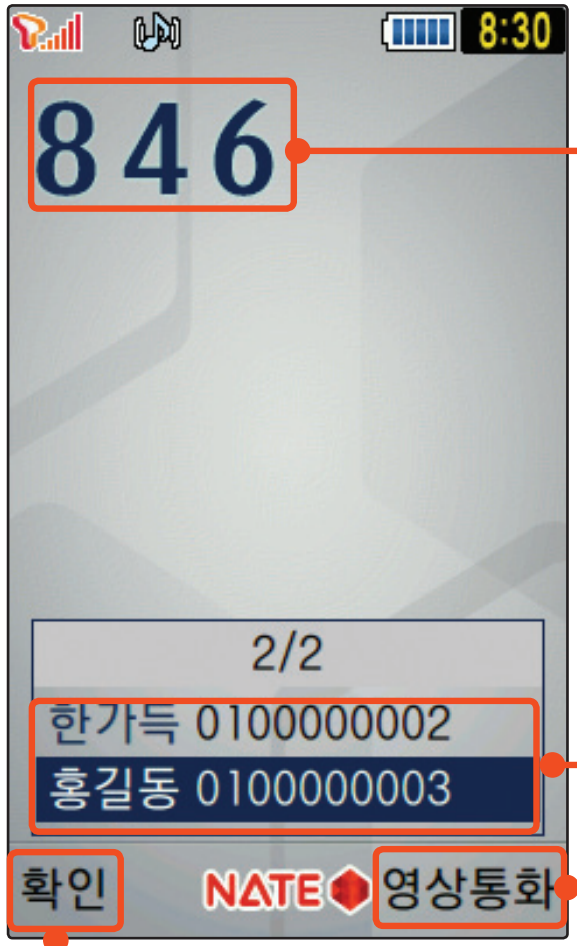

8(ㅎ), 4(ㄱ), 6(ㄷ) 누름

눌러 홍길동 선택

(우) 눌러 영상 전화 걸기

(좌) 눌러 선택한 번호 입력

2 검색 목록에서 원하는 번호 선택 후 통화 누름

알아두기

전화번호부 잠금을 설정한 경우 초성으로 번호를 검색할 수 없습니다.【기능사용 잠금 → 214쪽】

번호 사이에 대기 시간 입력해 걸기

ARS나 국제 전화 등 통화 중에 특정 번호를 입력해야 할 경우, 전화를 걸 때 해당 번호를 미리 입력해 둘 수 있습니다. 이때 통화할 번호와 입력해야 할 번호 사이에 대기 시간 기호를 입력해 두면 편리합니다.

1 대기 화면에서 통화할 전화번호 입력

2 (메뉴) 눌러 **수동 대기** 선택 후 ◉ 누름

- 화면에 P가 입력됩니다.

3 입력을 원하는 번호 입력

4 통화 누름

5 번호 입력 상황이 되면 통화 누름

SK Telecom 제공 부가 서비스 이용하기

미리 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 지불하는 **콜미프리** 서비스와 음성 메시지를 문자로 전송하는 **메시지콜** 서비스를 이용할 수 있습니다.

음성 메시지콜로 걸기

사용자가 음성 메시지를 작성해 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방의 전화기가 울리고 상대방이 전화를 받으면 녹음된 메시지를 확인할 수 있는 기능입니다.

1 대기 화면에서 상대방 전화번호 입력

2 ▬(메뉴) 눌러 **보내기/접속** 선택 후 ◉ 누름

3 **음성 메시지콜** 선택 후 ◉ 누름

4 안내에 따라 음성 녹음 후 전송

알아두기

음성 메시지콜 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

콜미프리로 걸기

미리 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.

1 대기 화면에서 상대방 전화번호 입력
2 [—](메뉴) 눌러 **보내기/접속** 선택 후 ◉ 누름
3 **콜미프리** 선택 후 ◉ 누름
4 상대방과 연결되면 통화

알아두기

콜미프리 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

음성 전화 받기

휴대전화의 폴더를 열고 아무 버튼을 누름 (단, [—](거절), [—](무음), 종료, 음량(상/하) 제외)

• 전화 받는 방법을 **폴더 열기**로 선택한 경우 휴대전화의 폴더를 열어서 전화를 받을 수 있습니다.【전화받기 방법 선택 → 208쪽】

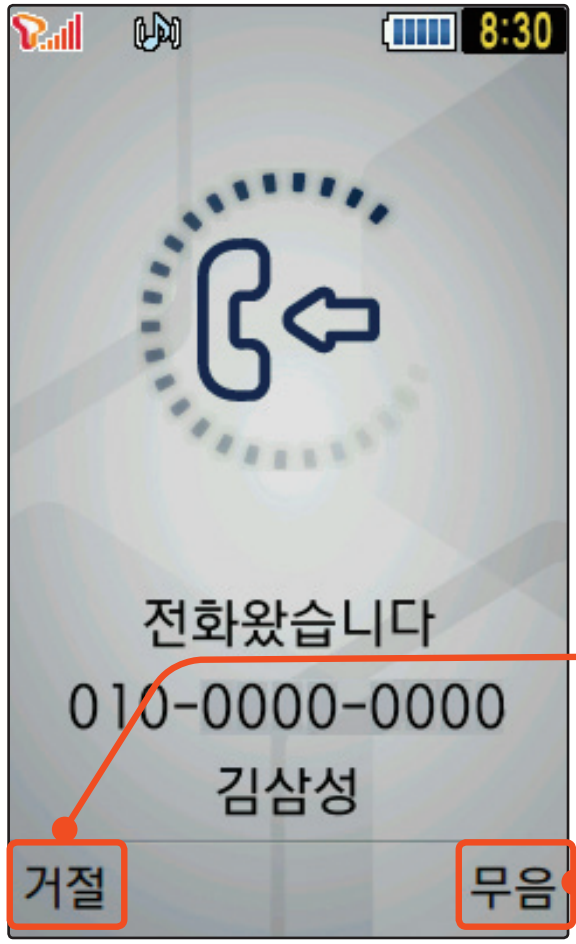

[—](좌) 눌러 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 전송

[—](우) 눌러 벨 또는 진동을 무음으로 전환

무음벨 실행하기

전화 수신 시 벨 또는 진동을 무음벨로 변경할 수 있습니다.

폴더 닫힌 상태에서 음량(하) 길게,
폴더 열린 상태에서 ▬(무음) 또는 음량(하) 길게 누름

음성 전화 중 기능 사용하기

음성 전화 중 키패드 버튼이나 ▬(메뉴)를 누르면 추가 통화 하기, 송화음 차단, 한뼘통화 설정 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

총 통화 시간

- ◎ 눌러 한뼘통화 실행
- ◎ 눌러 **메시지** 메뉴 실행[67쪽]
- ◎ 눌러 **전화번호부** 메뉴 실행
- ◎ 눌러 소곤소곤 모드 실행

📷/👤 눌러 음성 녹음 실행

▬(좌) 눌러 추가 통화, 송화음 차단 등 다양한 기능 실행[57쪽]

▬(우) 눌러 통화 일시중단

소리 크기 조절	음량(상/하) 누름
통화 내용 녹음	누름
통화 일시 차단	(일시중단) 누름
메시지 보내기	길게 누름
전화번호 찾기	길게 누름
연결 메뉴 실행	(메뉴) 누름

알아두기

통화 내용 녹음 시 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안 되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

음성 통화 중 메뉴 사용하기

(메뉴) 눌러 원하는 항목 선택 후 누름

추가 통화 하기❖	통화 중에 다른 휴대전화로 전화 걸기
송화음 차단	통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정
통화 중 연결메뉴	• **메모**: 메모 실행 • **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 • **메시지**: 메시지 메뉴 실행
키 소리 끄기	통화 중에 버튼 누르는 소리가 들리지 않게 설정
한뼘통화 설정	휴대전화에서 한뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있도록 설정/해제
소곤소곤 설정	조용히 통화해야 하는 상태에서 내 소리를 작게 말하더라도 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
내 번호 보내기	ARS 등의 통화 중에 내 휴대전화 번호를 입력하는 경우 자동으로 번호 입력

❖ 이전 통화는 일시중단됩니다.

알아두기

- **한뼘통화 설정** 기능과 **소곤소곤 설정** 기능을 동시에 사용할 수 없습니다.
- **한뼘통화 설정** 시 수화 음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.

영상 전화 걸기

상대방의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다.
상대방 휴대전화가 영상 전화 서비스를 지원하는 경우에만 영상 전화로 연결되며, 영상 전화를 지원하지 않는 경우 음성 전화로 전환됩니다.
【영상전화 설정 → 208쪽】

1. 대기 화면에서 상대방의 전화번호 입력
2. 또는 (영상통화) 누름
3. 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기
   - 영상 전화 환경을 변경할 수 있습니다.【208쪽】
4. 통화를 끝내려면 종료 누름

알아두기

- 영상 전화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 영상 전화 중 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 헤드셋을 연결하여 통화하세요.
- 영상 전화 중 캡쳐한 영상 또는 녹화한 영상은 **애니콜 앨범**에서 확인할 수 있습니다.
- 영상 전화 환경은 수신자의 단말기에 따라 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다.

영상 전화 받기

1 전화가 오면 폴더를 열거나 아무 버튼 누름 (단, [—](거절), [—](무음), [종료], [음량](상/하) 제외)

- 전화 받는 방법을 **폴더 열기**로 선택한 경우 휴대전화의 폴더를 열어서 전화를 받을 수 있습니다.【전화받기 방법 선택 → 208쪽】

2 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

- 스피커폰을 끄려면 [—](메뉴) 누른 후 **스피커폰**을 **해제**로 설정하세요.

3 통화를 끝내려면 [종료] 누름

영상 전화 중 기능 사용하기

영상 전화 중 상대방과 영상 채팅을 하거나 상대방 영상 캡처, 녹화 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

소리 크기 조절	음량(상/하) 누름
상대방 화면 캡처	카메라 버튼 누름 • 캡처한 화면은 **애니콜 앨범**에서 확인할 수 있습니다.
상대방 화면 녹화	카메라 버튼 길게 누름 • 녹화한 영상은 **애니콜 앨범**에서 확인할 수 있습니다.
영상/음성 일시 차단	통화 누름 • 차단 해제하려면 ◉ 누르세요.
내 화면 확대/축소	방향키(좌/우) 누름
내 화면 밝기 조절	방향키(상/하) 누름
대체영상 실행	◉ 누름 • 대체 영상을 해제하려면 ◉ 누르세요.
전화번호 찾기	방향키(우) 길게 누름
메시지 작성	방향키(좌) 길게 누름
연결 메뉴 실행	▬(메뉴) 누름【60쪽】
내 영상에 뽀샤시 효과 넣기	▬(뽀샤시1) 누름

영상 통화 중 메뉴 사용하기

▬(메뉴) 눌러 원하는 항목 선택 후 ◉ 누름

스피커폰	상대방 소리를 스피커로 들을 수 있도록 설정/해제
일시 차단	내 음성 또는 화면 차단
카메라 설정	카메라 환경 설정 (화이트 밸런스, 특수 효과, 줌/밝기)
캡처/녹화	상대방 영상 또는 내 영상 캡처/녹화하기, 내 영상 또는 상대방 영상 여러 장 찍기 (녹화를 마치려면 ◉ 누르세요. 녹화된 영상은 **애니콜 앨범**에 저장됩니다.)
화면설정	영상 전화 중 화면 환경 설정(대체영상 선택, 카메라 전환, 화면 크기 선택❖, 뷰티캠)
액자 끼우기	내 영상에 액자 끼우기
휴대폰 기능	영상채팅, 메시지, 전화번호부, 음성 전화로 전환❖
버튼 도움말	영상 전화 중 버튼 사용 방법 보기

❖ 화면 크기를 **전체화면보기**로 설정한 경우 해상도 및 선명한 화질을 위하여 영상 전화 화면이 가로로 전환됩니다.
❖ 영상 전화를 발신한 경우에만 사용할 수 있습니다.

알아두기

영상 전화 중 설정한 기능의 일부 항목은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.

영상 채팅하기

영상 전화 중에 상대방의 모습을 보면서 문자로 채팅할 수 있습니다.

1 영상 전화 중에 [—](메뉴) 눌러 **휴대폰 기능** 선택

2 **영상채팅** 선택 후 ◉ 누름

3 문자 입력 후 ◉ 누름
- 영상 채팅을 끝내려면 [—](메뉴) 눌러 **영상채팅 종료** 선택 후 ◉ 누르세요.
- 영상 채팅 내용은 **영상채팅 보관함**에서 확인할 수 있습니다.[81쪽]

모바일 메신저 대화하기

별도의 로그인 없이 주소록을 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 상대방과 대화를 할 수 있습니다. 대화 중에는 이모티콘, 플래시콘, 사진 등을 전송할 수 있습니다.[78쪽]

영상 메시지콜 보내기

사용자가 영상 메시지를 작성해 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 녹화된 메시지가 MMS로 전송됩니다.

1 대기 화면에서 상대방 전화번호 입력

2 [—](메뉴) 눌러 **보내기/접속** 선택 후 ◉ 누름

3 **영상 메시지콜** 선택 후 ◉ 누름

4 녹화를 시작하려면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 화면 안내에 따라 영상 녹화 후 전송

알아두기

영상 메시지콜 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

전화 끊기

통화가 끝나면 폴더를 닫거나 종료 누름

알아두기

영상 전화 종료 시 전화번호부에 저장된 번호일 경우 메시지를 작성하거나 전화번호를 수정할 수 있으며, 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 메시지를 작성하거나 전화번호부에 저장할 수 있습니다.

전화 거절하기

전화를 받기 곤란한 경우 전화를 받지 않고 전화를 받을 수 없다는 음성 안내를 전송할 수 있습니다.

폴더 닫힌 상태에서 음량(상) 길게,
폴더 열린 상태에서 ━(거절) 또는 음량(상) 길게 누름

알아두기

- 전화 수신 거절 상태를 설정할 수 있습니다.【209쪽】
- 전화 수신 거절 상태를 **수동 수신거절**로 설정한 경우 상대방이 남긴 녹음 메시지를 확인할 수 있습니다.

부재중 전화 확인

받지 않은 전화가 있는 경우 화면에 **부재중 전화**가 표시됩니다.

1 화면에 부재중 전화 내역이 나타나 있으면 ◉ 누름

2 부재중 전화 목록이 열리면 내용 확인

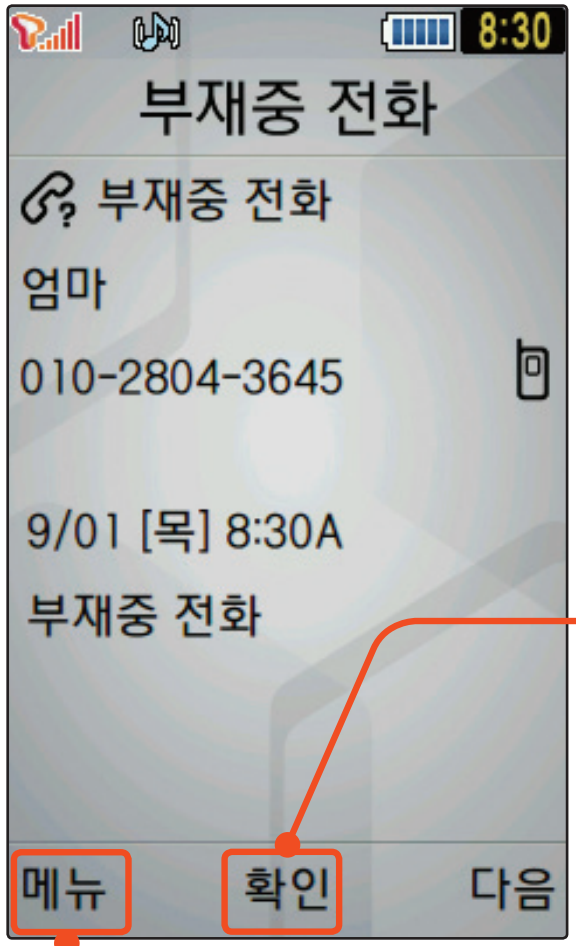

◉ 누르면 해당 번호 입력 모드로 전환

━(좌) 눌러 메시지 보내기, 수신거절 번호로 등록 등 다양한 기능 활용

해외 로밍 서비스 이용 방법

로밍이란, 서로 다른 통신 사업자의 서비스 지역 안에서도 통신을 할 수 있도록 연결해 주는 서비스를 말합니다. WCDMA(Wideband CDMA) 또는 GSM(Global System for Mobile Communication)을 지원하는 나라에서는 국내에서 사용하던 휴대전화를 그대로 사용할 수 있습니다. 현지에 도착한 후 지역에 맞는 네트워크 사업자를 선택하세요.

알아두기

제공되는 서비스 종류와 요금은 국가별로 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.sktroaming.com을 참조하거나, 로밍 서비스 상담 전화 1599-2011로 문의하세요.

네트워크 사업자 선택하기

해외에서 서비스 이용 시 사용할 네트워크 서비스 사업자를 검색하여 선택할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) → **T 서비스** → **T 로밍** → **시스템 선택**을 차례로 선택한 후 ◉ 누름

2 확인 화면이 나타나면 ◉ 누름

3 원하는 항목 선택 후 ◉ 누름
   - **자동선택**: 네트워크 사업자를 자동으로 검색하여 서비스 이용
   - **수동선택**: 서비스를 이용할 수 있는 네트워크를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 직접 선택

알아두기

로밍 서비스 지역 및 자세한 사용 방법은 SK Telecom에 문의하세요.

해외에서 전화 걸기

로밍오토다이얼 이용하기

해외에서 전화 걸 때 전화번호를 입력하거나 저장한 전화번호를 선택하여 국내에서와 동일한 방법으로 전화를 걸 수 있는 서비스입니다. 사용자의 현재 위치를 확인하여 국제전화 접속 기호(+)/국가 번호 자동 입력 및 휴대전화 맨 앞자리의 0이 자동 생략되어 해외에서 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

알아두기

- 해외 로밍 지역에서만 설정/해제할 수 있습니다.
- 로밍 서비스 지역 및 자세한 사용 방법은 SK Telecom에 문의하세요.

로밍오토다이얼 설정 시 로밍 지역에서 전화 걸기

1. 대기 화면에서 상대방 전화번호 입력 후 통화 누름
   - 이용 안내, 발신 방법 및 고객 센터에 대한 정보를 확인하려면 [메뉴 버튼](메뉴) → **T 서비스** → **T 로밍** → **로밍오토다이얼** → **이용안내** 누름
2. **한국으로 발신** 또는 **기타지역으로 발신** 선택 후 ◉ 누름
   - **한국으로 발신**: 로밍 지역에서 한국으로 전화 걸기
   - **기타지역으로 발신**: 로밍 지역에서 같은 로밍 지역으로 전화 걸기
3. 전화가 연결되면 통화하기

로밍오토다이얼 해제 시 로밍 지역에서 전화 걸기

1. 대기 화면에서 [메뉴 키](메뉴) → **T 서비스** → **T 로밍** → **로밍오토다이얼** → **해제** 차례로 선택
   - 로밍오토다이얼 서비스가 해제됩니다.
2. 대기 화면에서 국가번호, 지역번호, 전화번호 입력 후 [통화] 누름
   - 예) 미국에서 대한민국의 02-1234-5678로 전화를 걸려면 +82(대한민국 국가번호), 2(지역번호),12345678 입력 후 [통화] 누름
3. 전화가 연결되면 통화하기

항상 한국발신 설정 시 전화 걸기

1. 대기 화면에서 [메뉴 키](메뉴) → **T 서비스** → **T 로밍** → **로밍오토다이얼** 차례로 선택
2. **항상 한국으로 발신 설정** 선택
3. 대기 화면에서 상대방 전화번호 입력 후 [통화] 누름
4. 전화가 연결되면 통화하기

로밍듀얼시계 이용하기

해외에서 휴대전화 사용 시 대기 화면에 현지시간과 한국시간이 동시에 표시되도록 설정할 수 있습니다.

대기 화면에서 [—](메뉴) → **T 서비스** → **T 로밍** → **로밍듀얼시계** 누름

알아두기

해외 로밍 지역에서만 설정/해제할 수 있습니다.

네트워크 설정하기

해외에서 휴대전화를 사용할 수 있도록 네트워크를 설정할 수 있습니다.

대기 화면에서 [—](메뉴) → **T 서비스** → **T 로밍** → **네트워크 설정** 누름

알아두기

해외 로밍 지역에서만 Automatic, WCDMA, GSM/GPRS로 동작합니다.

메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다. MMS 메시지를 이용하면 사진, 음악 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.

문자 메시지 보내기

1 대기 화면에서 [—](메시지) 누름
- 또는 ◎ 길게 누르거나 ◎ 눌러 **메시지 보내기**를 선택한 후 ◉ 누름

2 메시지 내용 입력 후 ◉ 누름

현재 메시지 모드 표시 (SMS)

큰 글자 모드 설정 상태

3 상대방 번호 입력

- 여러 사람에게 동시에 보내려면 누른 후 추가할 전화번호를 입력하세요. 한번에 20명까지 전송할 수 있습니다.
- (메뉴) 눌러 수신 확인 요청 및 예약전송을 설정할 수 있습니다.

4 작성이 끝나면 ◉ 눌러 전송

알아두기

대기 화면에서 상대방 전화번호 입력 후 누르면 바로 해당 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

큰 글자로 보기

메시지작성 화면에서 [메뉴 키](메뉴) 눌러 **큰 글자 모드** 설정을 선택한 후 ◉ 누르면 입력하는 문자를 크게 볼 수 있습니다.

- 큰 글자 모드를 해제하려면 [메뉴 키](메뉴) 눌러 **큰 글자 해제**를 선택한 후 ◉ 누르세요.

메시지 작성 보류하기

메시지작성 화면에서 [메뉴 키](메뉴) 눌러 **임시메시지로 저장**을 선택한 후 ◉ 누르세요. 확인 화면에서 **예**를 선택한 후 ◉ 누르세요. **발신함**에 저장됩니다. 임시 보관된 메시지는 다음에 전송할 수 있습니다.

MMS 보내기

메시지 내용이 한글 40자(영문 80자)를 초과하거나 메시지를 꾸민 경우, 첨부 파일을 추가하거나 수신처가 이메일 주소인 경우, 수신 확인을 **예**로 설정한 경우에는 MMS로 전송됩니다.

알아두기

MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과되니 유의하세요. 요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

1 대기 화면에서 [메뉴 키](메시지) 누름
- 또는 ◉ 길게 누르거나 ◉ 눌러 **메시지 보내기**를 선택한 후 ◉ 누름

2 메시지 내용 입력 후 ◉ 누름

현재 메시지 모드 표시 (MMS)

첨부하기 또는 편지지 선택 (예: 편지지 적용 상태)

큰 글자 모드 설정 상태

3 상대방 번호 또는 이메일 주소 입력

- 여러 사람에게 동시에 보내려면 ◎ 누른 후 추가할 전화번호를 입력하세요. 한번에 20명까지 전송할 수 있습니다.
- 내용 입력 후 ◎ 눌러 상대방의 메시지 수신 확인 여부 및 예약전송【74쪽】을 설정할 수 있습니다.

4 작성이 끝나면 ◉ 눌러 전송

편지지 적용하기

1 메시지작성 화면에서 **편지지** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 편지지 테마 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 편지지 선택 후 ◉ 누름

◉ 눌러 원하는 편지지 선택

◉ 눌러 선택한 편지지 적용

▭(우) 눌러 목록 보기

4 메시지 내용 입력 후 ◉ 누름

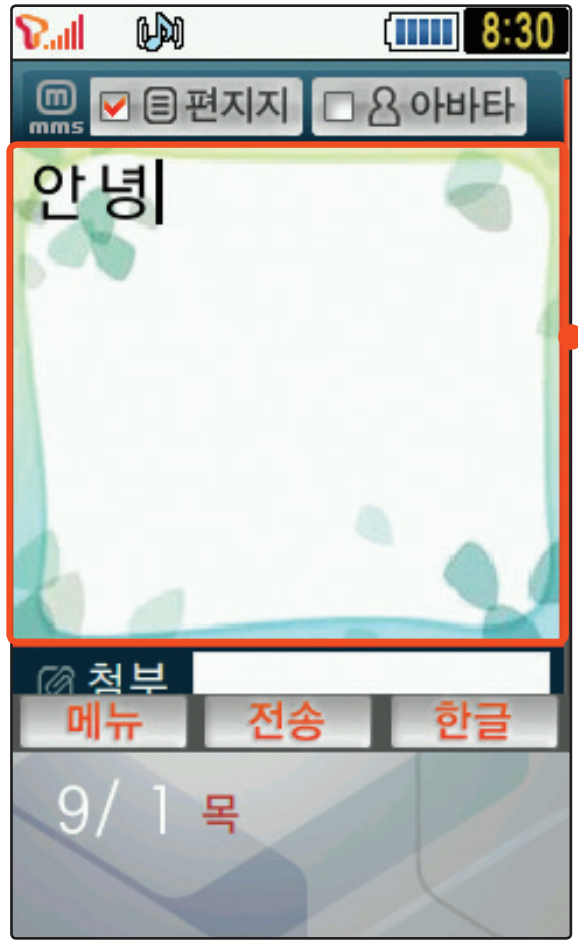

선택한 편지지가 적용된 상태

5 상대방 번호 또는 이메일 주소 입력

6 작성이 끝나면 ◉ 눌러 전송

글자 색상 변경하기

1 메시지작성 화면에서 ▬(메뉴) 눌러
글자색 선택 후 ◉ 누름

선택한 글자색 미리보기

◈ 눌러 원하는 글자 색상 선택

◉ 눌러 색상 적용

2 원하는 글자 색상 선택 후 ◉ 누름

3 메시지 내용 입력 후 ◉ 누름

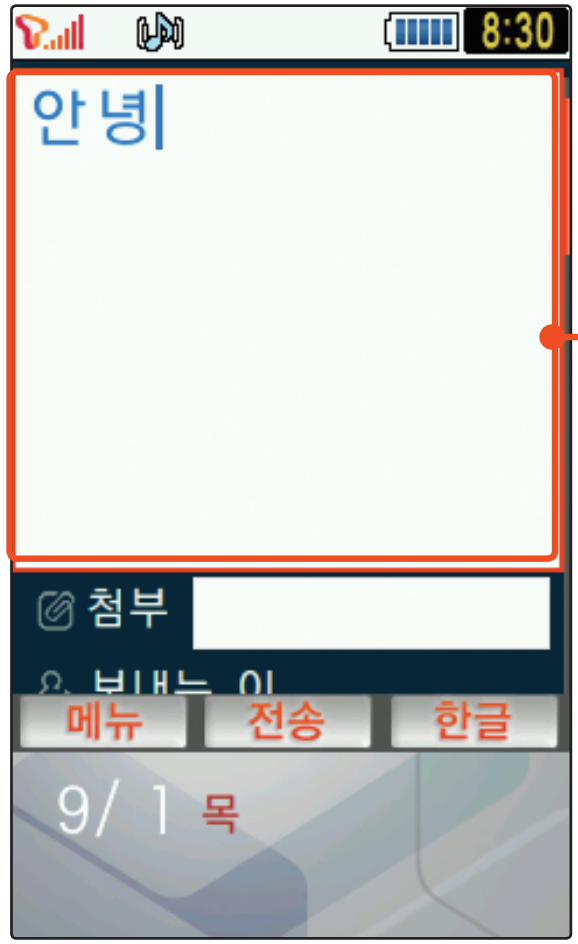

변경한 글자 색상

4 상대방 번호 또는 이메일 주소 입력

5 작성이 끝나면 ◉ 눌러 전송

파일을 첨부해 보내기

1 메시지 내용 입력 후 ◎ 눌러 **첨부** 선택

2 ▬(메뉴) 눌러 원하는 파일 보관함 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 파일 선택 후 ◉ 누름

첨부한 사진 파일

4 상대방 번호 또는 이메일 주소 입력

5 작성이 끝나면 ◉ 눌러 전송

이메일 주소로 메시지 보내기

1 메시지작성 화면에서 메시지 내용 입력 후 ◉ 누름

2 ▬(메뉴) 눌러 **E-mail 주소 입력** 선택 후 아이디 및 이메일 주소 입력 후 ◉ 누름

3 작성이 끝나면 ◉ 눌러 전송

수신 확인하기

상대방이 내가 보낸 메시지를 확인하면 수신 확인 메시지를 보내도록 설정할 수 있습니다.

1 메시지작성 화면에서 메시지 내용 입력 후 ◉ 누름

2 ▬(메뉴) 눌러 **수신 확인 요청** 선택

3 확인 화면이 나타나면 **예** 선택후 ◉ 누름

- 메시지가 MMS로 전환되며 이용 요금이 부과됩니다.

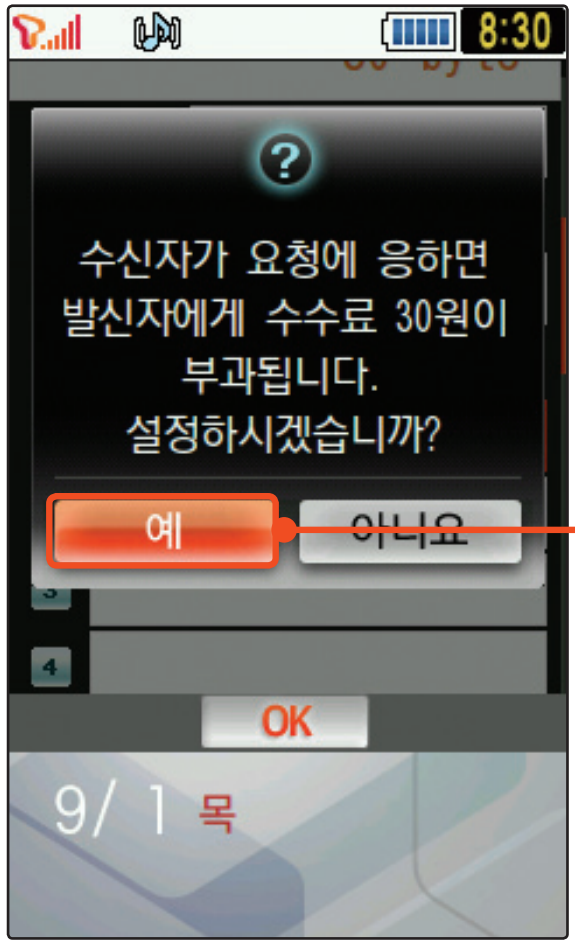

◉ 눌러 수신 확인 요청 설정

4 상대방 번호 또는 이메일 주소 입력

5 작성이 끝나면 ◉ 눌러 전송

- 상대방이 메시지를 확인하면 수신 확인 메시지가 도착합니다.

예약 메시지 전송하기

원하는 날짜와 시간에 메시지를 전송할 수 있습니다.

1 메시지작성 화면에서 메시지 내용 입력 후 ◉ 누름

2 ▬(메뉴) 눌러 **예약전송** 선택

3 키패드를 이용해 원하는 날짜 및 시간 입력

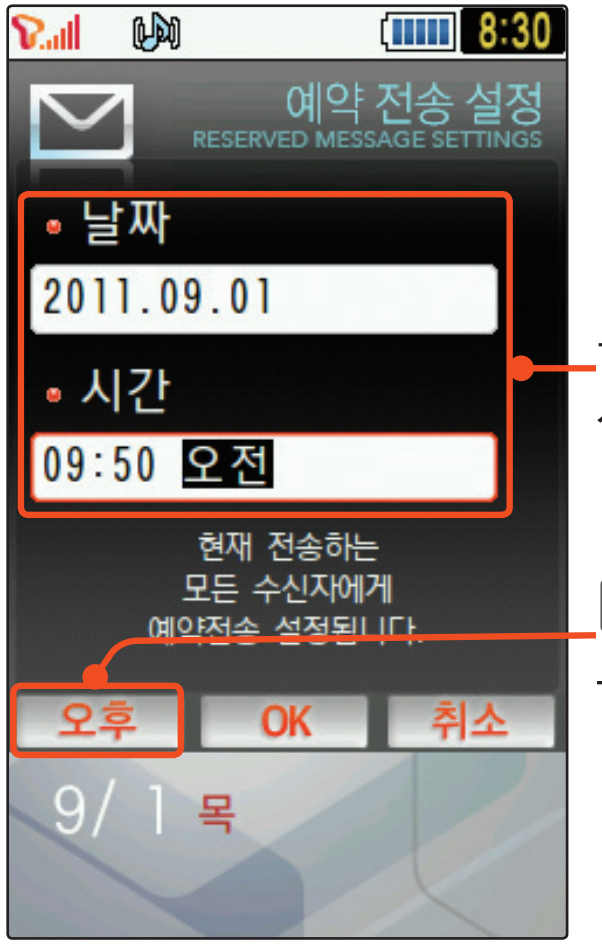

원하는 날짜 및 시간 입력

▬(좌) 반복해 눌러 오전/오후 선택

4 설정이 완료되면 ◉ 누름

- 입력한 날짜 및 시간에 메시지가 자동으로 전송됩니다.
- 작성한 예약 메시지는 **메시지 보관함**의 **발신함**에서 확인하거나 편집할 수 있습니다.【메시지 보관함 보기 → 76쪽】

5 상대방 번호 또는 이메일 주소 입력

6 작성이 끝나면 ◉ 눌러 예약전송

알아두기

예약 메시지 설정시 5분 이내로는 설정이 불가합니다.

새 메시지 확인

새 메시지가 도착하면 알림 화면이 나타납니다. 메시지를 바로 확인하려면 ◉ 누르세요.

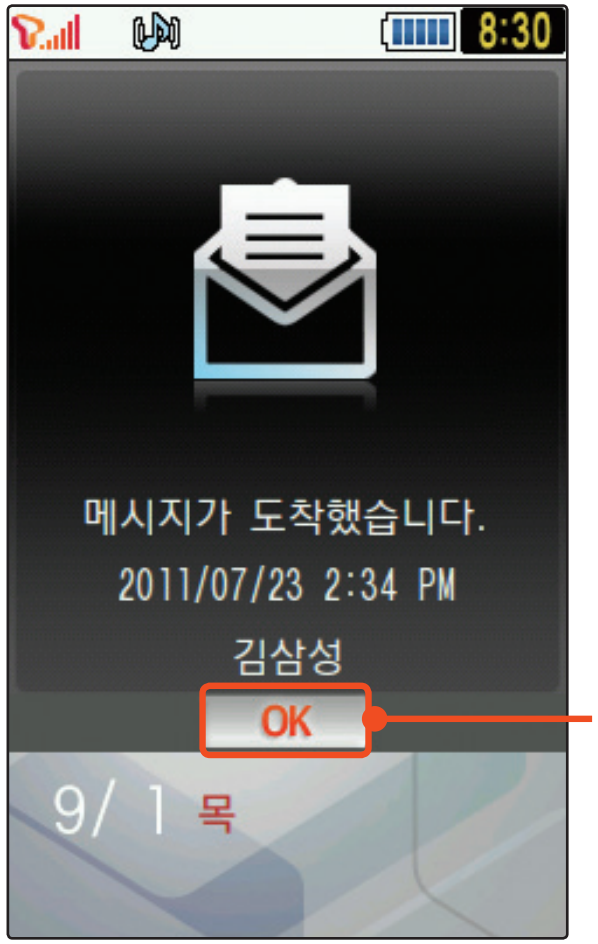

◉ 눌러 메시지 내용 확인

알아두기

메시지 확인 상태에서 음량(상)/음량(하) 누르면 글자 크기를 확대/축소할 수 있습니다.

메시지 보관함 보기

보내거나 받은 메시지, 보관함 또는 USIM 보관함에 저장한 메시지 및 스팸 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.
메시지 보관함에 확인하지 않은 수신 메시지가 있을 경우 **New**가 표시됩니다.

1 대기 화면에서 눌러 **메시지 보관함** 선택 후 누름

- 또는 (메뉴) 눌러 **메시지** → **메시지 보관함**을 차례로 선택한 후 누름

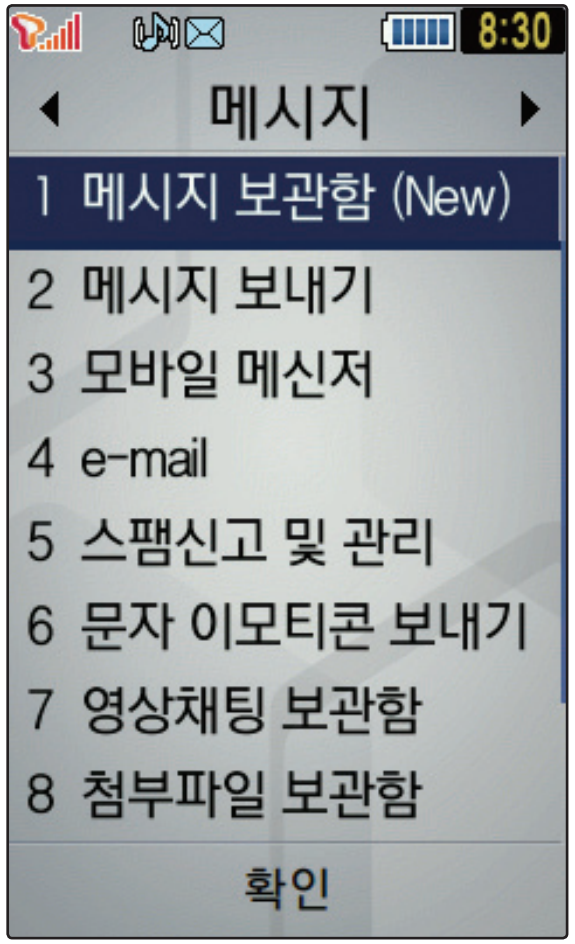

2 원하는 메시지 보관함 선택 후 ◉ 누름

- 메시지 보관함에 저장된 메시지 내용을 보려면 확인할 메시지를 선택한 후 ◉ 누르세요.

〈화면 예: **수신함** 선택 시〉

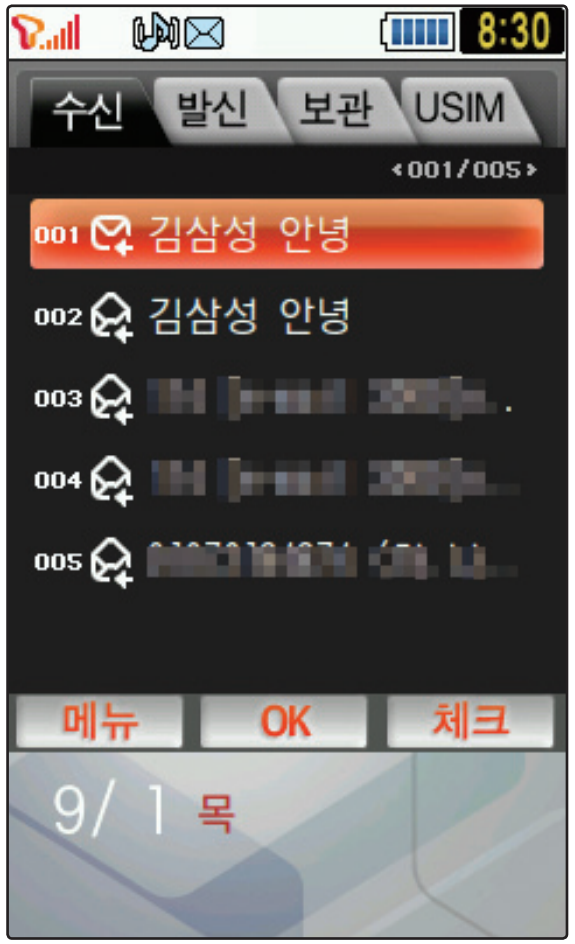

답장하기

답장 보낼 메시지의 상세 화면에서 ◉ 누르세요.

알아두기

상대방이 보낸 메시지를 포함하고 답장하려면 메시지 상세 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **내용포함답장**을 선택한 후 ◉ 누르세요.

다른 사람에게 전달하기

전달할 메시지의 상세 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **전달하기**를 선택한 후 ◉ 누르세요. 전달할 메시지에 내용을 추가할 수도 있습니다.

전화번호부에 저장하기

해당 메시지의 상세 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **전화번호 저장**을 선택한 후 ◉ 누르세요.
새 이름으로 저장하려면 **새 연락처**, 이미 저장된 전화번호부에 추가하려면 **기존 연락처에 추가**를 누르세요. [새 연락처 등록 → 84쪽]

스팸 신고하기

해당 메시지의 상세 화면에서 [메뉴 버튼](메뉴) 눌러 **스팸등록/신고**를 선택한 후 ◉ 누르세요.
스팸 번호로 등록하려면 **스팸번호 등록**, 불법 스팸 신고를 하려면 **스팸 간편신고**를 선택한 후 ◉ 누르세요.

중요한 메시지 별도로 보관하기

중요한 메시지는 보관함 또는 USIM 보관함에 저장할 수 있습니다.
보관함에 저장하려면 [메뉴 버튼](메뉴) 눌러 **보관메시지로 저장**을 선택한 후 ◉, USIM 보관함에 저장하려면 **USIM보관함으로**를 선택한 후 ◉ 누르세요.

알아두기

보관함 또는 USIM 보관함에 저장할 경우 수신메시지 보관함의 메시지는 삭제됩니다.

모바일 메신저

별도의 로그인 없이 주소록을 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 상대방과 대화를 할 수 있습니다. 대화 중에는 이모티콘, 플래시콘, 사진 등을 전송할 수 있습니다.

알아두기

- 모바일 메신저를 이용하려면 먼저 서비스에 가입해야 합니다. 서비스 가입에 관한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.
- 상대방이 모바일 메신저 가입자가 아닌 경우 일반 문자 메시지로 전송합니다.

1 대기 화면에서 ◎ 눌러 **모바일 메신저** 선택 후 ◉ 누름

2 내 대화명 입력 후 ◉ 누름

• 상대방과 대화 시 입력한 대화명이 나타납니다.

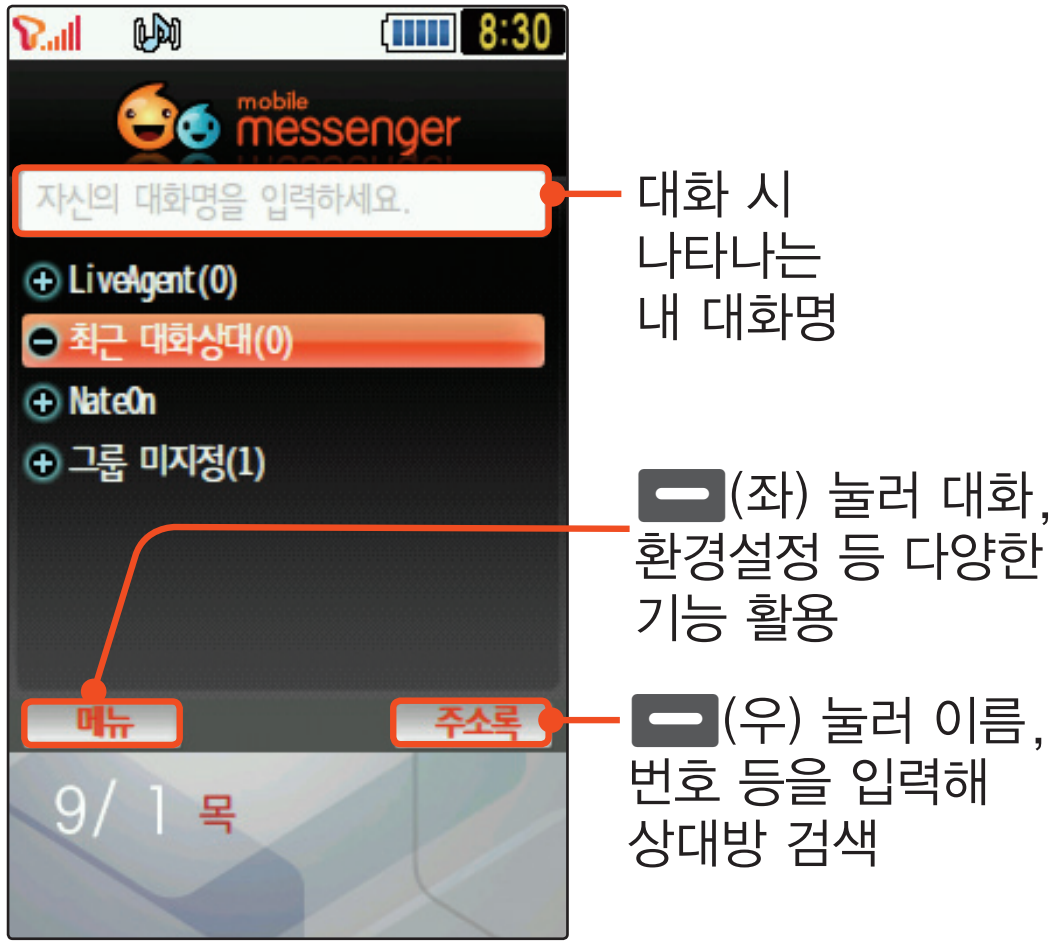

3 ◎ 눌러 대화할 상대가 포함된 카테고리 선택 후 ◉ 누름

4 대화할 상대 선택 후 ◉ 누름

5 상대방과 대화

• 대기 화면에서 상대방 전화번호 입력 후 ▬(메뉴) → **모바일 메신저**를 선택해 ◉ 누르면 상대방과 바로 대화할 수 있습니다.

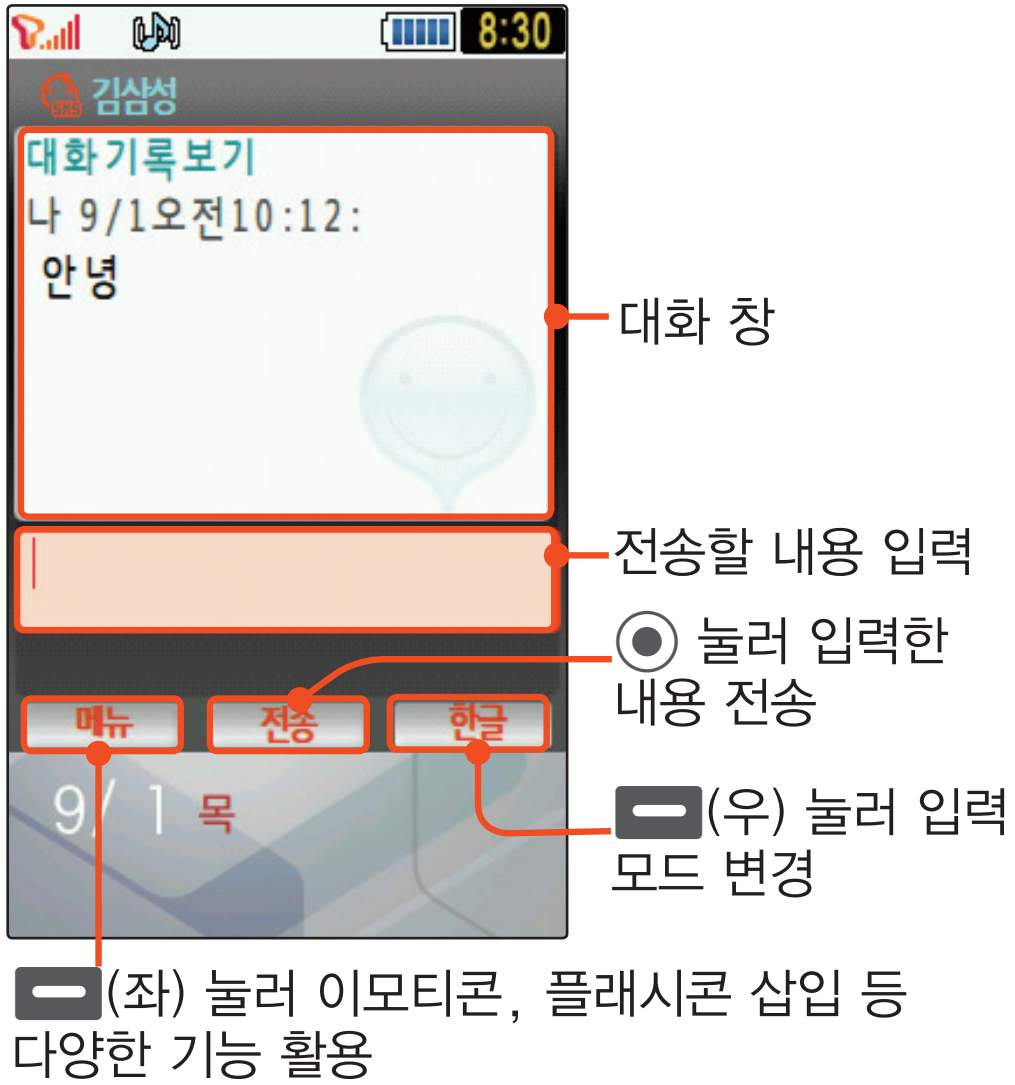

6 대화를 종료하려면 취소 또는 종료 누름

e-mail

이메일 계정을 등록하면 PC에서 이메일을 이용하듯이 휴대전화에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 이메일을 저장하거나 여러 가지 환경을 설정하여 관리할 수도 있습니다.【e-mail 이용하기 → 194쪽】

알아두기

POP3를 지원하지 않는 일부 계정의 경우 서비스가 지원되지 않을 수 있습니다.

문자 이모티콘 보내기

테마별로 제공되는 이모티콘을 문자 메시지로 보낼 수 있으며, 저장된 이모티콘을 편집하거나 새 이모티콘을 만들어 내 이모티콘으로 관리할 수 있습니다.

1 메시지작성 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **문자 이모티콘**을 선택한 후 ◉ 누름

2 원하는 테마 선택 후 ◉ 누름

• 새 이모티콘을 만들려면 **내 이모티콘**을 선택하세요. ▬(추가) 눌러 새 이모티콘을 만든 후 ◉ 눌러 저장하세요.

3 원하는 이모티콘 선택 후 ◉ 누름

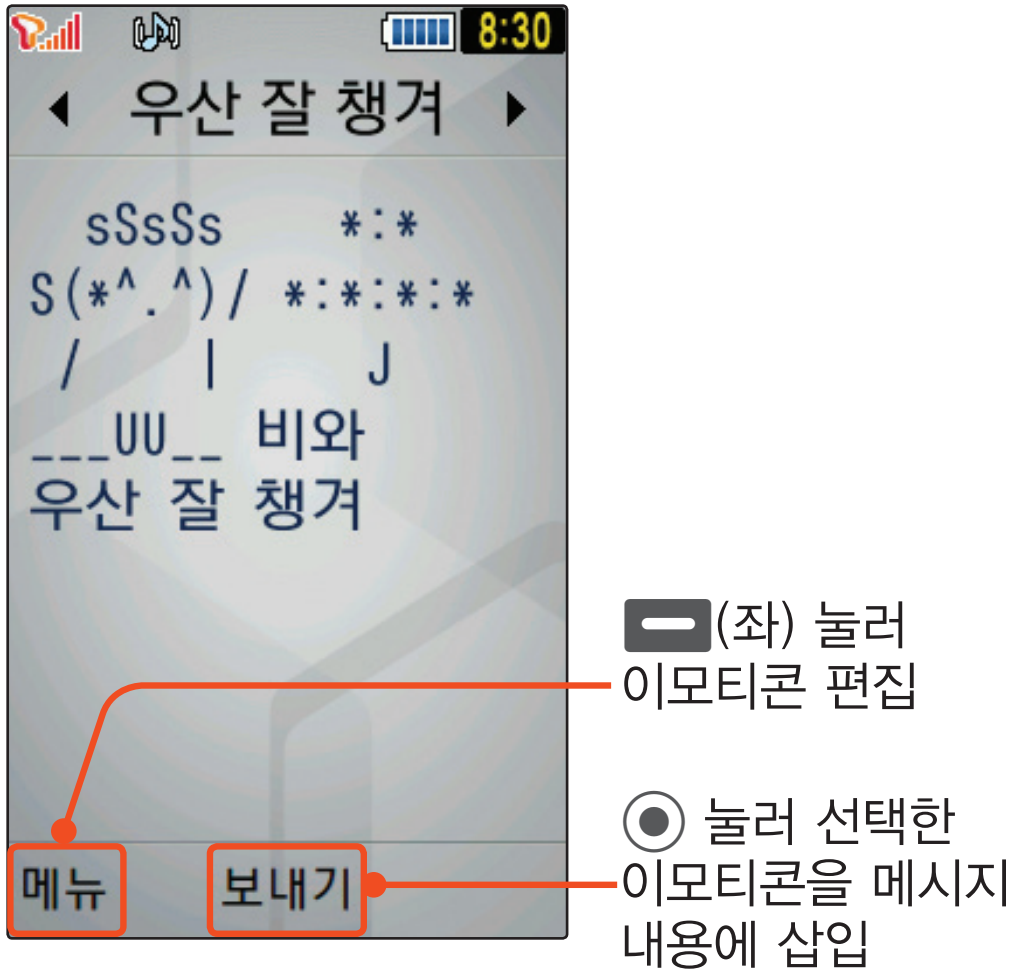

4 ◉ 누름

• 메시지작성 화면에 선택한 이모티콘이 나타납니다.

영상채팅 보관함

영상 전화 중 문자로 채팅한 내용을 확인할 수 있습니다.【영상 채팅하기 → 61쪽】

1 대기 화면에서 ◎ 눌러 **영상채팅 보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 채팅 내용을 확인할 항목 선택 후 ◉ 누름

- ▭(메뉴) 눌러 채팅한 상대의 전화번호로 문자를 전송하거나 채팅한 상대의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

첨부파일 보관함

MMS 작성 시 첨부할 수 있는 멀티미디어 파일을 관리하거나 최신, 인기 콘텐츠를 내려받을 수 있습니다. 각 파일들을 배경화면, 벨소리로 설정할 수도 있습니다.

1 대기 화면에서 ◎ 눌러 **첨부파일 보관함** 선택 후 ◉ 누름

- 메시지에 사진, 그림, 음악/음성, 동영상을 첨부할 수 있습니다.

2 첨부할 항목 선택 후 ◉ 누름

〈화면 예: **사진**을 선택한 경우〉

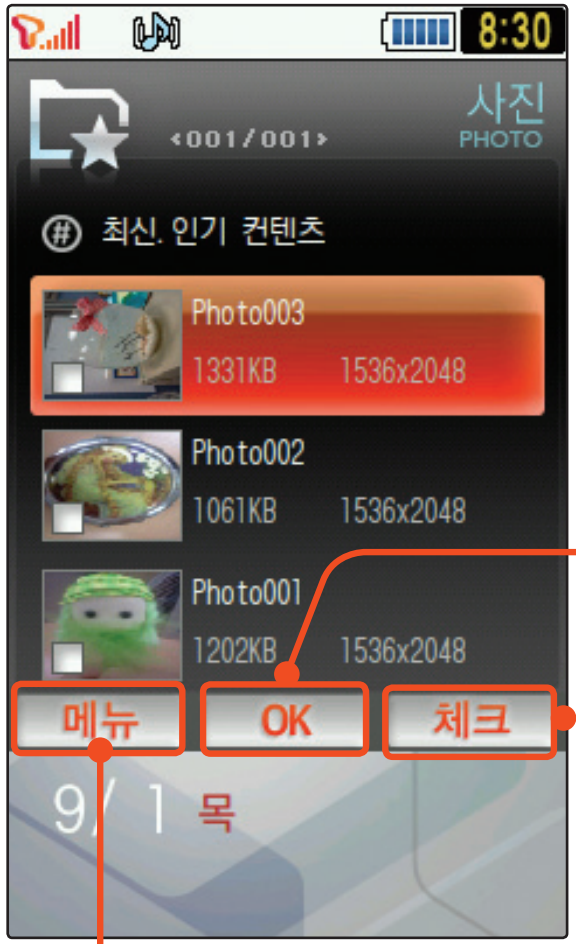

메시지 사용기록 보기

최근에 메시지를 보내거나 받은 전화번호를 확인하거나 메시지 개수를 확인할 수있습니다.

1 대기 화면에서 ⊙ 눌러 **메시지 사용기록 보기** 선택 후 ◉ 누름

최근 사용목록

최근에 메시지를 보내거나 받은 번호를 확인할 수 있습니다.

이번달 메시지 개수

이번 달에 보내거나 받은 메시지 개수를 확인할 수 있습니다.
메시지 개수를 삭제하려면 ━(초기화) 누르세요.

총 메시지 개수

구입 후 또는 초기화하거나 개수를 삭제한 시점부터 보내거나 받은 모든 메시지의 개수를 확인할 수 있습니다. 메시지 개수를 삭제하려면 ━(초기화) 누르세요.

메시지 사용 환경 설정

메시지 수신 및 전송 사진 크기 등 여러 가지 메시지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ⊙ 눌러 **환경설정** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 항목 선택해 설정 후 ◉ 누름

MMS **환경 설정**	• **편지지 설정**❖: 메시지 작성 시 표시되는 편지지 선택 및 편지지 다운로드 • **아바타 설정**❖: 메시지 작성 시 표시되는 아바타 선택 및 아바타 다운로드 • **글자색 설정**❖: 메시지 작성 시 표시되는 글자색 선택 • **전송사진 크기**: 웹 또는 휴대전화로 전송할 사진 크기 설정 • **MMS 전환알림음 설정**: 메시지 작성 시 MMS 메시지로 전환할 때 알림 설정

꼬리말 설정	• **꼬리말 작성**: 메시지 작성 시 꼬리말 내용 입력 • **꼬리말 설정/해제**: 메시지 작성 시 꼬리말 설정/해제
문자 알림 설정	• **문자 알림 주기 설정**: 메시지 도착 후 확인하기까지의 알림 간격 선택 • **문자 알림 벨 크기**: 메시지 도착했을 때 알림음 크기 조절 • **문자 알림 벨 선택**: MMS 또는 문자/음성메시지가 도착했을 때의 알림음 또는 알림방법 선택 • **문자 알림 벨 다운로드**: NATE에서 문자 알림 벨 내려받기 • **통화 중 알림 설정**: 통화 중에 메시지가 도착한 경우 알림 방법 선택
메시지 내용 보이기	새 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정/해제
발신메시지 자동저장	메시지 전송 후 자동으로 저장되도록 설정/해제 또는 개별저장 설정
스팸 차단 설정	• **전화번호 차단**: 스팸 차단 전화번호 등록 및 확인 • **문자열 차단**: 스팸 차단 문자열(예:광고) 등록 및 확인 • **스팸 설정/해제**: 스팸 차단 수신 설정/해제
상용구 설정	메시지 작성 시 자주 사용되는 문장 편집

❖ 해당 메뉴 설정 시 항상 MMS 메시지로 발송됩니다.

전화번호부 관리

연락처를 저장하고 검색할 수 있으며, 통화 시간을 확인하거나 내 번호/정보를 관리할 수 있습니다. 저장된 연락처를 선택해 통화, 메시지 전송 등 다양한 방법으로 활용할 수도 있습니다.

새 연락처 등록

새 연락처를 전화번호부에 등록할 수 있습니다. 연락처 등록 시 사진, 그룹, 벨소리, 기념일 등 상세 정보를 함께 등록할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ◐ 누름

- 또는 ▭(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **전화번호 추가** 선택 후 ◉ 누름

3 전화번호부 정보 입력

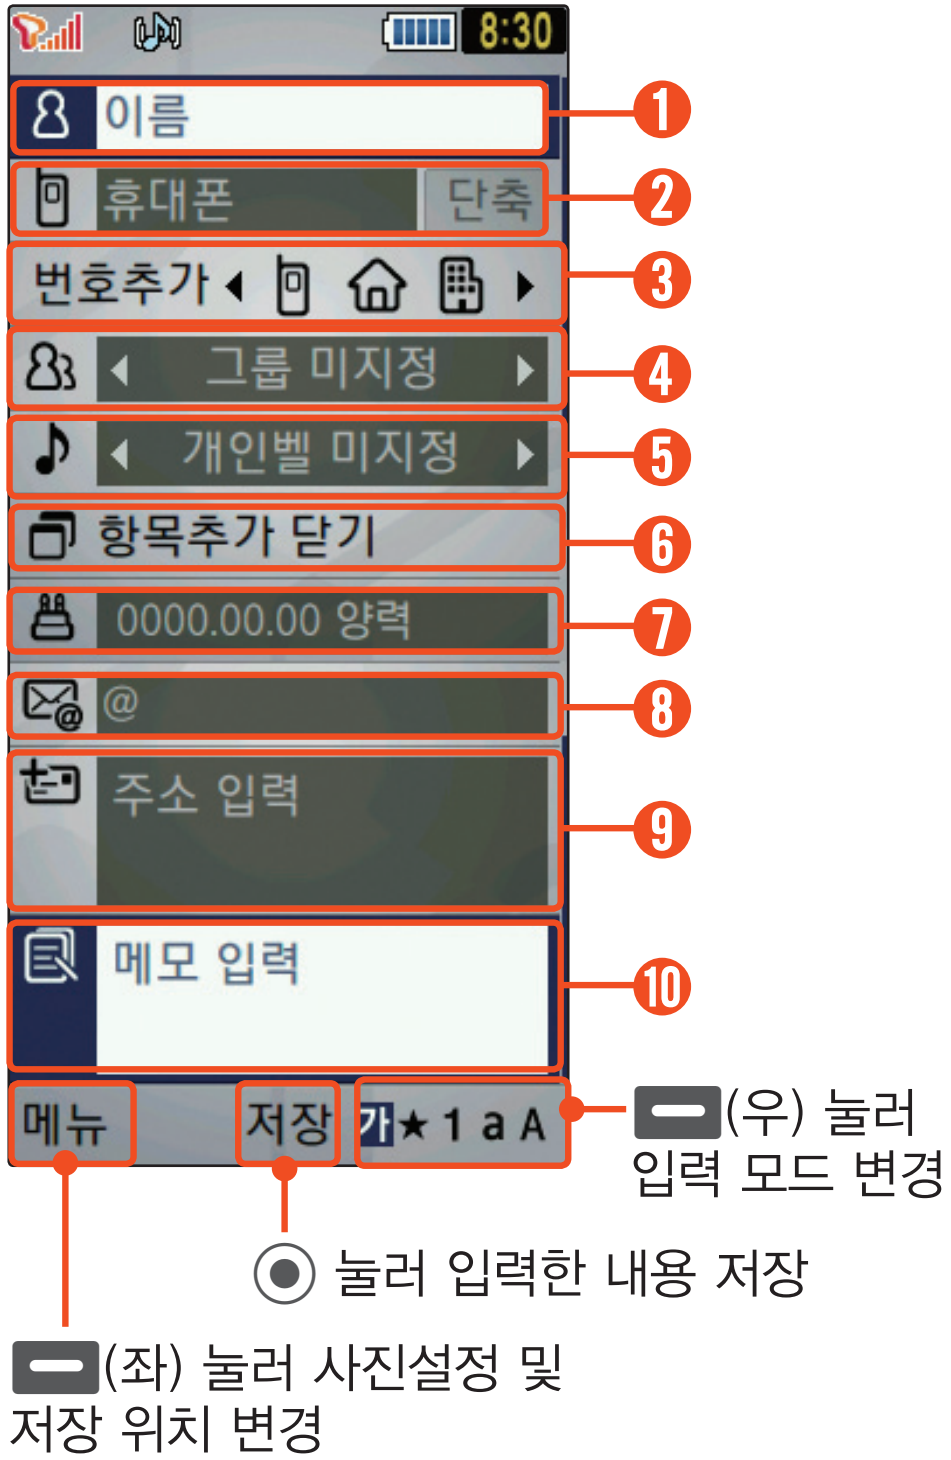

①	이름 입력 • 사진을 등록하려면 (메뉴) 눌러 **사진설정** 선택 후 ◉ 누름
②	전화번호 입력 • P(포즈) 또는 + 입력, 전화번호 타입을 지정하거나 USIM 카드에 저장하려면 (메뉴) 누름 • 단축 번호를 지정하려면 (단축번호) 누름
③	번호를 추가할 아이콘을 선택한 후 ◉ 눌러 번호 입력
④	원하는 그룹 선택 • 그룹 목록을 보려면 (그룹) 누름
⑤	원하는 벨소리 선택 • 벨소리 목록을 보려면 (벨소리) 누름
⑥	항목 추가/닫기 • 기념일, 이메일, 주소, 메모를 추가로 등록하려면 ◉ 누름
⑦❖	기념일 입력 • 음력인 경우 (음력) 누름 • 일정에 기념일로 등록하려면 (기념일) 누름
⑧❖	이메일 주소 입력 • 상용 이메일을 입력하거나 편집하려면 (메뉴) 누름
⑨❖	주소 입력
⑩❖	메모 입력

❖ **항목추가** 선택 후 ◉ 누른 경우에만 나타납니다.

4 입력이 끝나면 ◉ 누름

• USIM 카드에 저장하려면 (메뉴) 누른 후 **USIM으로 저장**을 선택하세요.

알아두기

- USIM 카드에 등록할 수 있는 항목은 카드 제조 회사나 서비스 사업자가 제공하는 규격에 따라 다를 수 있습니다.
- 새로운 연락처 저장 시 기본으로 저장될 메모리(휴대전화 또는 USIM 카드)를 선택할 수 있습니다.
【저장 메모리 선택 → 99쪽】
- USIM 카드에 저장된 연락처는 PC로 이동할 수 없습니다.

전화번호부 검색 및 활용

등록된 전화번호부에서 검색어(이름, 전화번호, 이메일)를 입력해 원하는 연락처를 찾을 수 있습니다. 검색한 연락처를 이용해 통화나 메시지 전송, 연락처 편집 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ◎ 길게 누름
- 또는 ▭(메뉴) 눌러 **전화번호부** → **전화번호 찾기** 선택 후 ◉ 누름

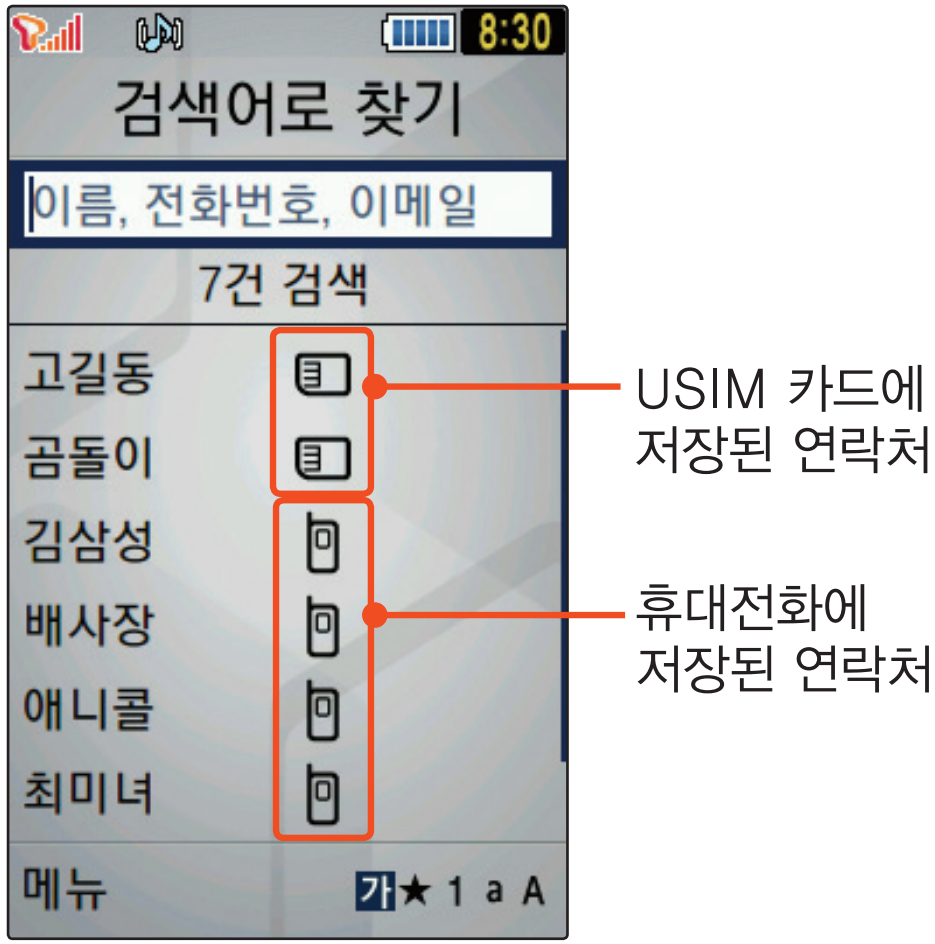

2 원하는 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력

3 검색 결과에서 원하는 연락처 선택
- ◉ 누르면 상세 보기 화면으로 전환됩니다.

통화하기

전화번호부 상세 보기 화면에서 원하는 연락처를 선택한 후 음성 통화를 걸려면 통화, 영상 통화를 걸려면 📷/👤 누르세요.

메시지 보내기

전화번호부 상세 보기 화면에서 ▭(메시지)를 누르세요. 또는 검색 결과 화면에서 원하는 연락처를 선택해 ▭(메뉴) 누른 후 **메시지 작성**을 선택하세요. 해당 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

연락처 편집하기

전화번호부 상세 보기 화면에서 ◉ 누르세요.
또는 검색 결과 화면에서 원하는 연락처를 선택해 ▬(메뉴) 누른 후 **편집**을 선택하세요.
연락처 수정 화면으로 전환됩니다.

연락처 삭제하기

전화번호부 상세 보기 화면에서 ▬(메뉴) 누른 후 **삭제**를 선택하세요.
또는 검색 결과 화면에서 원하는 연락처를 선택해 ▬(메뉴) 누른 후 **삭제**나 **선택 삭제**를 선택하세요.
선택 삭제를 선택하면 여러 개의 연락처를 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

전화번호 전송하기

전화번호부 상세 보기 화면 또는 검색 결과 화면에서 원하는 연락처를 선택해 ▬(메뉴) 누른 후 **전화번호 전송**을 선택하세요.
해당 연락처를 다른 사람에게 전송할 수 있습니다.

검색 방법 변경하기

전화번호부 검색 결과 화면에서 원하는 연락처를 선택해 ▬(메뉴) 누른 후 **자음별 보기** 또는 **검색어로 찾기**를 선택하세요.
등록된 연락처 목록을 자음별로 구분해 보거나 원하는 검색어를 입력해 저장된 연락처를 검색할 수 있습니다.

저장 메모리 변경하기

전화번호부 검색 결과 화면에서 원하는 연락처를 선택해 ▬(메뉴) 누른 후 **폰에 저장** 또는 **USIM으로 저장**을 선택하세요.
휴대전화 또는 USIM에 저장된 연락처를 USIM 또는 휴대전화로 이동 및 복사할 수 있습니다.

그룹 관리

그룹 관리 화면에서 번호를 그룹별로 검색하거나 새 그룹을 만들 수 있습니다. 그룹원 정보를 확인하거나 각 그룹의 벨소리를 다르게 설정할 수도 있습니다. 비밀 그룹으로 지정하면 해당 그룹의 정보를 안전하게 관리할 수 있습니다.

그룹 검색하기

1 대기 화면에서 ◎ 누름
- 또는 ▭(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **전화번호 그룹** 선택 후 ◉ 누름

3 ◎ 눌러 **폰 그룹** 또는 **USIM 그룹** 선택

4 검색할 그룹 선택 후 ◉ 누름

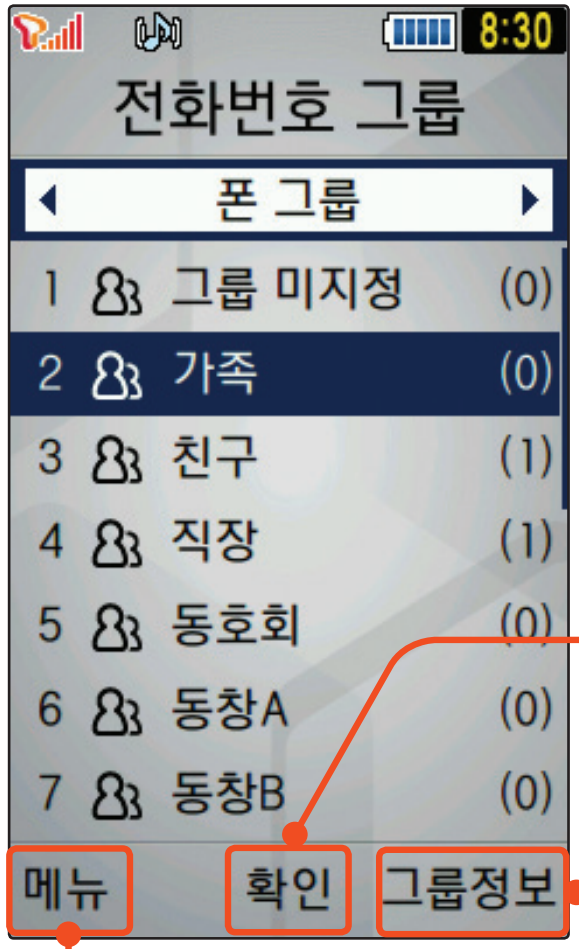

◉ 눌러 선택한 그룹의 구성원 확인

▭(우) 눌러 선택한 그룹의 정보 확인

▭(좌) 눌러 그룹정보 편집, 선택 삭제 등 다양한 기능 활용

5 원하는 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력

6 검색 결과에서 원하는 연락처 선택
- ◉ 누르면 상세 보기 화면으로 전환됩니다.

그룹 추가하기

1 대기 화면에서 ◎ 누름

- 또는 ▬(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **전화번호 그룹** 선택 후 ◉ 누름

3 ◎ 눌러 **폰 그룹** 또는 **USIM 그룹** 선택

4 **그룹 미지정** 선택 후 ▬(추가) 누름

- 또는 다른 그룹을 선택해 ▬(메뉴) 누른 후 **추가** 선택

5 그룹 정보 입력

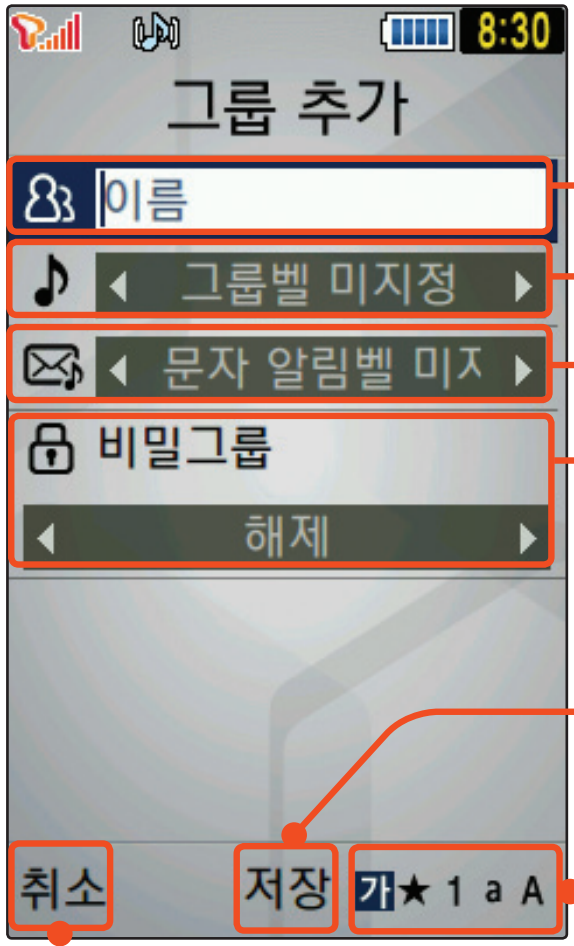

❶ ❷ ❸ ❹

◉ 눌러 입력된 정보의 그룹을 추가

▬(우) 눌러 입력 모드 변경

▬(좌) 눌러 그룹 추가 취소

①	그룹 이름 입력
②	벨소리 선택 • 벨소리 목록을 보려면 [−](목록) 누름 • 벨소리를 지정하지 않으려면 **그룹벨 미지정** 선택
③	문자 알림 벨 지정 • 알림 벨 목록을 보려면 [−](목록) 누름 • 알림 벨을 지정하지 않으려면 **문자 알림 벨 미지정** 선택
④	비밀그룹 설정/해제

6 등록이 끝나면 ◉ 누름

알아두기

- 비밀그룹으로 등록된 전화번호를 확인할 때는 비밀번호를 입력해야 합니다.
- USIM 카드에 그룹 추가 시 그룹벨, 문자 알림 벨, 비밀그룹 지정을 할 수 없습니다.

저장된 그룹 정보 수정하기

1 대기 화면에서 ◎ 누름
   • 또는 [−](메뉴) 누른 후 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름
2 **전화번호 그룹** 선택 후 ◉ 누름
3 ◎ 눌러 **폰 그룹** 또는 **USIM 그룹** 선택
4 편집할 그룹 선택 후 [−](메뉴) 누름
5 **그룹정보 편집** 선택 후 ◉ 누름

6 그룹 정보 수정

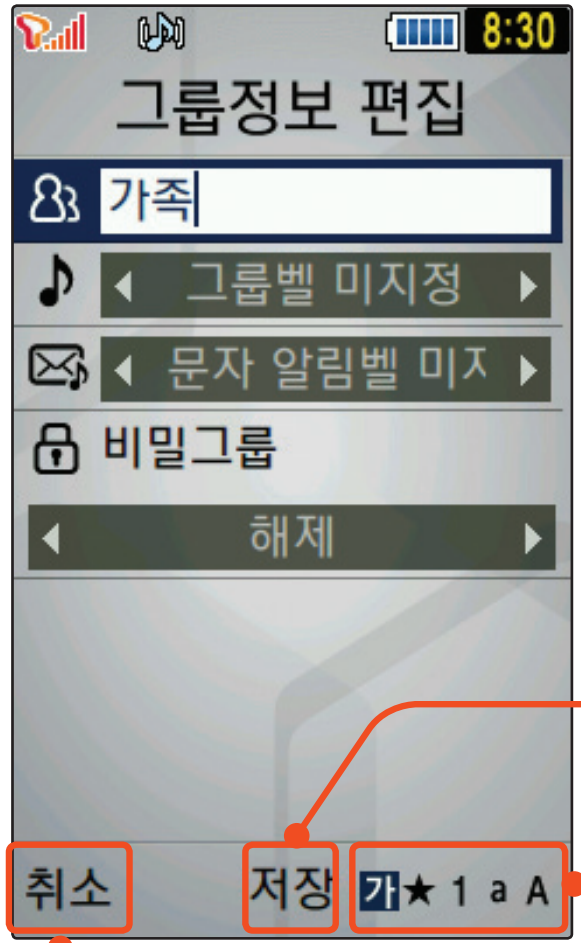

(눌러 변경한 그룹 정보 저장

(우) 반복해 눌러 입력 모드 변경

(취소) 눌러 그룹 정보 변경 취소

7 수정이 끝나면 누름

그룹원 추가하기

1 대기 화면에서 누름
- 또는 (메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 누름

2 **전화번호 그룹** 선택 후 누름

3 눌러 **폰 그룹** 또는 **USIM 그룹** 선택

4 원하는 그룹 선택 후 누름

5 (메뉴) 누른 후 **전화번호 추가** 선택

6 원하는 항목 선택 후 누름

기존이름에서 추가	전화번호부에 저장되어 있는 연락처 중 원하는 연락처를 선택해 해당 그룹에 추가
새로 추가	새 연락처를 등록해 해당 그룹에 추가

7 전화번호부 목록에서 원하는 연락처를 선택하거나 새 연락처 등록 후 누름

그룹원 이동하기

1 대기 화면에서 누름
- 또는 (메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 누름

2 **전화번호 그룹** 선택 후 누름

3 눌러 **폰 그룹** 또는 **USIM 그룹** 선택

4 이동할 그룹원이 있는 그룹 선택 후 누름

5 (메뉴) 누른 후 **그룹원 이동** 선택

6 이동할 그룹원 선택 후 눌러 체크 표시

7 (이동) 눌러 원하는 그룹 선택 후 누름
- 새 그룹을 만들어 이동하려면 그룹 선택 목록에서 **새 그룹에 저장**을 선택하세요.

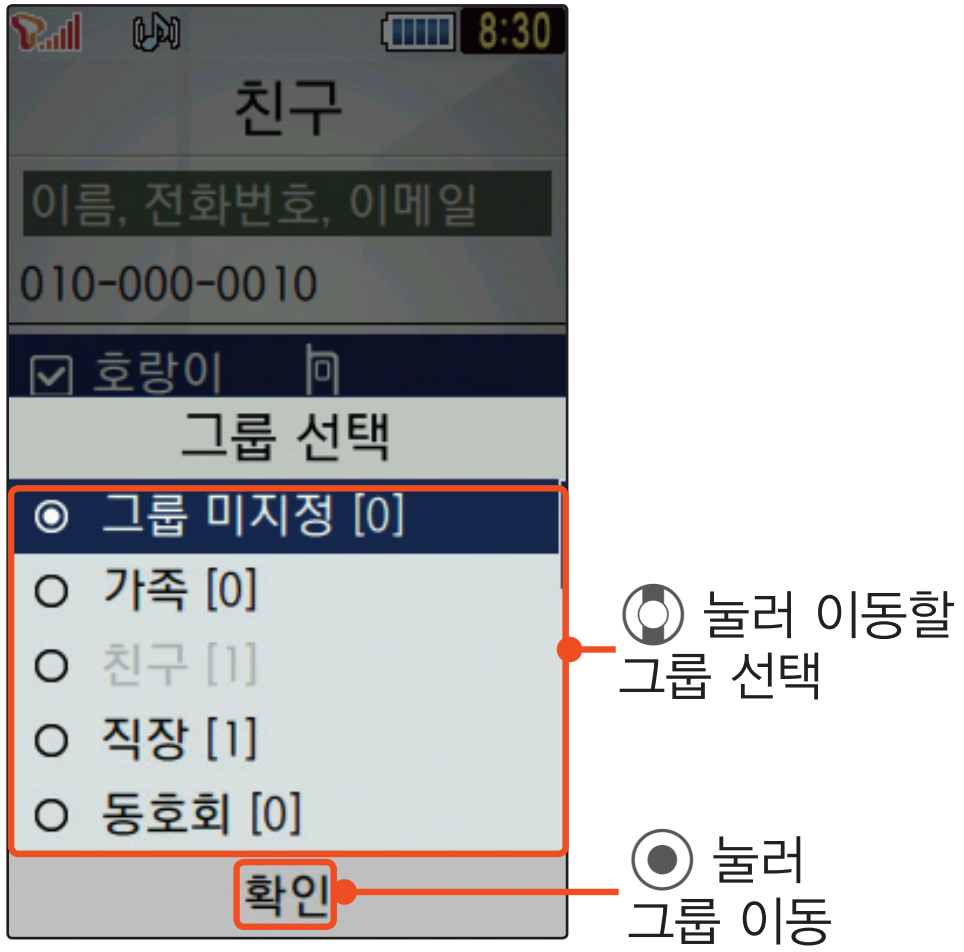

수신 거절 등록하기

1 대기 화면에서 누름

- 또는 (메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 누름

2 **전화번호 그룹** 선택 후 누름

3 눌러 **폰 그룹** 또는 **USIM 그룹** 선택

4 수신 거절할 그룹 선택 후 (메뉴) 누름

5 **수신거절 등록** 선택 후 누름

6 비밀번호 입력

- 설정된 비밀번호가 없을 경우 비밀번호 등록 확인 화면이 나타납니다. (예) 눌러 비밀번호를 설정하세요.
- 선택한 그룹에 저장된 연락처에서 전화 및 영상전화가 거절됩니다.

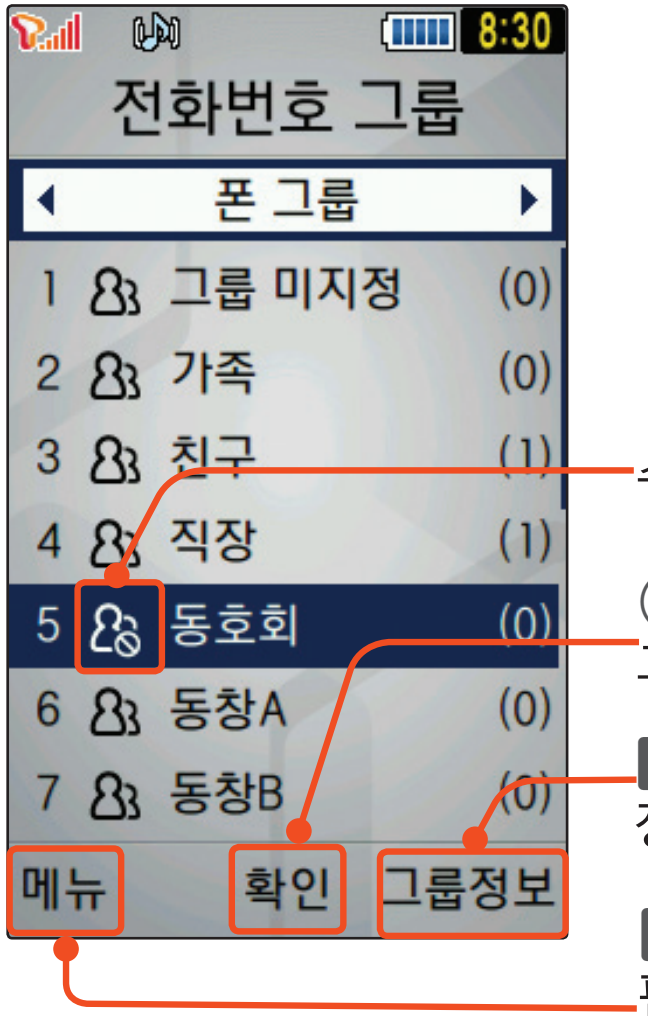

수신 거절한 그룹

눌러 선택한 그룹의 구성원 확인

(우) 선택한 그룹의 정보 확인

(좌) 눌러 그룹정보 편집, 수신거절 해제 등 다양한 기능 활용

수신 거절 해제하기

수신 거절 등록된 그룹 선택 후 [—](메뉴) 눌러 **수신거절 해제**를 선택하세요.

T bag 이용

휴대전화에 저장된 연락처, 사진, 문자 등을 무료로 T bag 보관함에 저장하여 필요할 때 다시 내려받을 수 있는 서비스로, 휴대전화에 저장된 연락처가 지워지거나 휴대전화를 잃어버렸을 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

3G 네트워크에서만 실행할 수 있는 서비스로, 사용 요금이 부과되니 유의하세요.

휴대전화에 저장된 주소록 올리기

1 대기 화면에서 ◎ 누름
- 또는 [—](메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 T bag 선택 후 ◉ 누름

3 비밀번호 입력 후 ◎ 눌러 **확인** 선택 후 ◉ 누름
- 비밀번호를 사용하지 않으려면 ◎ 누른 후 ◉ 눌러 **비밀번호 사용하지 않음**에 체크 표시하세요.

4 원하는 항목 선택 후 ◉ 누름

◎ 눌러 이용할 메뉴 선택

◎ 눌러 이용할 항목 선택

해당 버튼 눌러 정보 확인

◉ 눌러 선택한 항목 실행

5 화면의 안내에 따라 서비스 이용

알아두기

- 처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 화면의 안내에 따라 가입하세요.
- 초기 설정된 비밀번호는 0000입니다.
- 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

주소록 자동 저장

휴대전화 분실, 고장, 초기화, 기기 변경 등 만일의 경우를 대비하여 주소록을 인터넷상에 안전하게 보관할 수 있는 서비스입니다.

1 대기 화면에서 ◎ 누름

- 또는 ▬(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **주소록 자동저장** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 항목 선택 후 ◉ 누름

4 화면의 안내에 따라 서비스 이용

알아두기

- 처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 화면의 안내에 따라 가입하세요.
- 초기 설정된 비밀번호는 휴대전화의 뒷번호 4자리입니다.
- 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

단축 번호 관리

0부터 999까지 저장된 단축 번호를 백 단위로 확인할 수 있습니다. 단축 번호를 등록하거나 등록된 단축 번호를 수정 및 해제할 수도 있습니다.

단축 번호 등록하기

1 대기 화면에서 ◎ 누름

- 또는 ▭(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **단축번호 관리** 선택 후 ◉ 누름

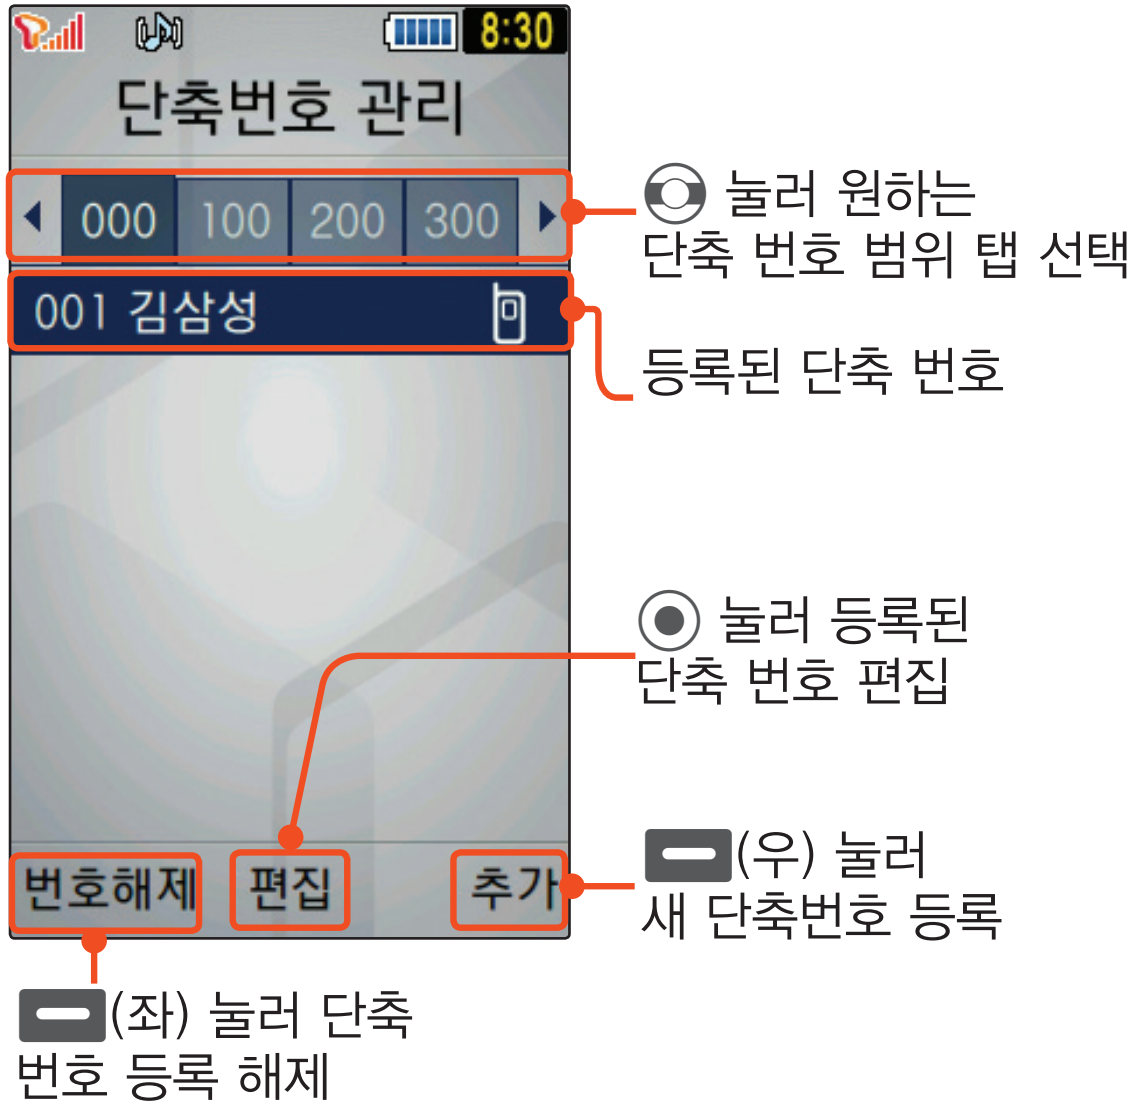

3 (추가) 눌러 원하는 단축 번호 선택 후 ◉ 누름

4 단축 번호를 설정할 연락처 선택 후 ◉ 누름

단축 번호 재지정하기

1 대기 화면에서 ◎ 누름
- 또는 (메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **단축번호 관리** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 탭 선택

4 재지정할 단축 번호 선택 후 ◉ 누름
- 단축 번호를 해제하려면 (번호해제)를 선택하세요.

5 원하는 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력

6 검색 결과에서 원하는 연락처 선택 후 ◉ 누름

통화 시간 관리

종 통화시간, 총 발신 통화시간, 최근 발신 통화시간, 영상 통화시간을 확인할 수 있습니다. 주간별 통화 시간을 확인하거나 통화 시간 기록을 초기화할 수도 있습니다.

1 대기 화면에서 ◎ 누름

- 또는 ▬(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **통화시간 보기** 선택 후 ◉ 누름

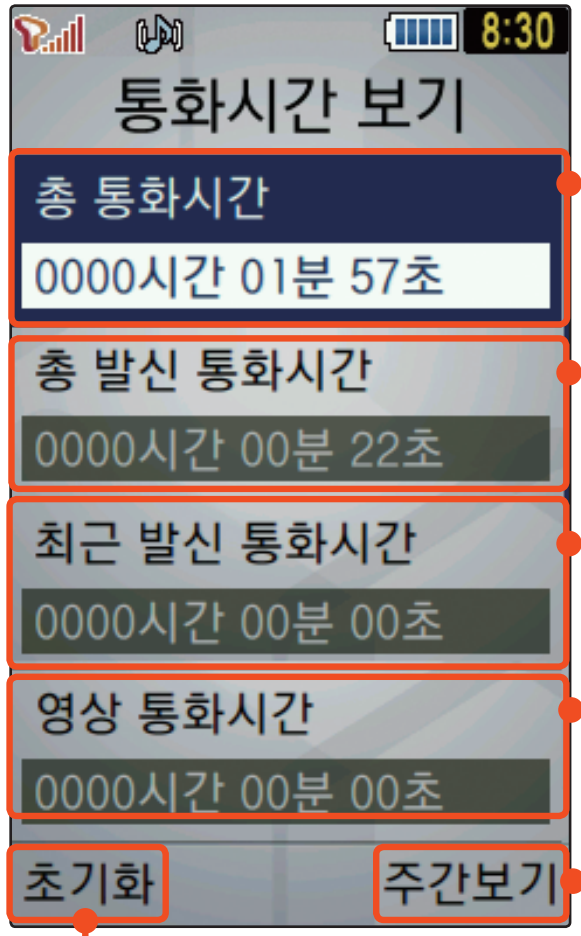

알아두기

휴대전화에 표시되는 통화 시간과 이동 통신 사업자로부터 청구되는 통화 요금은 차이가 있을 수 있습니다.
요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

전화번호부 복사/이동

휴대전화에 저장된 전화번호를 USIM 카드로, USIM 카드에 저장된 전화번호를 휴대전화로 복사 또는 이동할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ◎ 누름
   - 또는 ▬(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름
2 **전화번호부 복사/이동** 선택 후 ◉ 누름
3 데이터 보호 관련 확인 화면이 나타나면 ▬(예) 누름
4 원하는 항목 선택 후 ◉ 누름

저장 메모리 선택

새 연락처 등록 시 기본으로 저장될 메모리(휴대폰 또는 USIM 카드)를 선택할 수 있습니다.
이후부터 등록하는 연락처는 선택한 메모리에 자동으로 저장됩니다.

1 대기 화면에서 ◎ 누름
   - 또는 ▬(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름
2 **저장 메모리 선택** 선택 후 ◉ 누름
3 원하는 메모리 선택 후 ◉ 누름

내 번호/정보 관리

휴대전화의 모델명과 S/W 버전 확인 및 사용자 정보를 등록하고 확인할 수 있습니다. 처음 실행하면 사용자 정보 입력 상태가 되며, 등록한 내 정보는 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ◎ 누름
- 또는 ▭(메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **내 번호/정보** 선택 후 ◉ 누름

3 등록할 정보 입력

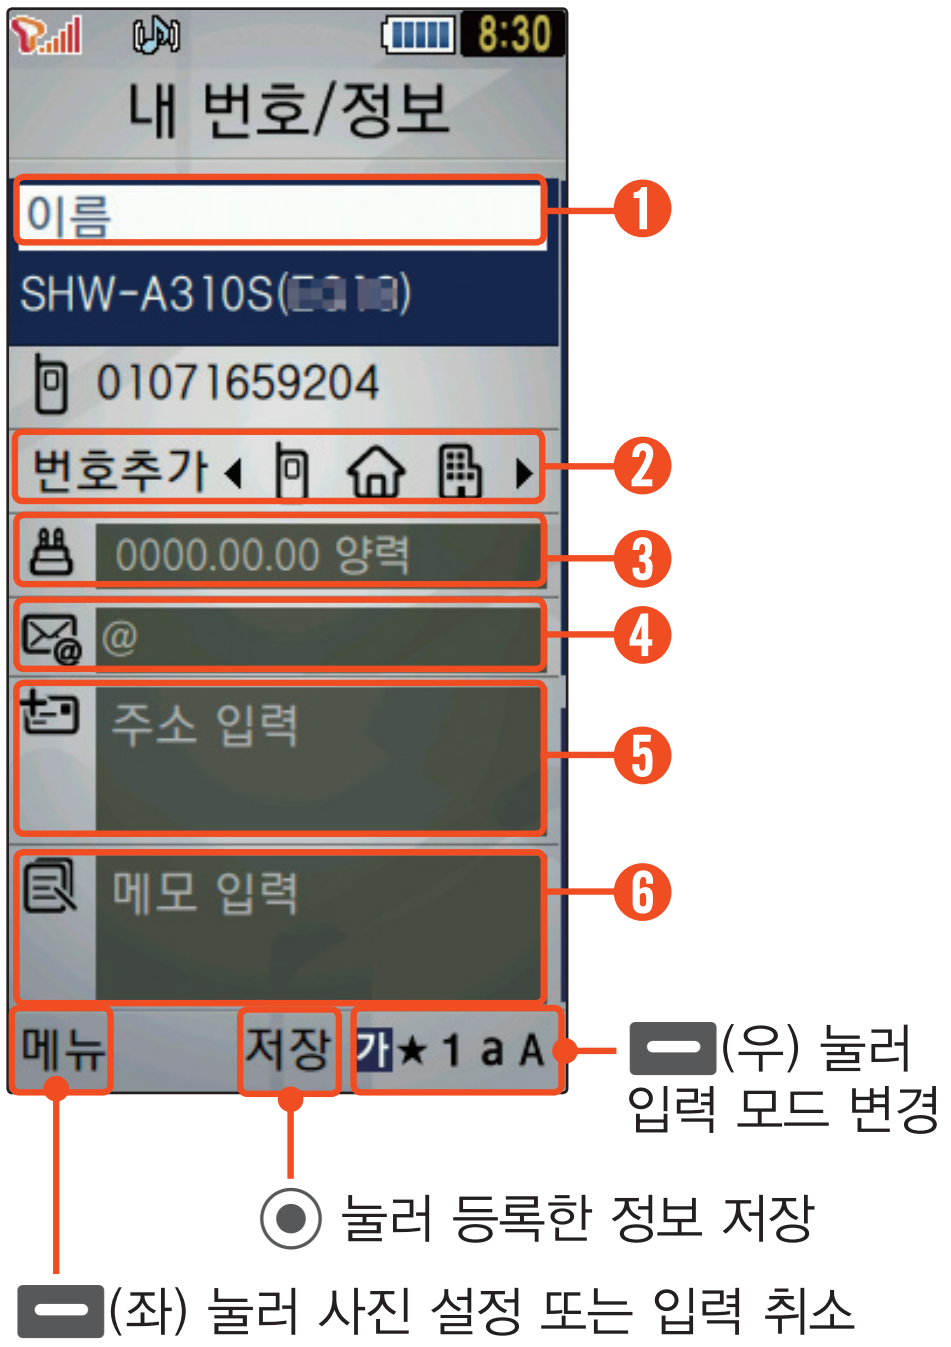

①	이름 입력 • 사진을 등록하려면 [menu key](메뉴) 누른 후 **사진설정** 선택
②	추가로 입력할 번호에 맞는 아이콘을 선택해 ◉ 누른 후 번호 입력
③	기념일 입력 • 기념일 입력(음력인 경우 [menu key](음력) 누름) • 기념일로 등록하려면 [menu key](기념일) 누름
④	이메일 주소 입력(상용 이메일을 입력하거나 편집하려면 [menu key](메뉴) 누름)
⑤	주소 입력
⑥	메모 입력

4 입력이 끝나면 ◉ 누름

내 정보 보내기

내 정보를 등록한 경우 내 정보에 등록된 이름, 전화번호와 추가 정보를 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [phonebook key] 누름
- 또는 [menu key](메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 ◉ 누름

2 **내 번호/정보** 선택 후 ◉ 누름

3 [menu key](전송) 누른 후 ◉눌러 전송 항목 선택

4 (전송) 누름

• 추가로 등록한 정보가 없는 경우 이름과 전화번호만 전송됩니다.

5 추가 메시지 입력 후 누름

6 상대방 전화번호 입력 후 누름

내 정보 편집하기

1 대기 화면에서 누름

• 또는 (메뉴) 눌러 **전화번호부** 선택 후 누름

2 **내 번호/정보** 선택 후 누름

• 등록된 내 정보를 삭제하려면 (초기화)를 누르세요.

3 눌러 원하는 상태로 편집

4 편집이 끝나면 누름

Part 04

듣고, 보고, 즐겨 볼까요

음악/동영상 파일 내려받기 104
음악 듣기 109
동영상 보기.................. 113
TV(지상파 DMB) 보기 116
촬영하기 120
앨범 보기 129
사진 편집하기................ 137
포토 액자 139
게임하기 141

음악/동영상 파일 내려받기

SK Telecom에서 제공하는 **NATE** 또는 **MelOn**에 접속해 음악 및 동영상 파일을 내려받을 수 있습니다. 선택한 음악 및 동영상 파일을 바로 실행할 수도 있습니다.

알아두기

무선 인터넷에 접속해 음악/동영상 파일을 내려받을 경우 이용 요금이 부과됩니다.

NATE에서 내려받기

1 대기 화면에서 ◉ 길게 누름

- 또는 ◉ 누른 후 NATE 선택

2 ○ 눌러 **뮤직** 선택 후 ◉ 누름

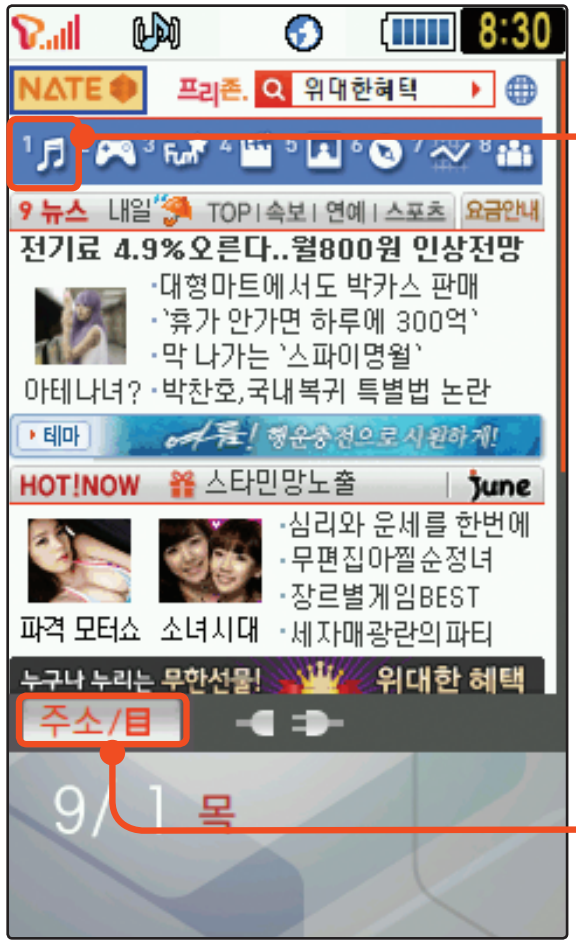

○ 눌러 **뮤직** 선택

▭(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

3 **음악감상** 또는 **뮤직비디오** 선택 후 ◉ 누름

4 원하는 음악 파일 또는 뮤직 비디오 파일 선택 후 ◉ 누름

5 **다운로드** 선택 후 ◉ 누름
- 선택한 파일이 다운로드됩니다.
- 내려받은 파일은 june **컨텐츠함**에서 확인할 수 있습니다.

ⓜPlayon에서 내려받기

1 대기 화면에서 ◉ 누름

2 ◎ 눌러 **프로그램** 탭 선택

3 **ⓜPlayon** 선택 후 ◉ 누름

4 **벨/노래방/뮤직** 선택 후 ◉ 누름

▭(우) 눌러 **상위** 화면으로 이동

▭(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

5 **음악감상** 또는 **뮤직비디오/동영상벨** 선택 후 ◉ 누름

6 원하는 카테고리 선택 후 ◉ 누름

7 원하는 음악 파일 또는 뮤직비디오 파일 선택 후 ◉ 누름

8 **다운로드** 선택 후 ◉ 누름
- 선택한 파일이 다운로드됩니다.
- 내려받은 파일은 **june 컨텐츠함**에서 확인할 수 있습니다.

MelOn에서 내려받기

1 대기 화면에서 ◉ 누름

2 ◐ 눌러 **프로그램** 탭 선택

3 MelOn 선택 후 ◉ 누름

4 원하는 음악 파일 또는 뮤직 비디오 파일 선택 후 ◉ 누름

◈ 눌러 원하는 카테고리 및 파일 선택

▬(우) 눌러 **상위** 화면으로 이동

▬(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

5 **다운로드** 선택 후 ◉ 누름

6 MelOn 회원일 경우 **회원 구매하기**, 비회원일 경우 **비회원 구매하기** 선택 후 ◉ 누름

- **비회원 구매하기**를 선택한 경우 다음 달 요금 청구서에 사용 금액이 청구됩니다.

7 화면 안내에 따라 요금 결재

- 선택한 파일이 다운로드됩니다. 다운로드 완료 시 구매한 파일이 바로 재생됩니다.
- 내려받은 파일은 june **컨텐츠함**에서 확인할 수 있습니다.

june 동영상에서 내려받기

1 대기 화면에서 ◉ 누름

2 ◎ 눌러 **프로그램** 탭 선택

3 june **동영상** 선택 후 ◉ 누름

4 ◎ 눌러 **뮤직** 선택 후 ◉ 누름

◎ 눌러 **뮤직** 선택

▬(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

5 원하는 카테고리 선택 후 ◉ 누름

6 원하는 음악 파일 또는 뮤직 비디오 파일 선택 후 ◉ 누름

7 **다운로드** 선택 후 ◉ 누름
- 선택한 파일이 다운로드됩니다.
- 내려받은 파일은 **june 컨텐츠함**에서 확인할 수 있습니다.

내려받은 파일 관리

SK Telecom에서 제공하는 **NATE**(NATE, ⓜPlayon, june 동영상)에 접속해 구매한 파일을 한 화면에서 관리하고 다시 내려받을 수 있습니다. (단, **MelOn**에서 구매한 파일 제외)

1 대기 화면에서 ◉ 누름

2 ◎ 눌러 **프로그램** 탭 선택

3 **june 동영상** 선택 후 ◉ 누름

4 My June 선택 후 ◉ 누름

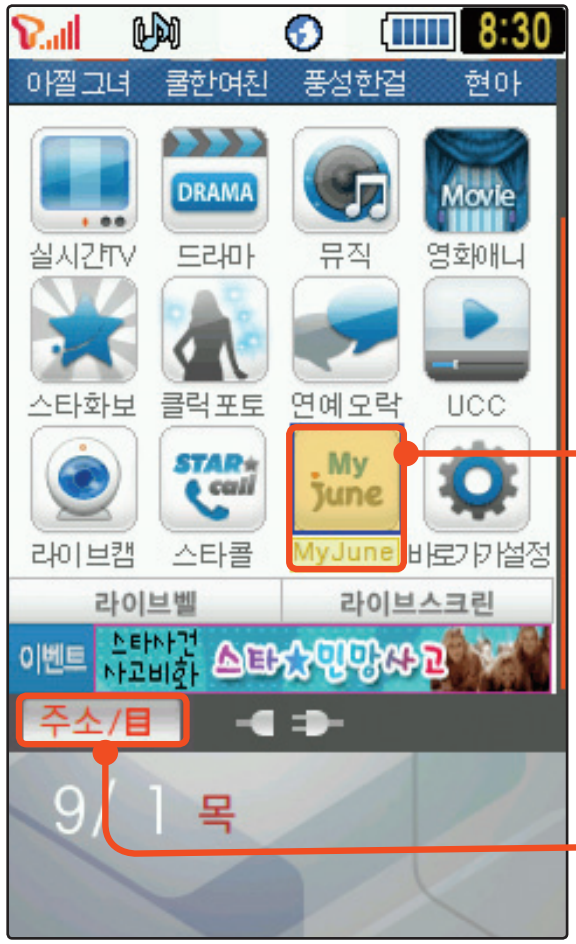

◎ 눌러 My June 선택

▭(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

5 **My 보관함** 선택 후 ◉ 누름

6 **구매 리스트** 선택 후 ◉ 누름

- 구매한 파일 목록이 나타납니다.

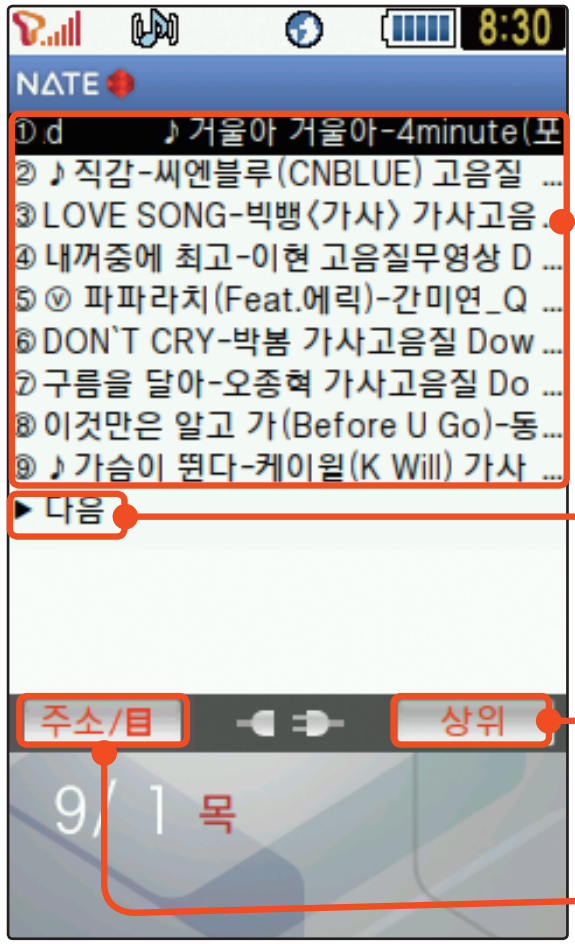

구매한 파일 목록

◉ 눌러 이전/다음 페이지 확인

▭(우) 눌러 **상위** 화면으로 이동

▭(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

7 원하는 파일 선택 후 ◉ 누름

- 파일 제목, 크기, 다운로드 시간을 확인하거나 다시 내려받을 수 있습니다.

음악 듣기

SK Telecom에서 제공하는 **NATE**(NATE, ⓜPlayon, june 동영상) 또는 **MelOn**에서 내려받은 음악 파일을 재생할 수 있습니다. 먼저 휴대전화에 음악 파일을 내려받으세요.

[음악/동영상 파일 내려받기 → 104쪽]

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 누른 후 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 june 컨텐츠함 선택 후 ◉ 누름

원하는 탭 선택

목록에 있는 전체 파일 재생

내려받은 음악 파일 목록

선택한 파일의 재생 시간 및 파일 크기 확인

▬(우) 눌러 선택한 파일 재생

◉ 눌러 원하는 파일 선택

▬(좌) 눌러 파일 삭제, 순서 변경 등 다양한 기능 활용

3 원하는 음악 파일 선택 후 ▬(재생) 누름

- 재생 화면의 여러 가지 기능을 활용해 보세요.

음량(상/하) 눌러 소리 크기 조절

✥, ◉ 눌러 재생 기능 활용

▬(우) 눌러 파일 목록으로 이동

▬(좌) 눌러 재생 모드 변경 (1회 순차, 1회 랜덤, 반복 순차, 반복 랜덤 중 선택)

일시 정지/계속 재생	◉ 반복해 누름
이전 곡 재생	◎ 누름
다음 곡 재생	◎ 누름
되감기	◎ 길게 누름
빨리감기	◎ 길게 누름
소리 크기 조절	음량(상/하) 누름
구간 반복	◎ 누름
전체 화면 실행	◎ 누름
플레이어 종료	취소 또는 종료 누름

알아두기

- 재생 시간이 3초가 지난 상태에서 ◎ 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.
- 메시지를 받으면 진동이 울리면서 화면 상단에 ✉ 아이콘이 표시됩니다.
- 매너 모드 상태에서는 스테레오 이어폰으로만 음악을 들을 수 있습니다.

음악 파일 삭제하기

1 **전체목록** 탭에서 ◉ 눌러 삭제할 파일 선택

2 ▬(메뉴) 눌러 **삭제** 선택 후 ◉ 누름
- 목록에 있는 파일을 모두 삭제하려면 **전체 삭제**를 선택하세요.
- 재생중에는 파일을 삭제 할 수 없습니다.

3 삭제 확인 화면이 나타나면 ◎ 눌러 **확인** 선택 후 ◉ 누름

나만의 앨범에 등록하기

원하는 음악 파일을 선택해 나만의 앨범으로 만들어 보세요. 듣고 싶은 음악만 편리하게 재생할 수 있습니다.

1 **최근재생목록** 또는 **전체목록** 탭에서 나만의 앨범에 등록할 파일 선택
- 등록할 파일이 여러 개일 경우 ◉ 눌러 원하는 파일들을 선택하세요.

2 ▬(메뉴) 눌러 **앨범등록** 선택 후 ◉ 누름

3 앨범 등록 화면에서 원하는 앨범 선택 후 ◉ 누름
- 등록된 앨범이 없는 경우 **앨범 추가**를 선택해 ◉ 누르면 새 앨범을 만들 수 있습니다.

앨범 이름 변경하기

1 **나만의 앨범** 탭에서 변경할 앨범 선택

2 ▬(메뉴) 눌러 **앨범 이름변경** 선택 후 ◉ 누름

3 변경할 앨범 이름 입력 후 ◉ 누름

목록에서 파일 순서 변경하기

1 **전체목록** 탭에서 순서를 변경할 파일 선택

2 ▬(메뉴) 눌러 **순서변경** 선택 후 ◉ 누름

3 ◎ 눌러 원하는 순서로 변경

4 변경이 완료되면 ◉ 누름

음악 파일 및 가사 관리하기

음악 파일의 제목을 변경하거나 삭제하지 않도록 보호 및 해제할 수 있으며 가사 목록을 업데이트할 수 있습니다.

1 **전체목록** 탭에서 원하는 음악 파일을 선택

2 ▬(메뉴) 눌러 **컨텐츠/가사관리** 선택 후 ◉ 누름

3 ◎ 눌러 원하는 기능 선택 후 ◉ 누름

4 선택한 기능 이용

음악 파일 정렬하기

내려받은 음악 파일을 종류별 또는 날짜별로 정렬할 수 있습니다.

1 **전체목록** 탭에서 아무 음악 파일 선택

2 (메뉴) 눌러 **컨텐츠 정렬** 선택 후 ◉ 누름

3 **종류별 정렬** 또는 **날짜별 정렬** 선택 후 ◉ 누름

- 자동으로 파일이 정렬됩니다.

동영상 보기

내 휴대전화에 내려받은 동영상 파일을 감상하거나 무선 인터넷에 접속해 TV 프로그램 및 영화, UCC 등을 바로 감상할 수 있습니다.

휴대전화에 내려받은 동영상 감상

SK Telecom에서 제공하는 **NATE** 또는 **june 동영상**에서 내려받은 동영상 파일을 재생할 수 있습니다. 먼저 휴대전화에 동영상 파일을 내려받으세요.
[음악/동영상 파일 내려받기 → 104쪽]

1 대기 화면에서 (메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 june 컨텐츠함 선택 후 ◉ 누름

원하는 탭 선택

목록에 있는 전체 파일 재생

내려받은 동영상 파일 목록

선택한 파일의 재생 시간 및 파일 크기 확인

▬(우) 눌러 선택한 파일 재생

◉ 눌러 원하는 파일 선택

▬(좌) 눌러 파일 삭제, 순서 변경 등 다양한 기능 활용

3 원하는 동영상 파일 선택 후 ▬(재생) 누름

- ◎ 누르면 가로 화면으로 전환됩니다. 다시 세로 화면으로 전환하려면 가로 화면 상태에서 ◎ 누르세요.
- 재생 화면의 여러 가지 기능을 활용해 보세요.

〈화면 예: 세로 재생 화면〉

◈, ◉ 눌러 재생 기능 활용

▬(우) 눌러 파일 목록으로 이동

▬(좌) 눌러 재생 모드 변경(1회 순차, 1회 랜덤, 반복 순차, 반복 랜덤 중 선택)

〈화면 예: 가로 재생 화면〉

일시 정지/계속 재생	◉ 반복해 누름
되감기	길게 누름
빨리감기	길게 누름
소리 크기 조절	음량(상/하) 누름
전체 화면으로 보기❖	누름
플레이어 종료	취소 또는 종료 누름

❖ 전체 화면 재생 시 버튼은 가로 화면을 기준으로 설명합니다.

무선 인터넷에 접속해 동영상 감상

무선 인터넷인 **NATE**, **ⓜPlayon**, **june 동영상**에 접속해 TV 프로그램 및 영화, UCC 등을 바로 감상할 수 있습니다.

알아두기

- 무선 인터넷에 접속해 동영상을 감상할 경우 이용 요금이 부과됩니다.
- **NATE**, **ⓜPlayon**, **june 동영상**에 접속해 동영상을 감상하는 자세한 이용 방법은 SK Telecom에 문의하세요.

TV(지상파 DMB) 보기

개인 휴대형 이동 방송 서비스로, 휴대전화를 이용해 언제 어디서나 TV, 라디오를 이용할 수 있습니다.

알아두기

- 지상파 DMB 시청 및 청취 시 반드시 기본으로 제공되는 마이크 케이블(DMB 안테나 겸용)을 연결하여 사용하세요. 그렇지 않을 경우 DMB를 수신할 수 없습니다.
- 지상파 DMB 송신 주파수가 약한 지역에서는 일부 방송이 수신 되지 않을 수 있으며, 마이크 케이블의 위치에 따라 수신 상태가 다소 차이날 수 있습니다.

채널 검색하기

휴대전화 구입 시나 초기화, 지역 이동 등으로 저장된 채널이 없는 경우에는 채널 검색 화면이 나타납니다.

1 대기 화면에서 ◎ 누름
   - 또는 ▬(메뉴) 눌러 **애니콜기능 → TV(지상파 DMB)** 차례로 선택 후 ◉ 누름
   - 자동으로 검색 화면으로 이동합니다.

2 원하는 지역 선택 후 ◉ 누름
   - 해당 지역의 채널 정보가 검색됩니다.

3 채널 검색이 끝나면 ◉ 누름

알아두기

- 지역 선택 없이 ◉ 누르면 수도권 채널을 검색합니다.
- 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
- 검색된 TV 또는 라디오 채널은 자동으로 저장됩니다.
- 검색 중에 ◉ 누르거나 전화가 와서 검색이 중단된 경우에는 검색을 완료한 채널만 저장됩니다.
- 이후 저장된 채널을 업데이트 하려면 **환경 설정**의 채널검색을 실행하세요.【119쪽】

TV 채널

방송 중인 TV 채널 정보를 확인하거나 원하는 채널을 선택해 시청할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 누름

- 또는 (메뉴) 눌러 **애니콜기능** → **TV(지상파 DMB)** → **TV 채널** 차례로 선택 후 누름

2 원하는 채널 선택 후 누름

- 선호 채널을 보려면 (선호채널)를 누르세요.

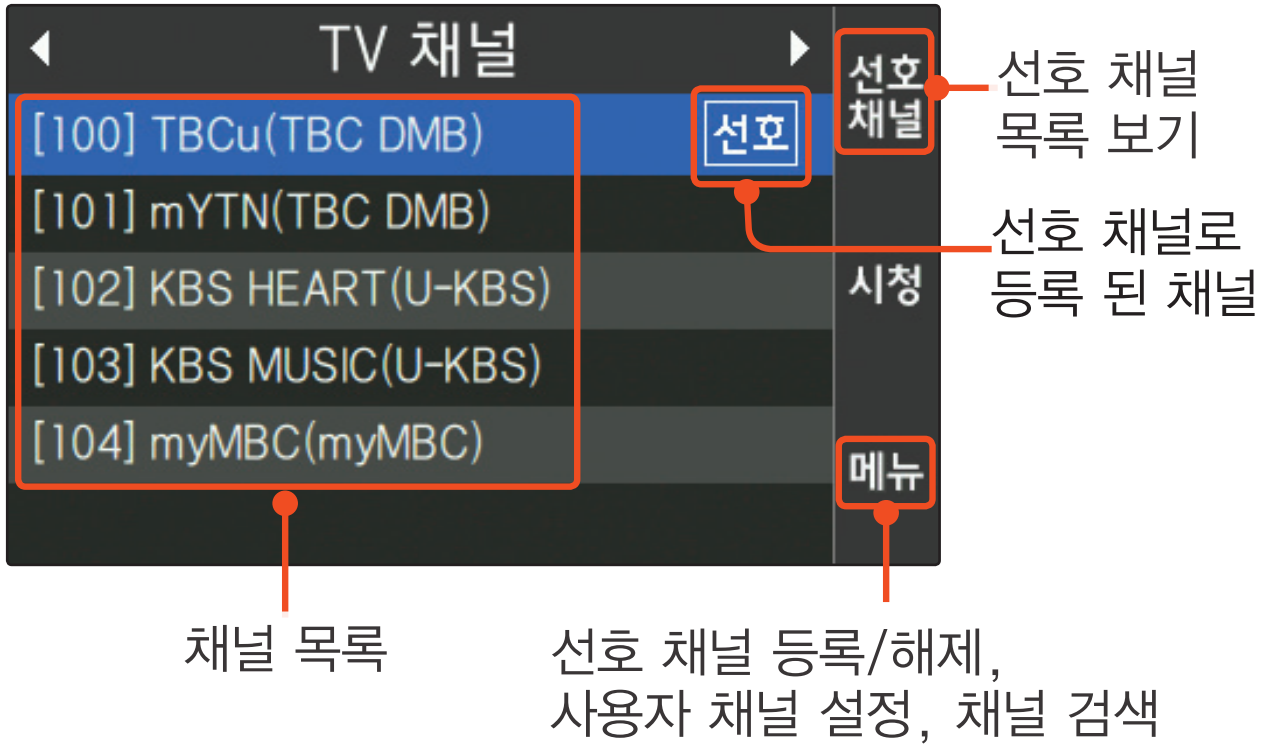

라디오 채널

방송 중인 라디오 채널 정보를 확인하거나 원하는 채널을 선택해 청취할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 누름

- 또는 (메뉴) 눌러 **애니콜기능** → **TV(지상파 DMB)** → **라디오 채널** 차례로 선택 후 누름

2 원하는 채널 선택 후 누름

- 선호 채널을 청취하려면 (선호채널)를 누르세요.

알아두기

- 방송 시청/청취 중에 휴대전화를 충전하거나 작동 중인 전자제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이 할 경우 주파수 간섭으로 방송 시청에 영향을 받을 수 있습니다.
- 방송/시청 중 폴더를 닫았을 때 방송 유지 여부를 설정할 수 있습니다.【119쪽】

시청/청취 중 버튼 사용 하기

가로 화면 기준으로 설명합니다.

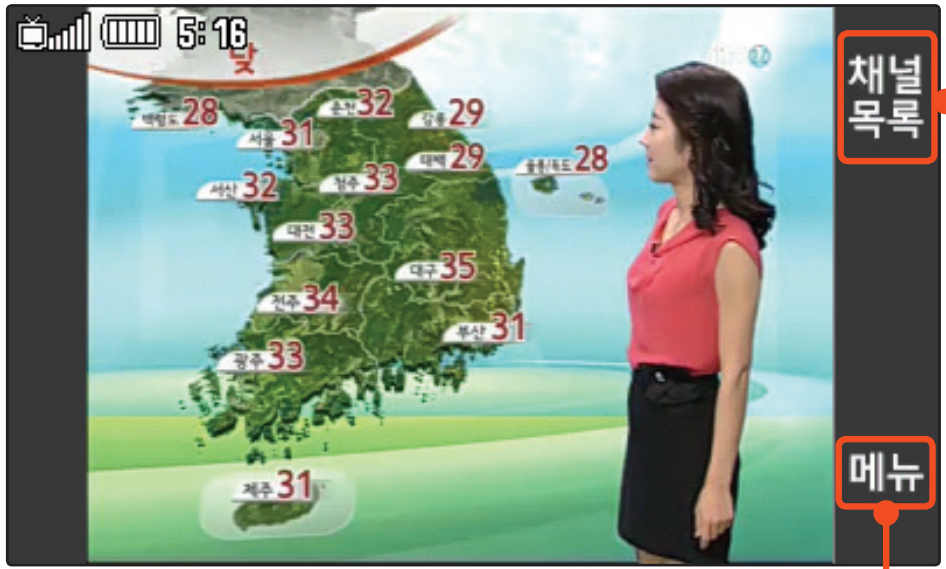

▬(우) 눌러 채널 목록 보기

▬(좌) 눌러 연결 메뉴 보기

◎	• 채널 이동 • ◎ 길게 누르면 전화번호 검색 • ◎ 길게 누르면 새 메시지 작성
◎ 또는 음량(상/하)	• 소리 크기 조절 • ◎ 또는 음량(하) 길게 누르면 소리 제거
▬(좌)	연결 메뉴 보기 • 길게 누르면 도움말 보기

▬(우)	채널 목록 보기
📷/👤	화면 캡쳐/길게 누르면 녹화 또는 녹음
취소	채널 목록으로 이동
0~9	채널 번호(3자리) 입력해 이동
*	이전에 시청한 채널로 이동

〈화면 예: ▬(좌) 선택한 경우〉

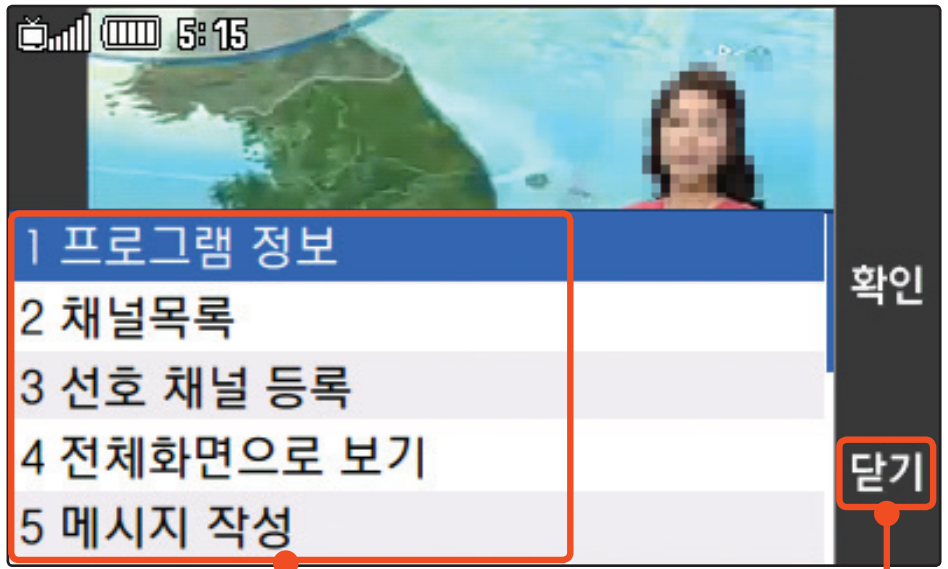

◎ 눌러 원하는 연결 메뉴 선택

▬(좌) 눌러 연결 메뉴 닫기

DMB 보관함

방송 중에 녹화/녹음, 캡쳐한 파일을 확인할 수 있습니다.

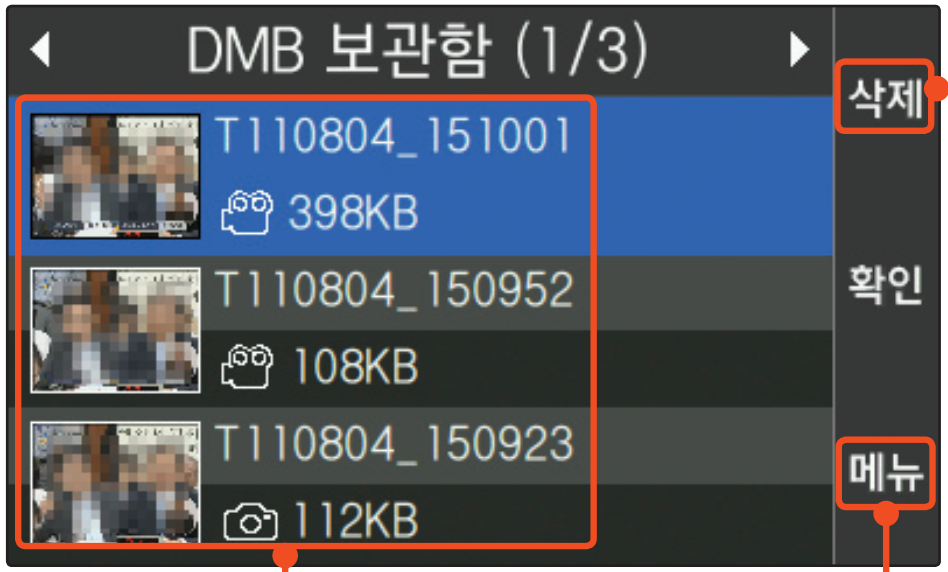

환경설정

TV(지상파 DMB) 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

채널 검색	각 채널의 프로그램 정보를 다시 내려받기
시청중 정보 표시	방송 시청 중 화면에 표시할 내용 선택
폴더 닫을 때 설정	시청 중 폴더를 닫았을 때 방송 종료 여부 선택 • 모든 방송 유지 : 방송 유지 • 라디오 방송만 유지 : TV 종료, 라디오는 방송 유지 • DMB 종료 : 방송 종료
오른손 왼손 모드 설정	시청/청취 시 휴대전화 조작할 때 사용하는 손 선택
예약 목록	시청/청취 예약된 방송 목록 보기

촬영하기

일반 촬영은 물론 연속, 분할, 동영상 등 다양한 촬영 모드를 제공합니다. 촬영한 사진을 편집하거나 블루투스로 프린터에 연결하여 사진을 인쇄하는 등 애니콜에서 제공하는 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.

알아두기

카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 촬영이 종료되고 **카메라** 메뉴 실행 화면으로 전환됩니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진 촬영

카메라 촬영 시 촬영 옵션 아이콘을 모두 표시하려면 ◎ 또는 # 반복해 눌러 **아이콘표시**를 선택하세요.

1 대기 화면에서 [카메라] 누름
   - 또는 [—](메뉴) 눌러 **애니콜기능** → **카메라** 차례로 선택 후 ◉ 누름

2 **촬영** 선택 후 ◉ 누름

- 사진 촬영 화면에서 제공하는 다양한 기능을 이용하세요.
- 줌을 이용해 확대/축소하려면 음량(상/하)를 누르세요.

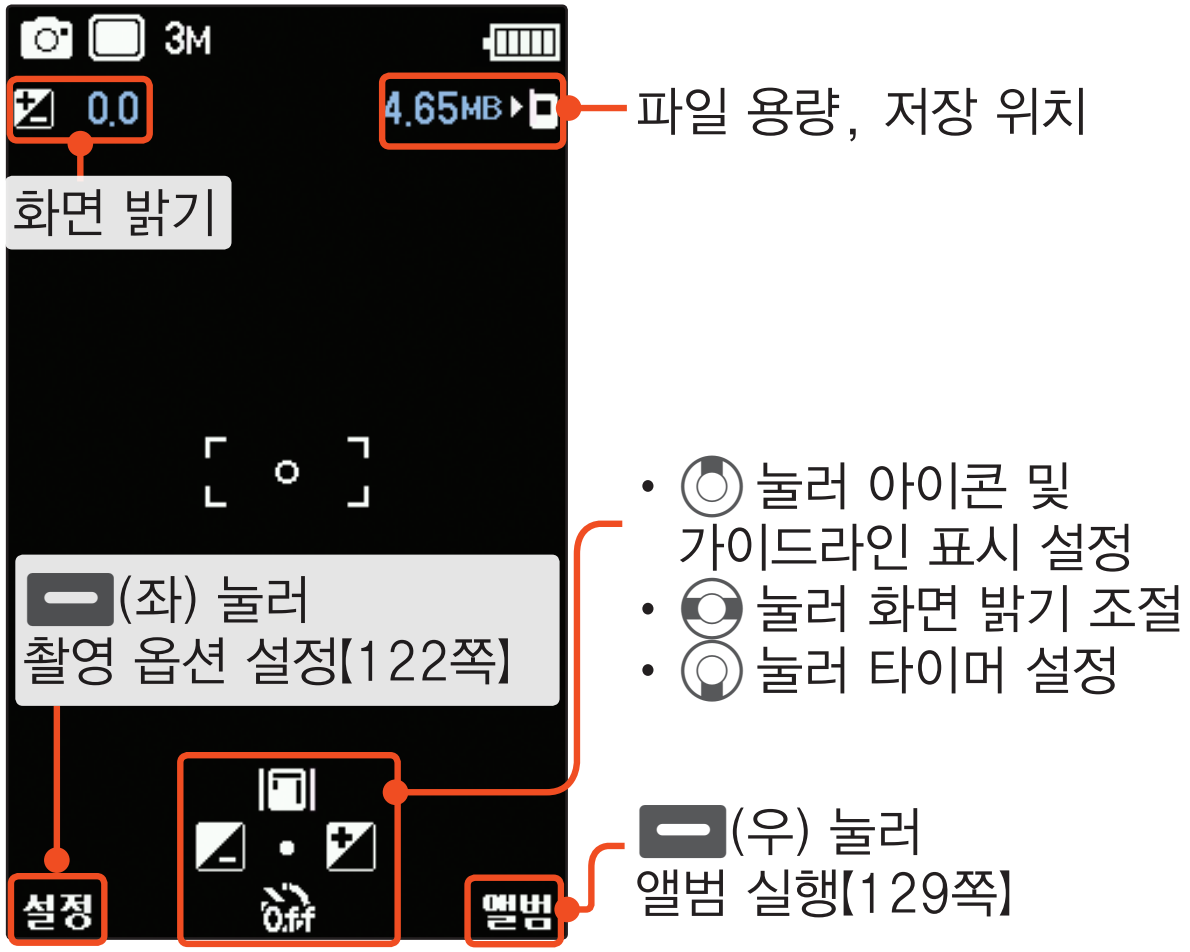

3 촬영할 대상을 선택하고 구도를 잡음

4 촬영하려면 ◉ 또는 📷/👤 누름

- 촬영한 사진이 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다. 【세부 환경 설정하기 → 128쪽】

알아두기

- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하므로 사진을 촬영할 때는 촬영할 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다.
- 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다.

사진 촬영 옵션 설정하기

다양한 촬영 옵션을 설정해 여러 가지 형태의 사진을 촬영할 수 있습니다.

항목	설명	실행 방법
	카메라 모드 선택 : 카메라 : 캠코더	**방법1** (설정) 눌러 **모드** 선택 → 원하는 모드 선택 후 ◉ 누름 **방법2** 1 반복해 눌러 원하는 모드 선택
	촬영 모드 선택 【123쪽】	**방법1** (설정) 눌러 **촬영 모드** 선택 → 원하는 촬영 모드 선택 후 ◉ 누름 **방법2** 2 반복해 눌러 원하는 촬영 모드 선택
SCN	장면 모드 선택 【124쪽】	(설정) 눌러 **장면 모드** 선택 → 원하는 장면 모드 선택 후 ◉ 누름
3M	사진 크기 선택	(설정) 눌러 **사진 크기** 선택 → 원하는 크기 선택 후 ◉ 누름
AWB	화이트 밸런스 (촬영 장소의 조명 조건) 선택	(설정) 눌러 **화이트밸런스** 선택 → 원하는 조명 조건 선택 후 ◉ 누름
	측광 방식 (화면에 분포된 빛을 측정하여 사진의 밝기 조절) 선택	(설정) 눌러 **측광방식** 선택 → 원하는 방식 선택 후 ◉ 누름 • **다분할**: 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용(풍경 사진) • **중앙중점**: 중앙 부분만 측정 • **스팟**: 중앙의 흰색 점 위치를 기준으로 측정(인물 사진)
	특수효과 선택	(설정) 눌러 **특수효과** 선택 → 원하는 효과 선택 후 ◉ 누름
	세부 설정 선택	(설정) 눌러 **설정** 선택 후 ◉ 누름 → 원하는 탭에서 설정할 항목 선택【128쪽】

항목	설명	실행 방법
	화면 표시 상태 선택	**방법1** # 반복해 눌러 원하는 화면 표시 상태 선택 **방법2** 누른 후 반복해 누르거나 눌러 원하는 화면 표시 상태 선택
	타이머 선택	**방법1** 3 반복해 눌러 원하는 타이머 선택 **방법2** 누른 후 반복해 누르거나 눌러 원하는 타이머 선택
	화면 밝기 선택 (어둡게)	누른 후 반복해 누름
	화면 밝기 선택(밝게)	누른 후 반복해 누름
	뽀샤시 효과 선택	누른 후 반복해 누르거나 눌러 원하는 효과 선택

❖ 셀프 촬영 모드에서는 뽀샤시 효과가 실행됩니다.
❖ 셀프 촬영 시에만 나타납니다.

촬영 모드 설정하기

다양한 방식의 촬영 모드를 이용해 여러 가지 형태의 사진을 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면에서 (설정) 눌러 **촬영 모드** 선택 후 원하는 모드로 이동해 누름

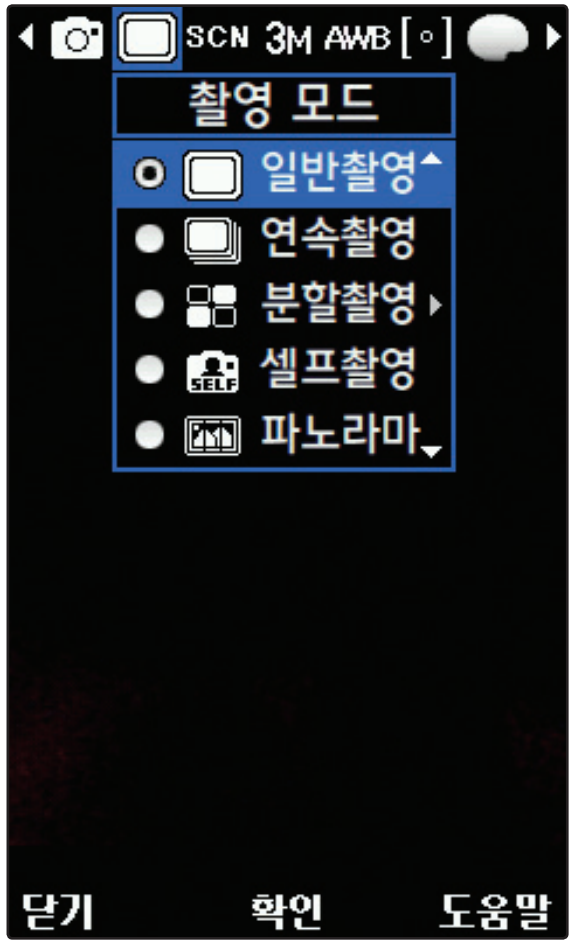

일반촬영	기본적인 촬영 방법으로 사진을 촬영합니다.
연속촬영	한번에 여러 장(최대 여섯 장)을 촬영할 수 있어 움직이는 대상이나 표정 변화 등을 포착할 때 편리합니다. **알아두기** ◉ 길게 누르고 있는 동안 사진이 자동으로 연속 촬영됩니다. 촬영 중에 ◉에서 손을 떼면 카운트된 만큼만 촬영됩니다.
분할촬영	여러 장면을 촬영해 한 장에 인쇄되어 나올 수 있도록 분할하여 저장하는 촬영 방법입니다.
셀프촬영	영상 전화 카메라 렌즈를 이용해 자신의 모습을 촬영하는 방법입니다.
파노라마	카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영해서 넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다.
스마일샷	피사체가 웃는 모습을 인식해 자동으로 사진을 촬영하므로 촬영 버튼을 누르지 않아도 됩니다. **알아두기** 스마일샷 촬영 시 함께 촬영되는 사람(최대 3명)이 모두 웃어야 촬영됩니다.

장면 모드 설정하기

현재 촬영할 대상과 가장 유사한 장면 모드를 선택하면 자동으로 카메라가 설정되어 손쉽게 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면에서 ▬(설정) 눌러 **장면 모드** 선택 후 원하는 모드로 이동해 ◉ 누름
• 단, 장면 모드 실행 시 사진 밝기를 조절할 수 없습니다.

일반	장면 모드 사용 안 함
풍경	전체적인 풍경을 선명하게 촬영
스포츠	움직임이 많은 아이들의 모습이나 빠르게 움직이는 장면을 순간 포착하여 촬영
파티/실내	실내 촬영
해변/설경	맑은 날의 바다, 호수, 모래사장이나 눈 내린 경치 촬영
석양	석양의 색감을 강조하여 촬영
일출	일출의 색감을 강조하여 촬영
가을	단풍 색상을 강조하여 촬영
야간	저녁때나 주변 환경이 어두운 곳에서 화면을 밝게 유지하여 촬영
역광	피사체에 그림자가 생길 경우 피사체를 환하게 해 주는 촬영
불꽃	불꽃놀이 등을 아름답게 촬영
촛불	촛불의 은은한 느낌을 살려 촬영

동영상 촬영

저장용, 전송용 또는 셀프 동영상을 촬영할 수 있습니다.

1 촬영 화면에서 ▭(설정) 눌러 **모드**에서 **캠코더** 선택 후 ◉ 누름

- 동영상 촬영 모드로 전환됩니다.
- 동영상 촬영 화면에서 제공하는 다양한 기능을 이용하세요.

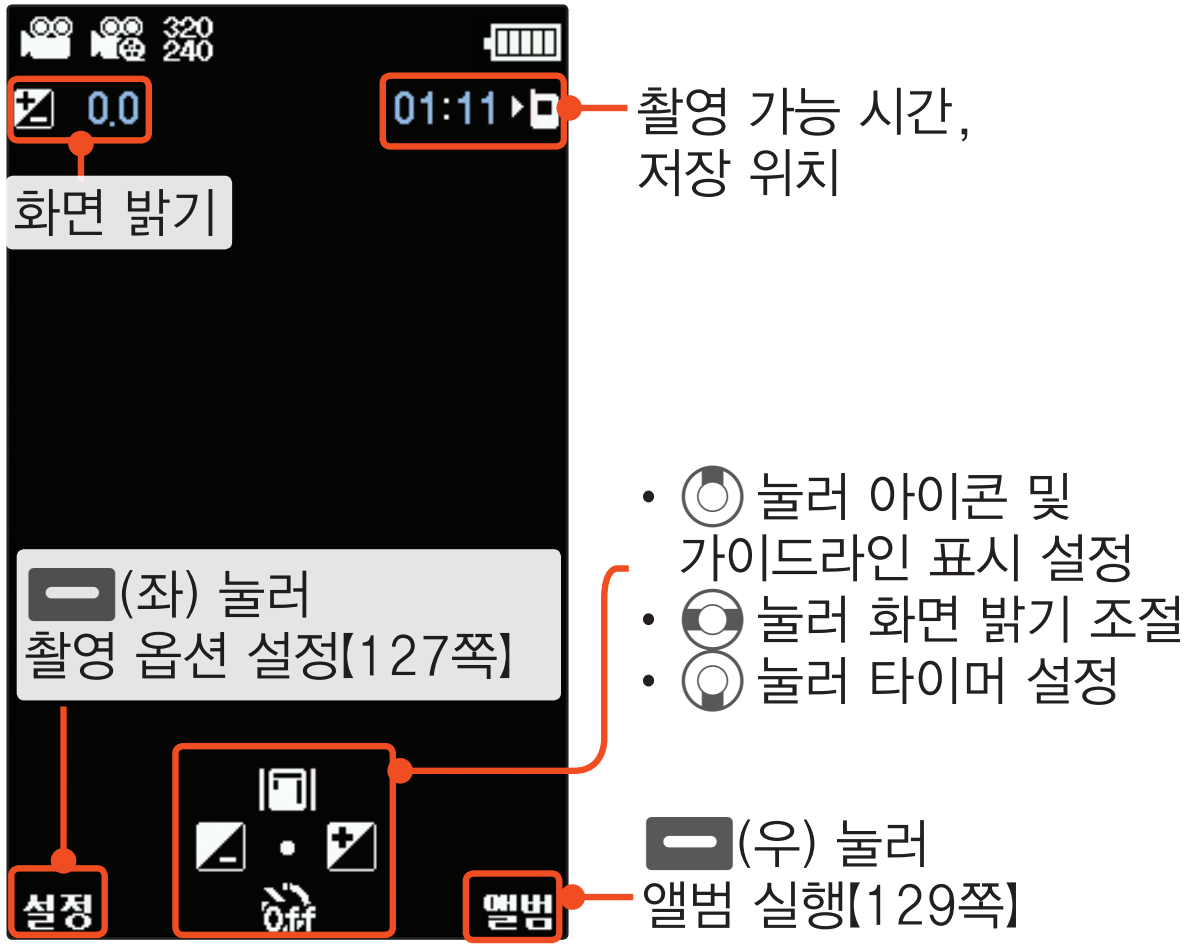

2 (설정) 눌러 **촬영 모드**에서 원하는 모드 선택 후 누름

- **저장용**: 기본적인 동영상 촬영 방법으로, 저장용 동영상을 촬영합니다.
- **전송용**: 동영상을 메시지에 첨부해 전송하기 좋은 용량으로 촬영합니다.
- **셀프 동영상**: 자신의 모습을 동영상으로 촬영합니다.

3 촬영하려면 또는 누름

- 줌을 이용해 확대/축소하려면 음량(상/하) 누르세요.
- 화면의 밝기를 조절하려면 누르세요.
- 촬영 중에 () 눌러 촬영을 잠시 중지할 수 있습니다.

4 촬영을 끝내려면 () 누름

- 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.

5 촬영한 동영상을 바로 확인하려면 (앨범) 누름

- 동영상을 재생하려면 누르세요.

알아두기

- 일반 동영상 촬영은 메모리 가용 용량 내에서 최대 2시간까지 촬영할 수 있습니다.
- MMS 첨부용 동영상의 경우 동영상 크기는 176X144, 용량은 950 KB까지 지원합니다.
- 동영상 촬영 중 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다.

동영상 촬영 옵션 설정하기

동영상 촬영 시 촬영 모드, 크기, 프레임 수 등 촬영 세부 환경을 설정할 수 있습니다.

항목	설명	실행 방법
	카메라 모드 선택 : 카메라 : 캠코더	**방법1** (설정) 눌러 **모드** 선택 → 원하는 모드 선택 후 ◉ 누름 **방법2** 1 반복해 눌러 원하는 모드 선택
	촬영 모드 선택 【123쪽】	**방법1** (설정) 눌러 **촬영 모드** 선택 → 원하는 촬영 모드 선택 후 ◉ 누름 **방법2** 2 반복해 눌러 원하는 촬영 모드 선택
320 240	**동영상 크기 선택**	(설정) 눌러 **동영상 크기** 선택 → 원하는 크기 선택 후 ◉ 누름
15f	**프레임 수 선택**	(설정) 눌러 **프레임수** 선택 → 원하는 프레임 수 선택 후 ◉ 누름
AWB	**화이트 밸런스 선택**	(설정) 눌러 **화이트밸런스** 선택 → 원하는 조명 조건 선택 후 ◉ 누름
	특수 효과 선택	(설정) 눌러 **특수효과** 선택 → 원하는 효과 선택 후 ◉ 누름
	세부 설정 선택	(설정) 눌러 **설정** 선택 후 ◉ 누름 → 원하는 탭에서 설정할 항목 선택【128쪽】

세부 환경 설정하기

사진 또는 동영상 촬영 시 화질, 화면 표시, 촬영음 등 촬영 세부 환경을 설정할 수 있습니다.

촬영 화면에서 (설정) 눌러 **설정** 선택 후 ◉ 누름

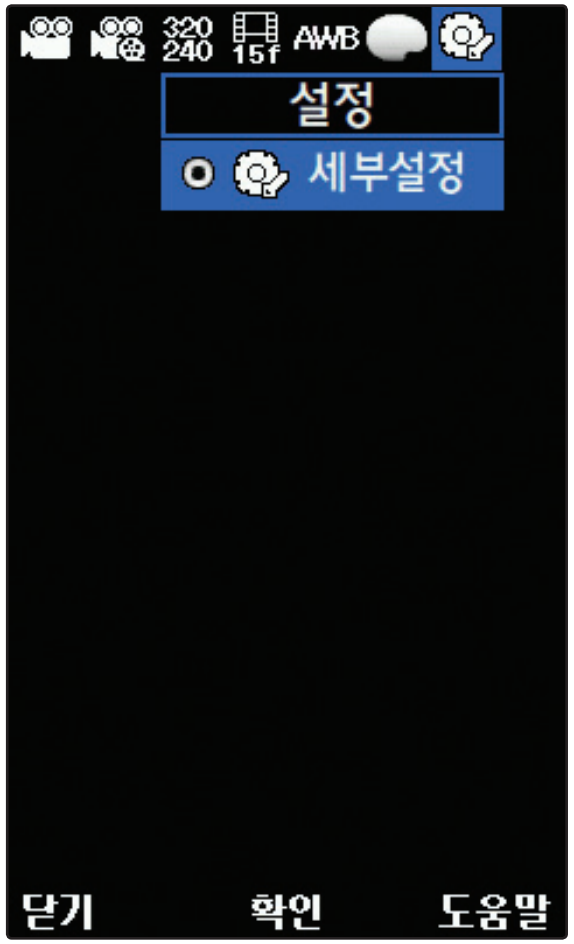

사진❖/동영상❖	• **화질**❖: 사진의 저장 화질(고급, 중급, 보통) 선택(화질을 **고급**으로 선택할 경우 사진의 화질은 좋아지나 저장 용량은 늘어남) • **소리녹음**❖: 동영상 촬영 시 소리 녹음 설정/해제
설정	• **화면표시**: 화면 표시 방법(아이콘 표시, 아이콘숨김, 가이드라인) 선택 • **촬영후 확인**: 사진/동영상 촬영 후 바로 확인하도록 설정/해제 • **저장위치**: 촬영한 사진/동영상 저장 위치(애니콜 앨범, 외장메모리 앨범) 선택 • **촬영음 설정**❖: 원하는 사진 촬영음 선택 • **단축키**: 사진/동영상 촬영 시 이용할 수 있는 기능의 단축 버튼 확인

❖ **모드**를 **카메라**로 설정한 경우 나타납니다.
❖ **모드**를 **캠코더**로 설정한 경우 나타납니다.

카메라 실행 중 앨범 보기

1 (앨범) 누름

2 앨범에 저장된 사진/동영상 확인

- 눌러 저장된 다른 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.

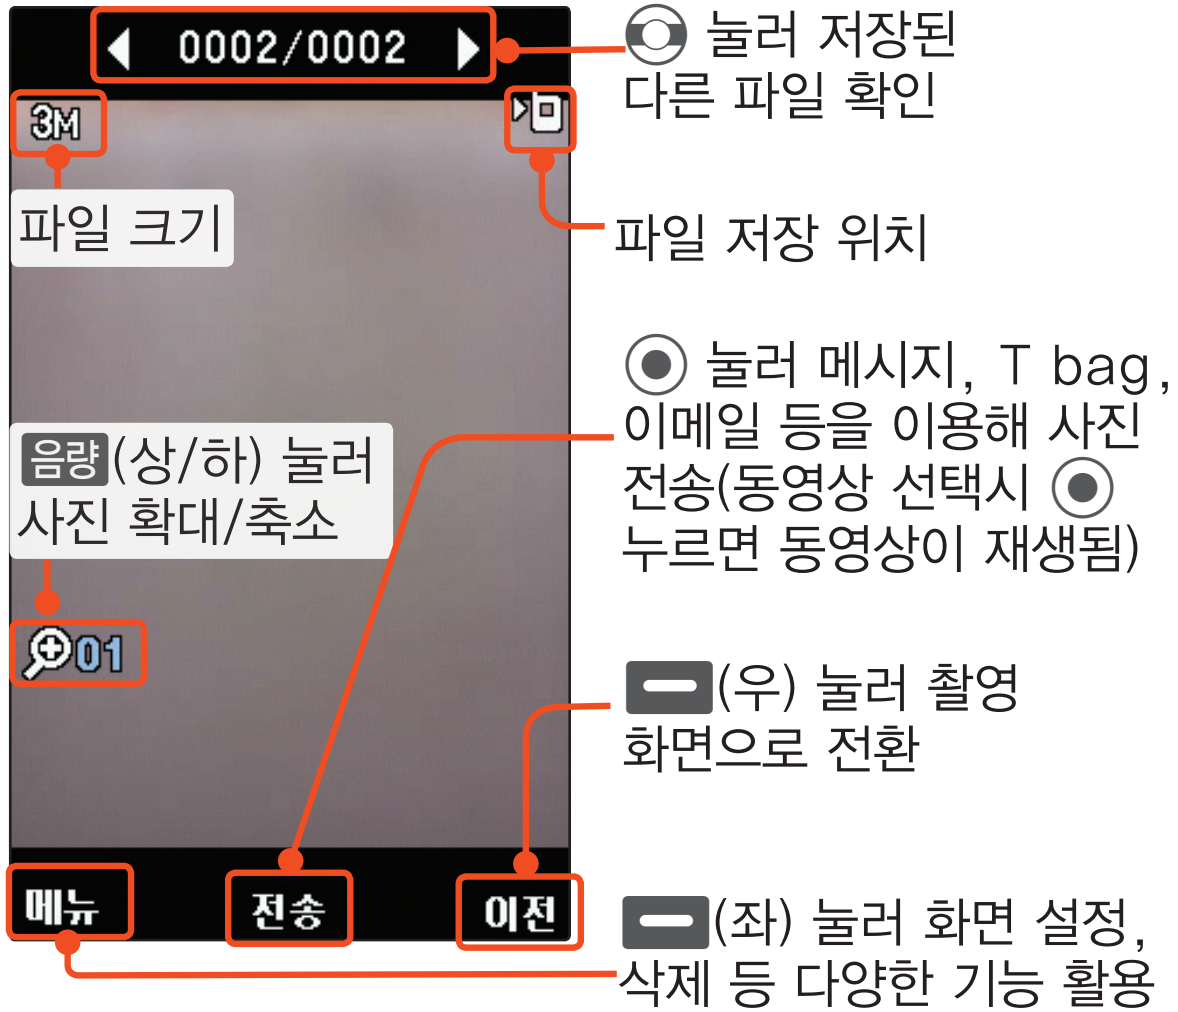

3 촬영 화면으로 전환하려면 취소 누름

앨범 보기

애니콜 앨범과 외장메모리 앨범에서 휴대전화로 촬영한 사진 또는 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다. 사진 또는 동영상을 메시지에 첨부해 전송하거나 휴대전화의 배경화면 또는 벨소리로 설정할 수도 있습니다.

알아두기

애니콜 앨범에는 내장 메모리에 저장된 사진 및 동영상이, **외장메모리 앨범**에는 외장 메모리 카드(별매품)에 저장된 사진 및 동영상이 저장됩니다.

사진 보기

1 대기 화면에서 [카메라/앨범 키] 눌러 **애니콜 앨범** 또는 **외장메모리 앨범** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 사진 선택 후 ◉ 누름

3 사진이 표시되면 보기

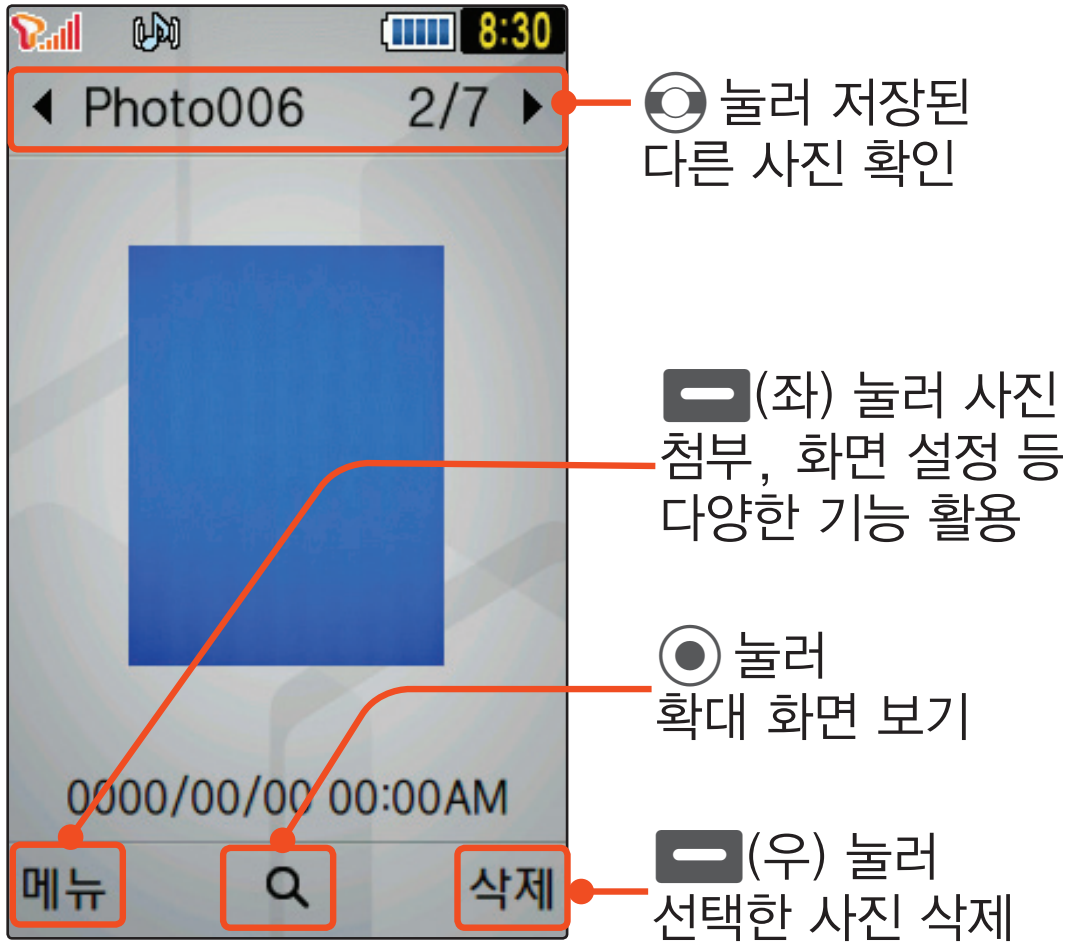

기능	실행 방법
다음/이전 사진	◎ 누름
확대해서 보기	◉ 누른 후 음량(상) 누름 (확대/축소하려면 음량(상/하) 누름) • 확대 부분으로 이동하려면 ◎ 누름

동영상 보기

1 대기 화면에서 [카메라/앨범 키] 눌러 **애니콜 앨범** 또는 **외장메모리 앨범** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 동영상 선택 후 ◉ 누름

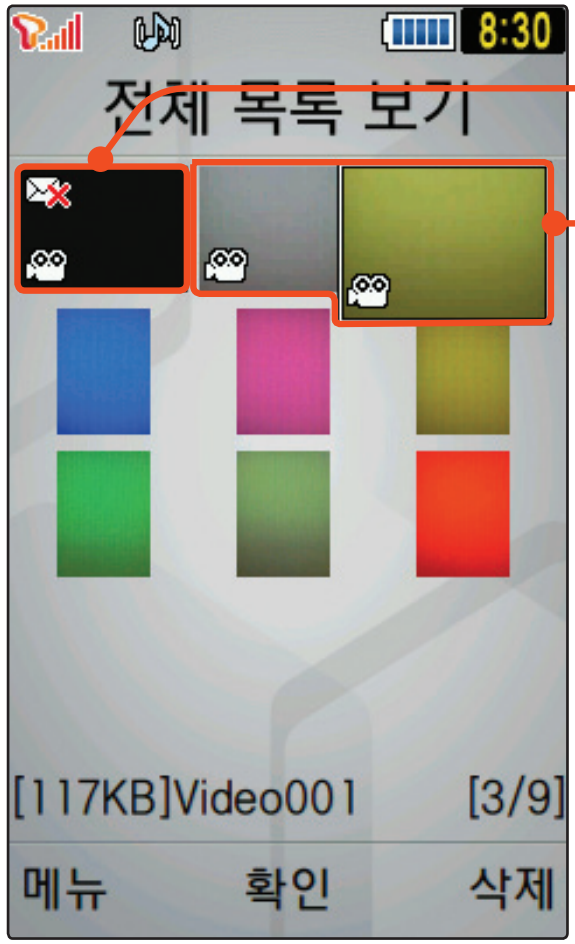

3 동영상이 표시되면 ◉ 누름

- 동영상을 선택하면 미리 보기가 실행됩니다.
- 10초 이상 재생된 상태에서 ◐ 누르면 재생 중인 동영상이 처음부터 다시 재생됩니다.
- PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.

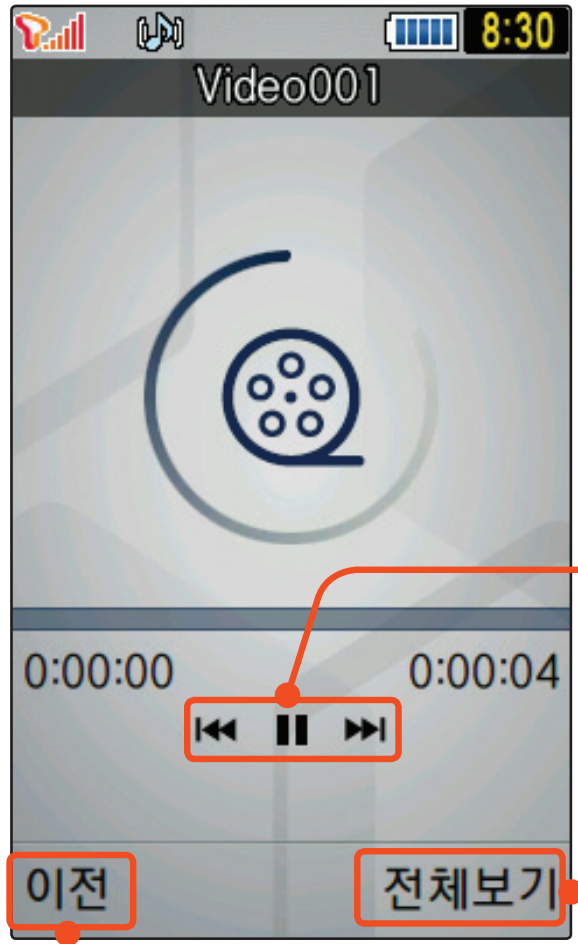

기능	실행 방법
일시 정지/계속 재생	◉ 반복해 누름
이전 동영상 보기	◉ 누름
다음 동영상 보기	◉ 누름
되감기	◉ 길게 누름
빨리 감기	◉ 길게 누름
소리 크기 조절	음량(상/하) 누름

알아두기

- 콘텐츠에 따라 화질의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 동영상 권장 지원 해상도는 320X240(skm 확장자 기준)이며, 15 프레임 이하에서 자연스러운 영상을 볼 수 있습니다. 단, 포맷 및 코덱별로 차이가 있을 수 있으며 인코딩 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
- 손상되거나 잘못된 형식의 자막 파일은 지원하지 않습니다.
- 일부 동영상 파일은 CPU 및 메모리 한계로 인해 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 재생되지 않는 포맷이거나 재생 시 화면이 끊기는 경우 인코딩 프로그램을 이용해 파일을 변환할 수 있습니다.

앨범으로 보기

새 앨범을 만들어 앨범별로 사진 및 동영상을 확인할 수 있습니다.

1. 전체 목록 보기 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **앨범으로 보기** 선택 후 ◉ 누름
2. 원하는 앨범 선택 후 ◉ 누름
   - 다시 전체 목록 보기 화면으로 돌아가려면 ▬(전체보기) 누르세요.
   - 촬영한 사진 및 동영상은 기본적으로 **기본앨범**에 저장됩니다.
   - ▬(메뉴) 누른 후 **앨범 추가**를 선택하면 새 앨범을 추가할 수 있습니다.
   - 앨범에 저장된 사진 및 동영상을 다른 폴더로 이동하려면 이동할 사진 및 동영상을 선택한 후 ▬(메뉴) 눌러 **이동**를 선택하세요. 원하는 앨범을 선택하고 ◉ 누른 후 ▬(예) 누르면 해당 앨범으로 사진 및 동영상이 이동됩니다.

슬라이드 쇼 보기

여러 장의 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

1 전체 목록 보기 화면에서 [메뉴 버튼](메뉴) 눌러 **슬라이드 보기** 선택 후 ◉ 누름

- 슬라이드 보기의 세부 환경을 설정하려면 [메뉴 버튼](메뉴) 누른 후 **슬라이드 보기 설정**을 선택하세요. 슬라이드 전환 시간 및 사진 전환 효과, 반복 횟수를 설정할 수 있습니다.

2 슬라이드 쇼 보기

- 멈추려면 취소 누르세요.

알아두기

슬라이드 쇼 실행 중에 ◎ 누르면 지정한 슬라이드 쇼 재생 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

슬라이드 쇼 만들기

여러 장의 사진을 선택해 슬라이드 쇼를 만들 수 있습니다.(최대 12장)

1 전체 목록 보기 또는 앨범 목록에서 원하는 사진 선택

2 [메뉴 버튼](메뉴) 누른 후 **슬라이드 쇼 생성** 선택

3 파일 추가 및 여러 가지 슬라이드 편집/효과 선택 후 ◉ 누름
- 사진만 추가할 수 있으며, 추가한 파일이 두 장 이상이어야 슬라이드 쇼를 만들 수 있습니다.
- 파일 추가 후 효과를 적용하려면 ◎ 누르세요.

4 저장하려면 ◎ 눌러 **효과** 선택 후 ◉ 누름

5 저장할 앨범 선택 후 ◉ 누름

6 슬라이드 쇼의 이름 입력 후 ◉ 누름

슬라이드 사진을 추가/교체하려면

1 추가/교체할 위치 또는 번호 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 사진 선택 후 ▬(선택) 누름
- 교체 시에는 원하는 사진 선택 후 ◉ 누름
- 여러 장을 한번에 추가하려면 원하는 사진을 선택해 ◉ 눌러 체크 표시한 후 ▬(선택)을 누르세요. 파일 목록에 차례대로 추가됩니다.

슬라이드 순서를 변경하려면

1 (메뉴) 눌러 **순서 바꾸기** 선택 후 누름
2 순서 바꿀 사진 선택 후 (선택) 누름
3 원하는 위치 선택 후 (적용) 누름
4 변경이 끝나면 누름

슬라이드 효과를 선택하려면

1 슬라이드 쇼 전체 사진에 동일한 효과를 적용하려면 **공통**, 다른 효과를 적용하려면 **개별** 선택
2 누른 후 눌러 원하는 효과 선택
3 저장하려면 누름
- 적용된 효과를 미리 보려면 (미리보기)를 누르세요.

사진/동영상 전송하기

사진/동영상을 선택해 MMS 및 e-mail, 블루투스로 전송하거나 T bag에 업로드할 수 있습니다.

1 전체 목록 보기 또는 앨범 목록에서 원하는 사진/동영상 선택
2 (메뉴) 눌러 **전송/등록** 선택 후 누름
3 전송할 서비스 선택

메시지 전송	사진/동영상을 첨부해 MMS로 전송
e-mail 전송	사진을 첨부해 이메일로 전송
T bag으로 올리기	T bag 실행[94쪽]
블루투스 전송	블루투스로 사진 전송[171쪽]

알아두기

외장메모리 앨범의 동영상은 전송/등록 기능을 지원하지 않습니다.

화면 및 수신벨로 설정하기

원하는 사진을 특정 화면으로 설정하거나 동영상을 수신벨로 설정할 수 있습니다.

1 전체 목록 보기 또는 앨범 목록에서 원하는 사진/동영상 선택

2 (메뉴) 눌러 원하는 항목 선택 후 ◉ 누름

화면 설정	선택한 사진 및 동영상을 배경화면, 전화번호부, 새 이름으로 저장, 전화 올 때, 전화 걸 때, 전원 켤 때, 전원 끌 때, NATE 접속 할 때 또는 대체영상으로 설정합니다.
수신벨로 설정	선택한 동영상을 수신벨로 설정합니다.

사진 인쇄하기

블루투스를 지원하는 포토 프린터와 휴대전화를 연결해 무선으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

1 원하는 사진 선택

2 (메뉴) 눌러 **사진인쇄** 선택 후 ◉ 누름

3 블루투스 사용 화면이 나타나면 (예) 누름

- 블루투스가 켜지면 자동으로 기기 검색이 실행됩니다.

4 블루투스 연결 목록에서 연결할 블루투스 프린터 선택 후 ◉ 누름

- 처음 연결하는 경우에는 검색, 등록 과정을 거친 후 인쇄를 실행합니다.
  【블루투스 프린터 연결 → 168쪽】

알아두기

블루투스로 인쇄하는 자세한 방법은 해당 프린터의 사용 설명서를 참조하세요.

사진 편집하기

다양한 효과를 이용해 사진을 꾸밀 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **애니콜기능** 선택 후 ◉ 누름

2 **카메라** 선택 후 ◉ 누름

3 **사진 편집** 선택 후 ◉ 누름
- 외장 메모리 카드(별매품)가 장착된 경우 **애니콜 앨범** 또는 **외장메모리 앨범** 중 원하는 항목을 선택하세요.

4 원하는 사진 선택 후 ◉ 누름

5 원하는 항목 선택해 편집

기능 및 설명	실행 방법
자동 보정 사진의 선명도, 밝기, 채도, 블러를 자동으로 보정할 수 있습니다.	**자동 보정** 선택 후 ◉ 누름
회전/대칭 사진을 90도씩 회전할 수 있습니다.	**회전/대칭** 선택 후 ◉ 누름 → 원하는 상태로 회전된 사진 선택 → 대칭시키려면 ▭(대칭) 누름 → 적용하려면 ◉ 누름
효과 뽀샤시, 회색조, 블랙&화이트, 세피아의 색상 변화와 부드럽게, 노이즈 감소 등 다양한 효과를 줄 수 있습니다.	**효과** 선택 후 ◉ 누름 → 원하는 효과 선택 후 ◉ 누름 → 적용하려면 ◉ 누름
밝기/대비 밝기와 대비를 원하는 상태로 조절할 수 있습니다.	**밝기/대비** 선택 후 ◉ 누름 → ✣ 눌러 밝기와 대비 조절 → 적용하려면 ◉ 누름

기능 및 설명	실행 방법
선명도/블러 이미지의 선명도를 조절할 수 있습니다. • **선명도**: 이미지 대비를 높여 사진이 선명하게 보이게 조절 • **블러**: 이미지 경계를 흐리게 만들어 사진이 부드럽게 보이게 조절	**선명도/블러** 선택 후 ◉ 누름 → ◎ 눌러 원하는 상태로 조절 → 적용하려면 ◉ 누름
잘라내기 사진에서 원하는 부분을 선택해 자를 수 있습니다.	**잘라내기** 선택 후 ◉ 누름 → ▭(액자) 눌러 원하는 비율 (**수동 설정** 선택 시 잘라낼 부분의 시작점과 끝지점 지정 가능) 선택 후 ◉ 누름 → 적용하려면 ◉ 누름
사진크기 사진의 저장 크기(해상도)를 변경할 수 있습니다.	**사진크기** 선택 후 ◉ 누름 → ◎ 눌러 원하는 사진 크기 선택 → 적용하려면 ◉ 누름

기능 및 설명	실행 방법
삽입 액자, 말풍선, 스티커 장식을 삽입하여 사진을 꾸밀 수 있습니다. • **액자**: 사진에 액자 넣기 • **말풍선**: 사진에 말풍선 넣기 • **스티커**: 사진에 선택한 스티커 붙이기	**삽입** 선택 후 ◉ 누름 → 원하는 항목(액자, 말풍선, 스티커) 선택 후 ◉ 누름 → 원하는 장식 선택 및 위치 이동(음량(상/하) 누르면 삽입할 장식의 크기 조절 가능) → 적용하려면 ◉ 누름

알아두기

사진 편집 중에 ▭(메뉴) 누르면 장식 중인 사진을 저장하거나 확대 또는 실행 중인 편집을 취소 및 반복할 수 있습니다.

포토 액자

사진에 액자를 끼워 촬영하거나 촬영한 액자 사진을 확인할 수 있습니다.
액자는 NATE 메뉴에서 내려받을 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **애니콜기능** 선택 후 ◉ 누름

2 **카메라** 선택 후 ◉ 누름

3 **포토 액자** 선택 후 ◉ 누름

액자 사진 촬영

1 **액자 촬영** 선택 후 ◉ 누름

- 처음 포토 액자를 이용하는 경우 액자수신동의 화면이 나타납니다. 내용을 확인한 후 ◉ 누르세요.

2 ▬(캠설정) 눌러 촬영 환경 조절

3 ◎ 눌러 원하는 액자 선택

◎ 눌러 원하는 액자 선택

◉ 눌러 선택한 액자의 사진 촬영

▬(좌) 눌러 액자 보관함, 액자 사진 앨범 확인 등 다양한 기능 활용

4 촬영하려면 ◉ 누름

5 촬영한 사진을 저장하려면 ◉ 누름

6 저장할 사진의 이름 입력 후 ◉ 누름

- 액자 사진을 촬영해 저장하면 정보 이용료가 부과되니 이용에 유의하세요.
- 저장한 사진은 **액자사진 앨범**에 보관됩니다.

액자 사진 보기

1 **액자사진 앨범** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 사진 선택 후 ◉ 누름

- 저장된 사진이 없을 경우 **액자 촬영** 화면으로 전환됩니다.

저장된 포토 액자 목록

선택한 포토 액자 제목

◉ 눌러 선택한 포토 액자 크게 보기

▬(좌) 눌러 삭제, 제목 변경, 대기 화면 설정

게임하기

휴대전화에 저장된 다양한 놀이 기능을 이용할 수 있습니다.

애니콜기능 게임 이용

1 ▬(메뉴) 눌러 **애니콜기능** 선택 후 ◉ 누름

2 **게임** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 게임 선택 후 ◉ 눌러 게임 실행

스도쿠 월드	총 81개의 칸으로 만들어진 퍼즐의 빈 공간을 숫자로 채워 넣는 게임입니다. 1부터 9까지 한 번씩만 사용하여 같은 숫자가 중복되지 않도록 합니다. 작은 박스의 가로줄, 세로줄에서도 같은 숫자가 중복되지 않도록 합니다.

미니게임 EX	같은 색깔이나 번호를 기억해 공간을 채우는 간단한 기억력 테스트나 장애물 피하기, 주어진 시간 내 목표 달성하기 등 총 10가지 미니 게임을 난이도별로 즐길 수 있습니다.

4 종료하려면 종료 누른 후 ▬(예) 누름

ⓜPlayon 게임 이용

1 ▬(메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 ⓜPlayon 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 게임 선택 후 ◉ 눌러 게임 실행

아가아가 타이쿤2❖	불의의 사고로 부모님을 잃은 주인공 은주가 우연히 발견한 아기와 함께 놀이방을 운영하며 고난과 역경을 이겨내고 부모님의 과거와 아기의 비밀을 밝혀가는 과정을 그린 타이쿤게임입니다.

❖ 처음 사용 시 인증 과정에서 데이터 통화료가 부과됩니다. 정식 버전으로 교체할 경우에도 요금이 부과되니 게임 이용 시 유의하세요.

4 종료하려면 종료 누름

Part 05

업무와 학습에 활용해 볼까요

일정 관리하기 144
메모하기 148
계산기 152
사전 155
오늘의 영단어 156
시간표 157

일정 관리하기

일정, 기념일, D-day를 등록할 수 있으며, 일정별 아이콘이나 알림 여부, 벨소리 등을 설정해 스케줄을 관리할 수 있습니다.

새 일정 등록

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **일정** 선택 후 ◉ 누름

3 달력 화면에서 ✥ 눌러 등록할 날짜 선택

- 키패드 숫자를 눌러 날짜를 이동할 수도 있습니다.(1/3: 월별 이동, 7/9: 연도별 이동, 5: 오늘 날짜로 이동)

4 ▭(일정추가) 누름

5 일정 등록

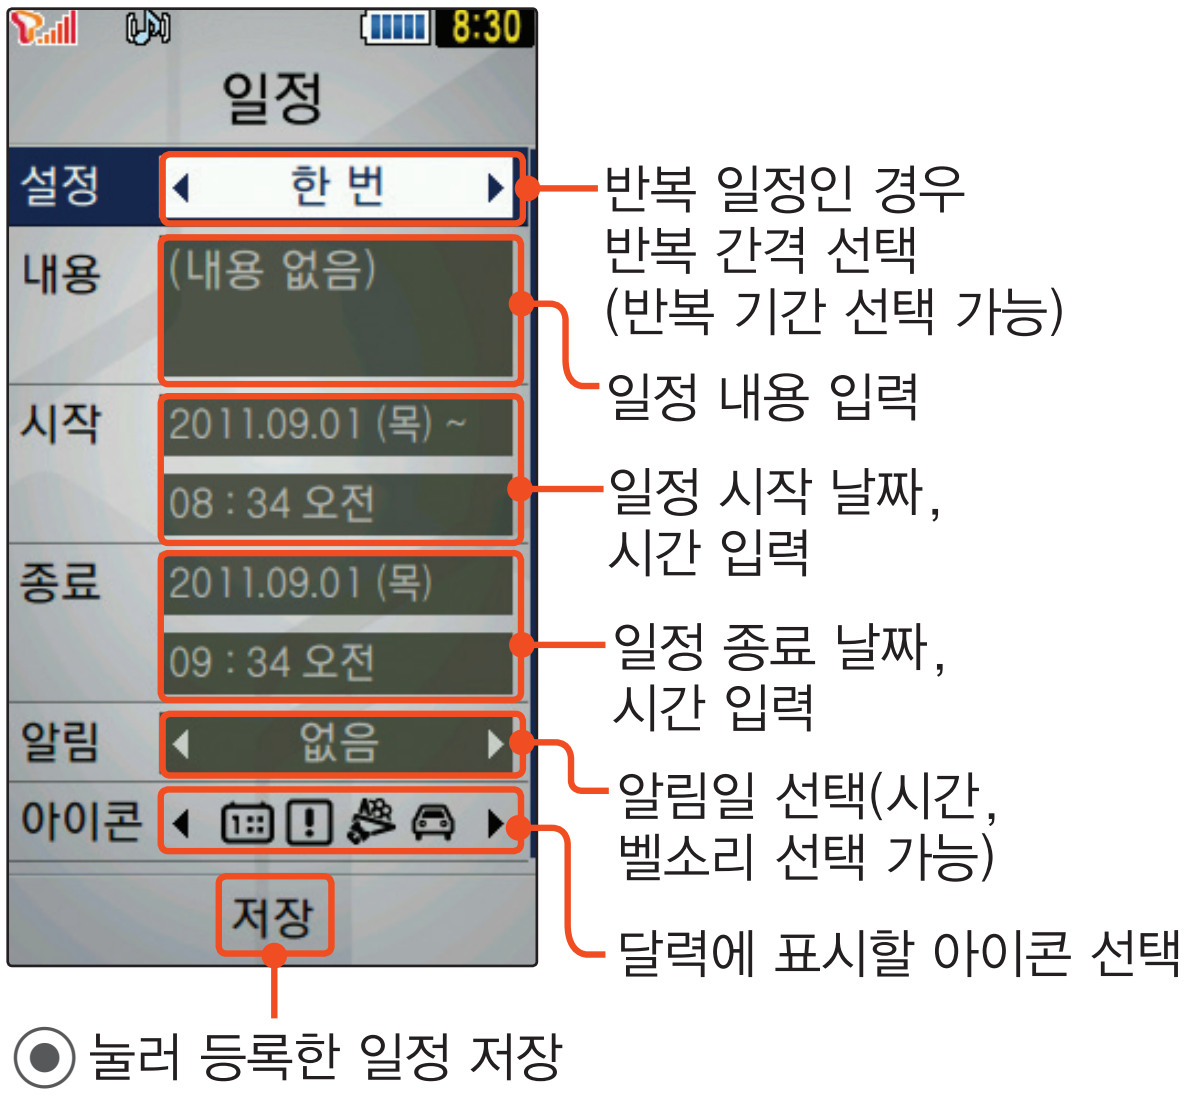

6 등록이 끝나면 ◉ 누름

기념일 등록하기

1 달력 화면에서 눌러 등록할 날짜 선택

2 (메뉴) 눌러 **기념일 추가** 선택 후 누름

3 기념일 등록

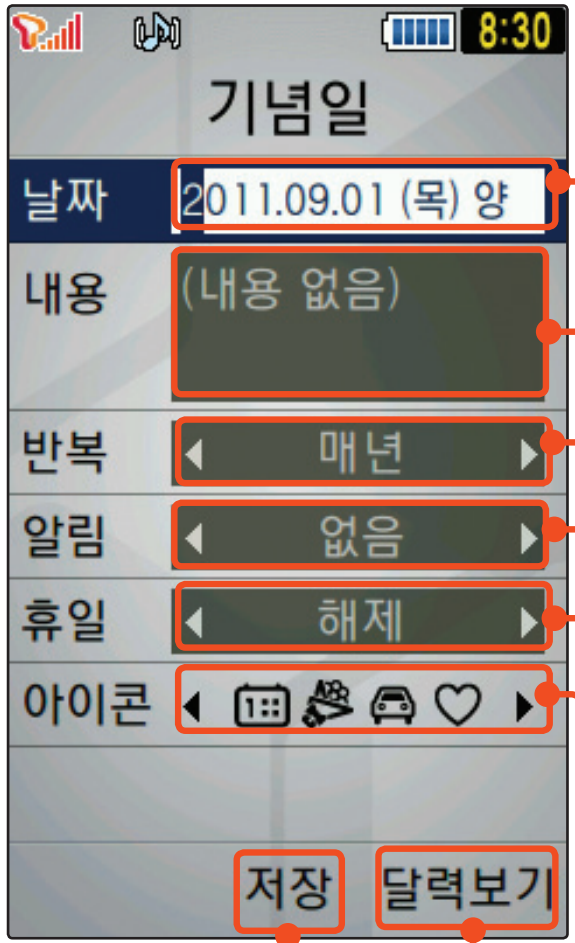

- 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
- 기념일 내용 입력
- 반복 기념일인 경우 반복 간격 선택
- 알림일 선택(시간, 벨소리 선택 가능)
- 휴일 여부 설정/해제
- 달력에 표시할 아이콘 선택
- 달력을 보려면 (우) 누름
- 눌러 등록한 기념일 저장

4 등록이 끝나면 누름

D-day 등록하기

1 달력 화면에서 눌러 등록할 날짜 선택

2 (메뉴) 눌러 **D-day 추가** 선택 후 누름

3 D-day 등록

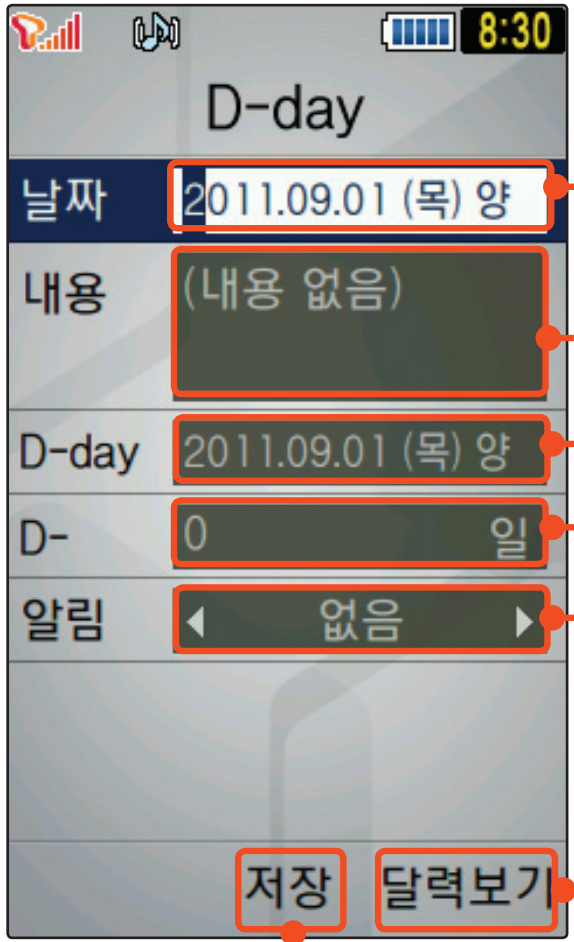

- 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
- D-day 내용 입력
- D-day 날짜 입력
- 선택한 날짜에서부터 날짜를 계산하여 목표일 입력
- 알림일 선택(시간, 벨소리 선택 가능)
- 달력을 보려면 (우) 누름
- 눌러 등록한 D-day 저장

4 등록이 끝나면 누름

일정 확인

전체 일정 확인하기

등록한 일정(일정, 기념일, D-day)을 모두 확인할 수 있습니다.

1 달력 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **전체 일정 보기** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 항목(일정, 기념일, D-day) 선택 후 ◉ 눌러 일정 확인

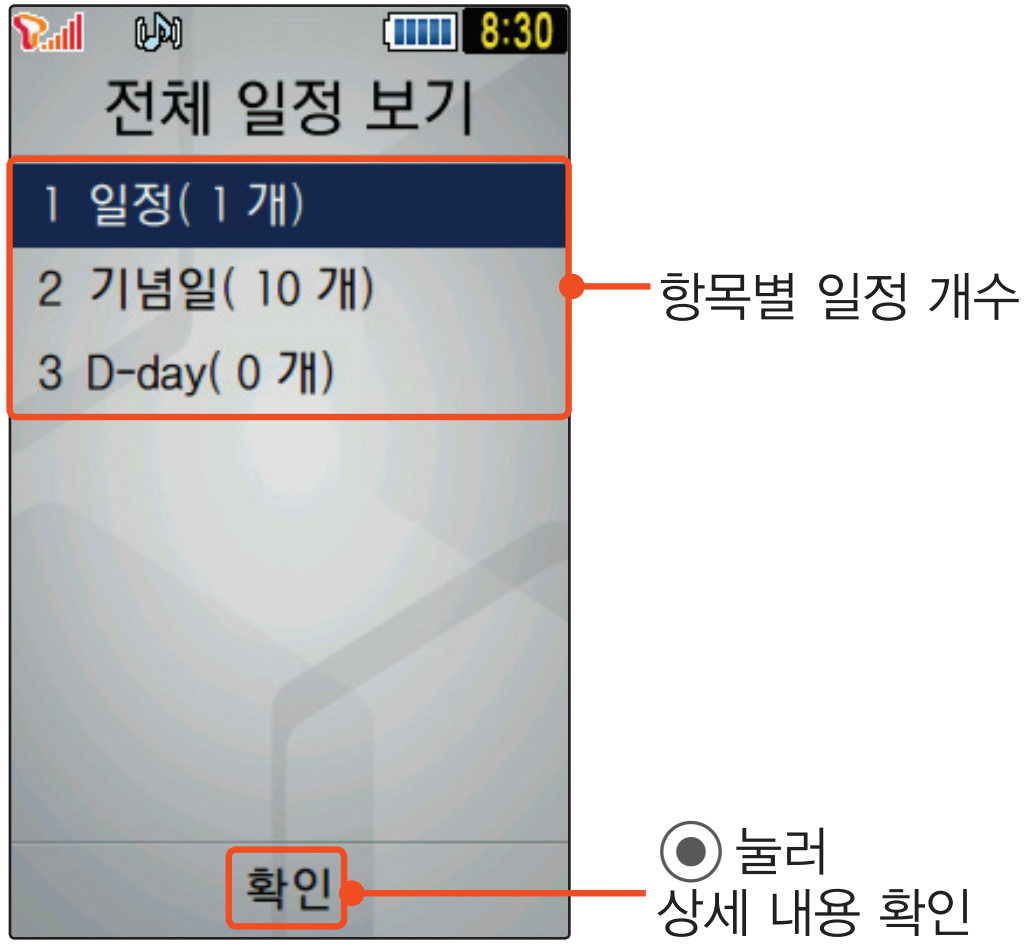

일정 찾기

검색어를 입력하거나 기간을 설정해 등록한 일정을 검색할 수 있습니다.

1 달력 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **일정 찾기** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 검색어 및 기간 입력 후 ◉ 누름

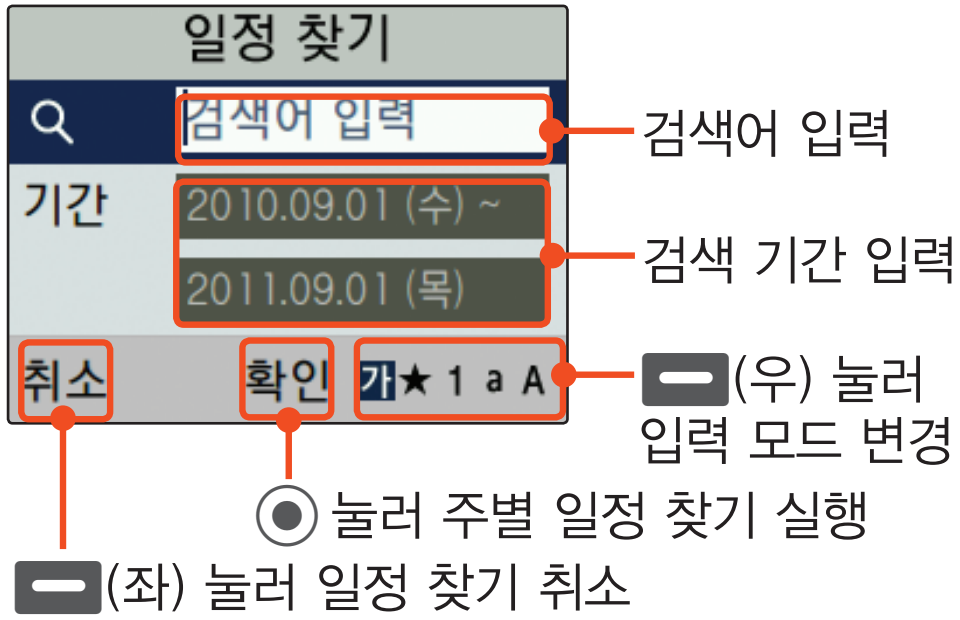

3 검색 결과 확인

날짜 이동하기

원하는 날짜로 이동하여 해당 날짜의 일정, 기념일, D-day를 확인할 수 있습니다.

1 달력 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **날짜 이동** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 날짜 입력 후 ◉ 누름

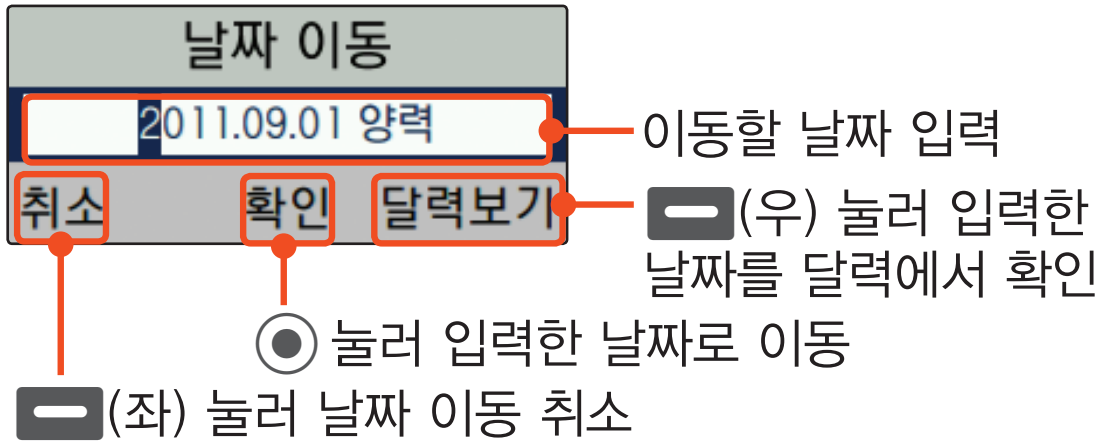

3 해당 날짜의 일정, 기념일, D-day 확인

메모하기

중요한 내용을 휴대전화에 등록해 필요할 때 바로 확인할 수 있습니다. **음성 메모** 기능을 이용해 휴대전화로 간단한 녹음을 할 수도 있습니다.

메모 작성

문자 메모 작성하기

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **메모** 선택 후 ◉ 누름

3 처음 등록하는 경우 ◉ 눌러 **+ 문자 메모 작성**을 선택하거나 ▭(문자메모) 눌러 메모 작성

- 등록된 문자 메모가 있을 경우 ▭(문자메모)를 누르세요.

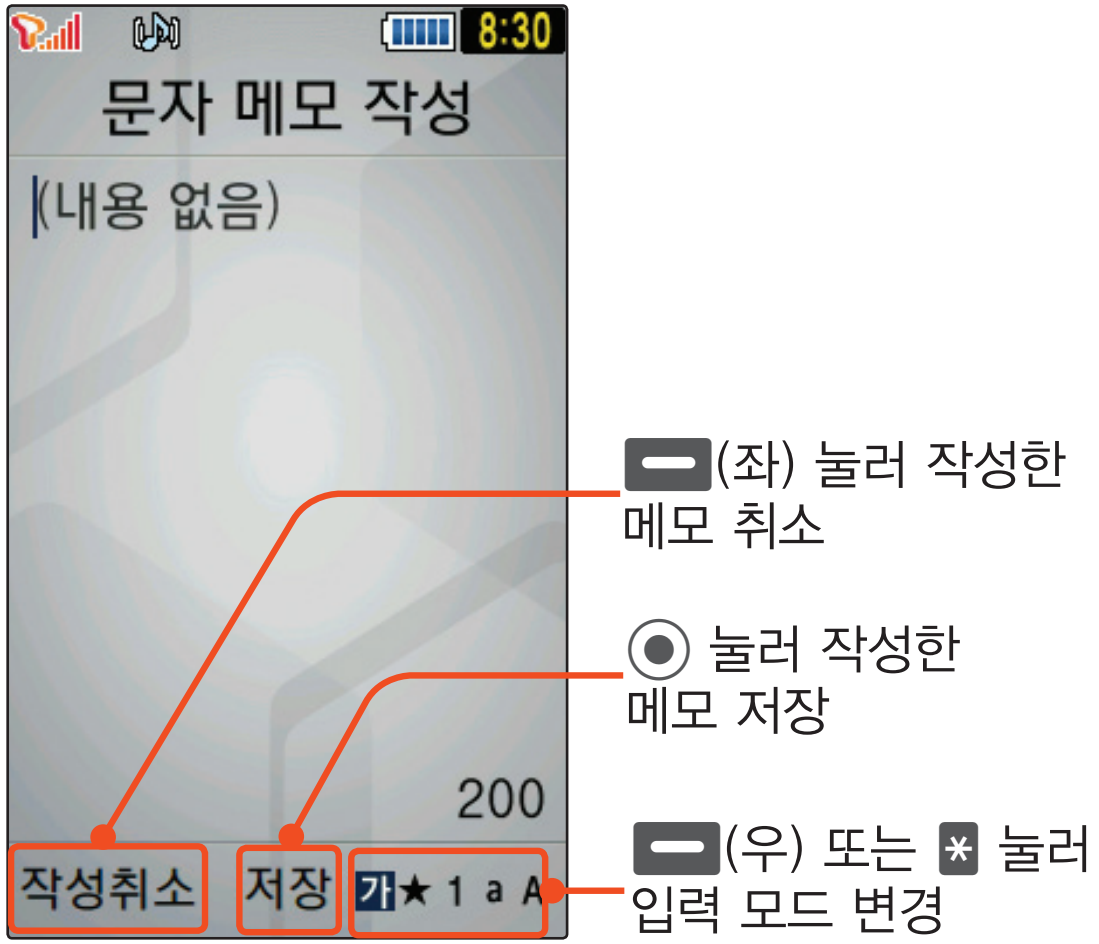

4 작성이 끝나면 ◉ 누름

- 저장하지 않고 메모 목록으로 돌아가려면 ▭(작성취소) 누른 후 ▭(예) 누르세요.

음성 메모 작성하기

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **메모** 선택 후 ◉ 누름

3 처음 등록하는 경우 ▭(음성메모) 누름
- 등록된 메모가 있는 경우 ▭(메뉴) 눌러 **음성 메모 녹음** 선택 후 ◉ 누름

4 녹음을 시작하려면 ◉ 누름
- 일시 정지/계속 녹음하려면 ◉ 반복해 누름

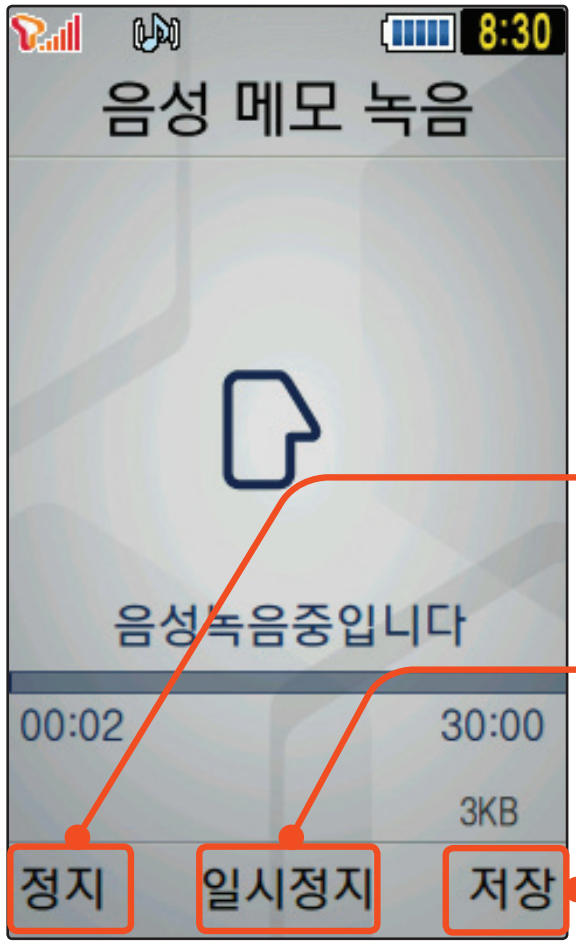

▭(좌) 눌러 음성 메모 녹음 중지

◉ 눌러 음성 메모 녹음 일시 정지/재시작

▭(우) 눌러 녹음한 음성 메모 저장

5 녹음을 끝내려면 ▭(정지) 누름

6 저장하려면 ▭(저장) 누름

7 음성 메모의 이름 입력 후 ◉ 누름

메모 확인

저장된 문자 메모 및 음성 메모를 확인할 수 있습니다. 메모 내용을 문자 메시지로 전송하거나 메모 이름을 바꿀 수도 있습니다.

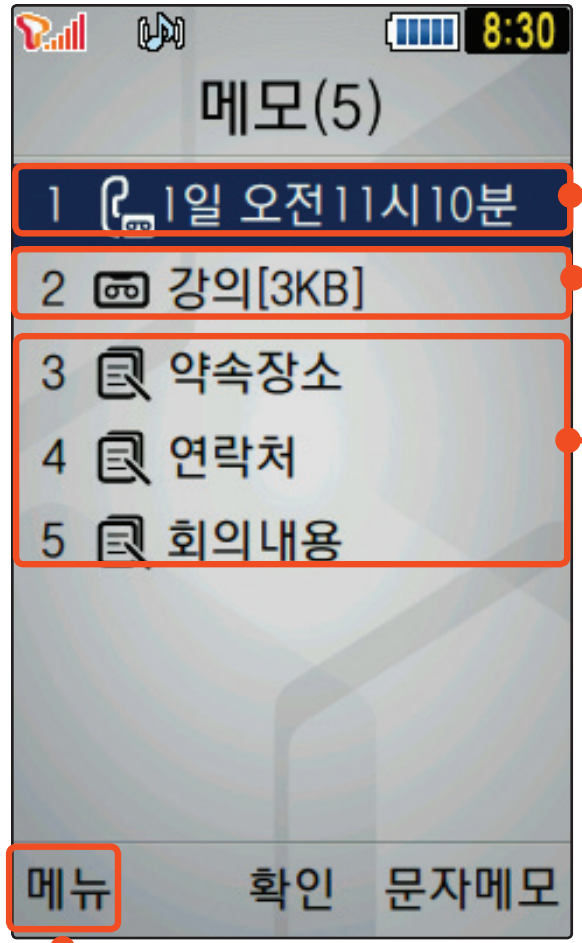

음성 통화 중 녹음한 내용

작성한 음성 메모

작성한 문자 메모

(좌) 눌러 음성 메모 녹음, 메모 삭제, 검색, 잠금 설정 및 메시지 첨부

문자 메모 확인하기

작성한 문자 메모를 확인하고 편집 및 메시지로 전송할 수 있습니다.

메모 목록에서 확인할 문자 메모 선택 후 ◉ 누름

◉ 눌러 메모 내용 편집

(우) 눌러 메모를 메시지로 전송

(좌) 눌러 메모 잠금 설정 및 삭제

음성 메모 확인하기

녹음된 음성 메모 및 통화 중 녹음 내용을 재생하거나 관리할 수 있습니다.

메모 목록에서 확인할 음성 메모 선택 후 ◉ 누름

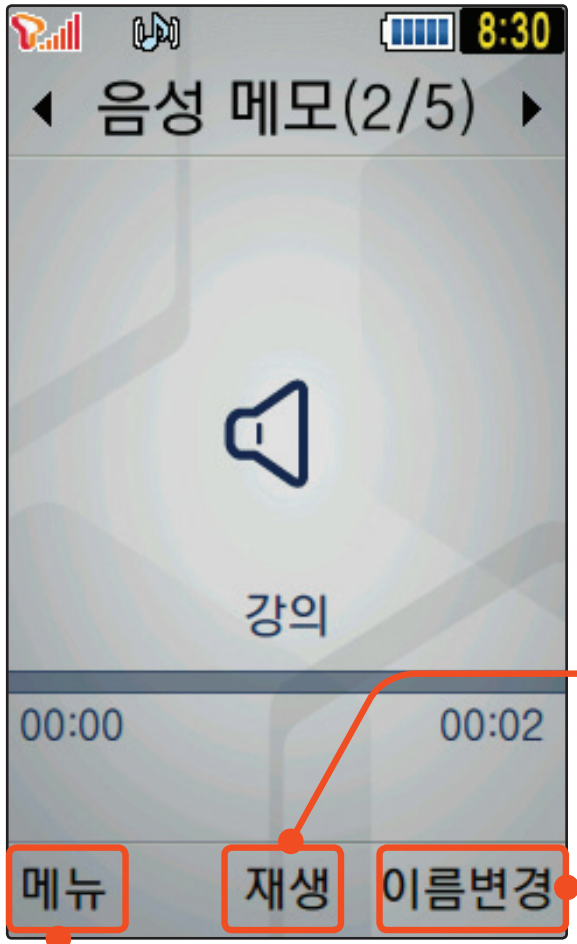

◉ 눌러 음성 메모 재생

▭(이름변경) 눌러 메모 이름 변경

▭(좌) 눌러 메모 잠금 설정 및 삭제, 상세 정보 확인

기능	실행 방법
재생	파일 선택 후 ◉ 누른 후 한 번 더 ◉ 누름
일시 정지/계속 재생	◉ 반복해 누름
이전 메모 확인	◀ 누름
다음 메모 확인	▶ 누름
되감기	◀ 길게 누름
빨리감기	▶ 길게 누름
메모 이름 변경	▭(이름변경) 누름
잠금 설정 또는 삭제, 상세 정보 확인하기	▭(메뉴) 눌러 원하는 기능 선택 후 ◉ 누름

알아두기

녹음한 음성 메모 및 통화 중 녹음한 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성 메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조회사에서 책임지지 않습니다.

메모 찾기

검색어를 입력해 저장된 메모를 찾을 수 있습니다.

1 메모 목록 화면에서 (메뉴) 눌러 **메모 찾기** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 검색어 입력 후 ◉ 누름

3 검색된 메모 확인

메모 전송하기

문자 메모 내용을 문자 메시지로 작성하거나 음성 메모를 첨부하여 MMS를 전송할 수 있습니다.

1 메모 목록 화면에서 원하는 메모 선택

2 (메뉴) 눌러 **메시지로 보내기** 선택 후 ◉ 누름

3 메시지 내용 입력 후 전송
【메시지 보내기 → 67쪽】

계산기

사칙 연산 및 공학 계산을 할 수 있는 일반 계산기와 일상 생활에서 자주 사용하는 계산(세일, 환전, 시간, 더치페이, 금융)을 쉽게 할 수 있는 생활 계산기를 이용할 수 있습니다.

일반 계산기 이용

연산 기호 및 숫자를 입력해 사칙 연산 계산을 할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 (메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **계산기** 선택 후 ◉ 누름

3 **일반 계산기** 선택 후 ◉ 누름

기능	실행 방법
더하기 입력	◎ 누름
빼기 입력	◎ 누름

기능	실행 방법
곱하기 입력	누름
나누기 입력	누름
괄호 입력	# 누름
소수점 입력	* 누름(최대 5자릿수)
음수 입력	(음수) 누름
계산 결과 보기	누름
값 삭제	(메뉴) → C 선택 후 누름

알아두기

최대 15자릿수까지 입력할 수 있으며, 사칙 연산은 최대 20번까지 가능합니다.

공학 계산기 이용하기

일반 계산기 화면에서 (메뉴) 누르면 다양한 연산자를 입력해 공학 계산을 할 수 있습니다.

C	계산 값을 삭제합니다.
MC	메모리에 저장된 숫자를 지웁니다.
MR	메모리에 저장된 숫자를 불러옵니다.
MS	현재 입력한 숫자를 메모리에 저장합니다.
M+	메모리에 저장한 숫자에 입력한 숫자를 더합니다.
함수입력	sin, cos, tan, In 등 다양한 공학용 함수를 선택하여 입력합니다.
단위환산	다른 단위로 값을 환산합니다.

생활 계산기 이용

일상 생활에서 자주 이용하는 계산 기능을 선택해 쉽게 계산할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [−](메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **계산기** 선택 후 ◉ 누름

3 **생활 계산기** 선택 후 ◉ 누름

4 원하는 기능 선택 후 ◉ 누름

세일 계산	원래 가격과 세일률을 입력해 세일된 가격을 계산합니다.
환전 계산	달러 금액을 입력하면 미리 입력해 둔 환율을 이용해 환전 후 한화 가격을 계산합니다.
시간 계산	시, 분, 초를 입력하고 특정 시간을 더하거나 뺀 시간을 계산합니다.
더치페이 계산	총 합계와 인원 수를 입력해 더치페이 금액을 계산합니다.
금융 계산	대출 계산 및 정기예탁금 이자, 적금 등 금융과 관련된 금액을 계산합니다.

사전

영어 단어를 찾아 확인하거나 단어장에 저장할 수 있으며, 단어 퀴즈를 통해 단어 학습도 할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [—](메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **사전** 선택 후 ◉ 누름

3 ◎ 눌러 원하는 기능 탭 선택 후 이용

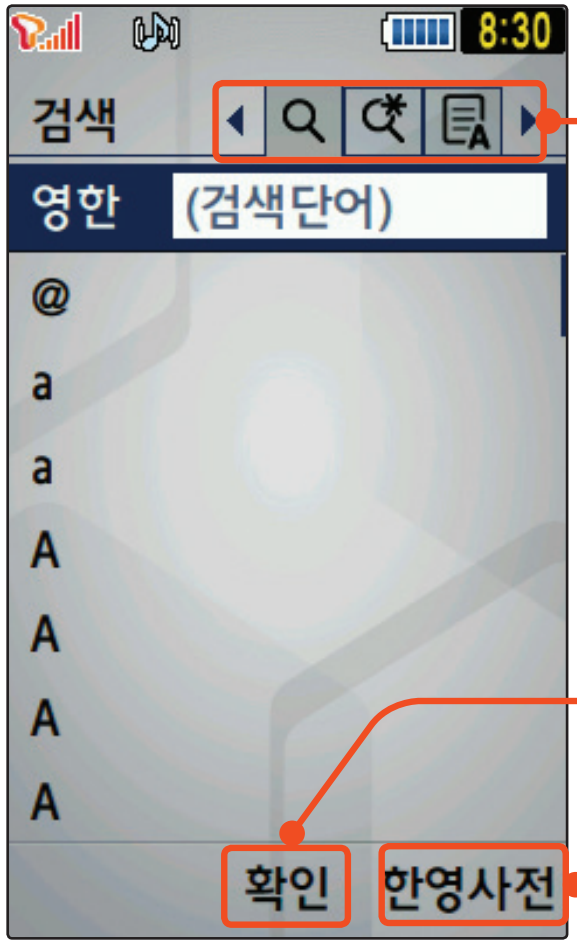

- 🔍(**검색**): 단어를 입력해 영한/한영 검색
- (**최근 검색**): 최근에 검색한 단어 다시 확인
- (**단어장**): 단어장에 추가한 단어 확인 (설명을 보고 해당 단어를 맞추려면 [—](퀴즈) 누름)

◉ 눌러 입력한 단어 검색

[—](우) 눌러 한영 사전으로 변경

알아두기

- **단어장** 탭에서 [—](추가) 눌러 단어장 이름을 입력한 후 ◉ 누르면 새 단어장을 추가할 수 있습니다.
- **뉴토익 단어장**, **수능 단어장**은 휴대전화에 내장된 단어장으로, 단어장 이름을 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

오늘의 영단어

오늘의 영단어를 설정하여 매일 영어 단어를 확인해 학습하거나 단어장에 저장할 수 있습니다.

오늘의 영단어 설정하기

1 대기 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **오늘의 영단어** 선택 후 ◉ 누름

3 ▬(설정) 누름

4 ◎ 눌러 원하는 단어장 및 단어 개수 선택

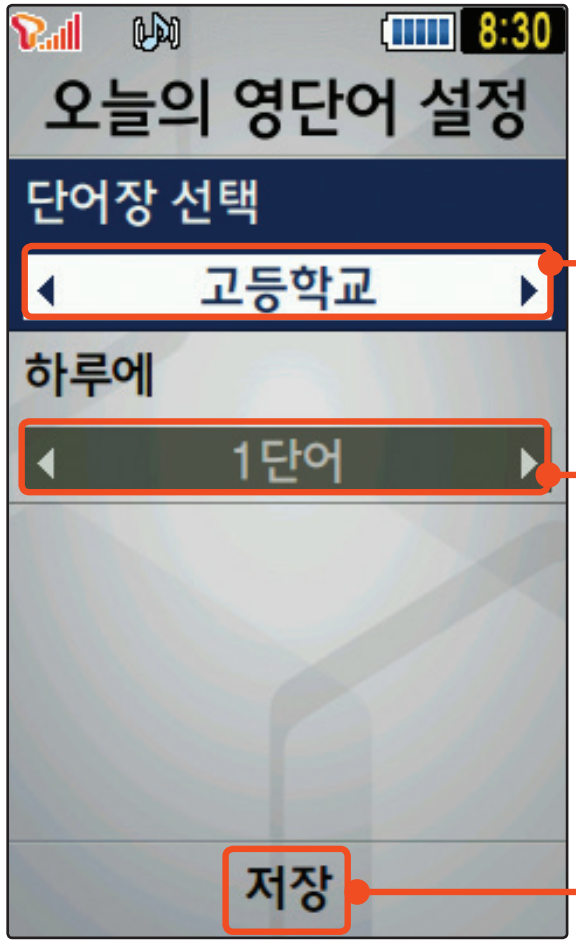

◎ 눌러 원하는 단어장 선택(고등학교, 수능, 뉴 토익, 초등학교, 중학교)

◎ 눌러 하루에 나타낼 단어 개수 선택

◉ 눌러 설정 내용 저장

5 저장하려면 ◉ 누름

설정한 단어 확인하기

1 대기 화면에서 [메뉴 키](메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **오늘의 영단어** 선택 후 ◉ 누름

3 ◉ 눌러 원하는 단어 선택

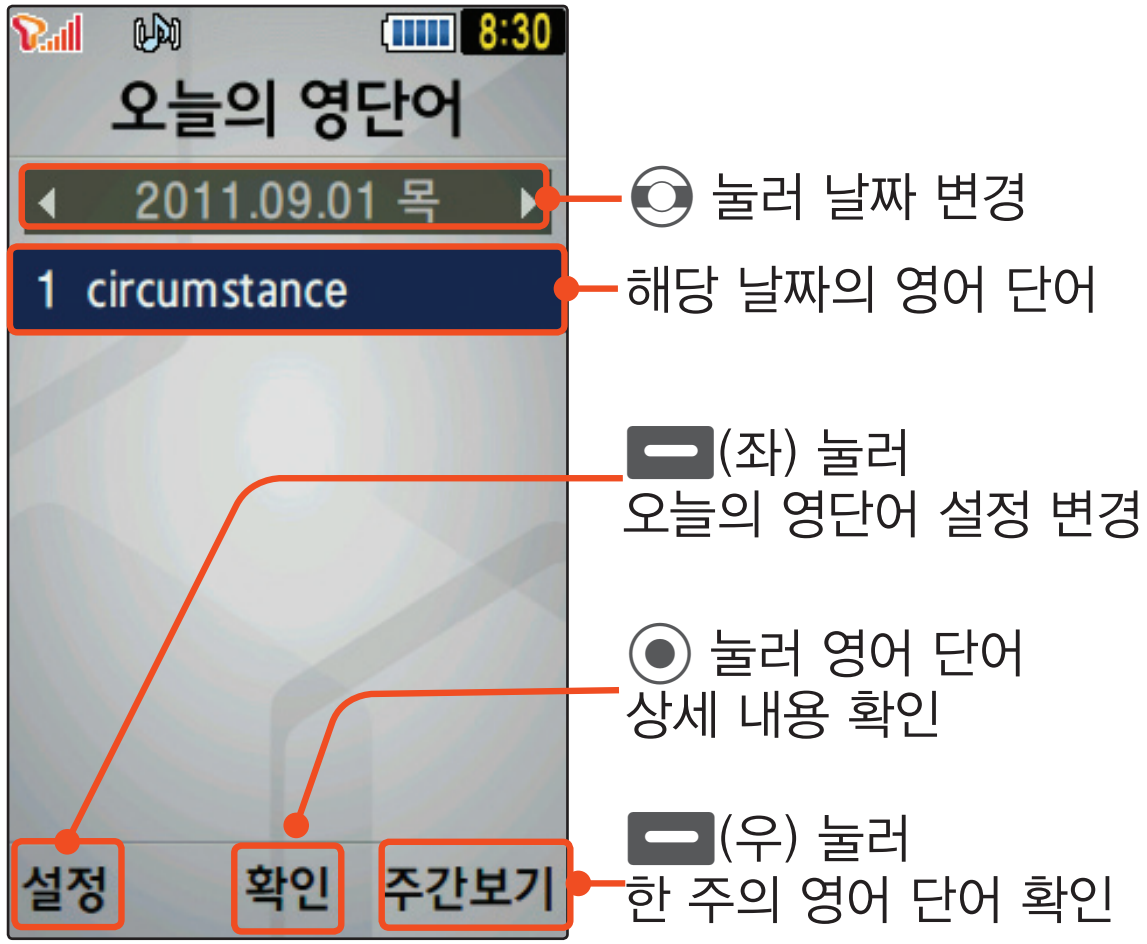

4 단어를 확인하려면 ◉ 누름
- 해당 단어를 단어장에 저장하려면 [키](저장) 누르세요.

시간표

수험생에게 편리한 수업 시간표를 만들 수 있습니다. 작성한 시간표는 문자 메시지로 전송할 수 있으며, 휴대전화의 대기 화면으로 설정해 편리하게 확인할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [메뉴 키](메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **시간표** 선택 후 ◉ 누름
- 처음 실행하는 경우 **수업 시간 설정** 화면이 나타납니다.

수업 시간 설정

1 수업 시간 설정 화면에서 원하는 값 입력 후 ◉ 누름

- 등록된 시간표가 있을 경우 시간표 실행 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **수업 시간 설정** 선택 후 ◉ 누르세요.

① 시작하는 교시 입력

② 종료하는 교시 입력

③ 수업이 시작하는 시간 입력

④ 수업 시간 입력

⑤ 쉬는 시간 입력

⑥ 점심 시간 입력

⑦ ▭(좌) 눌러 시간표에서 설정한 수업 시간 미리 보기

⑧ ▭(우) 반복해 눌러 0교시 또는 1교시 입력

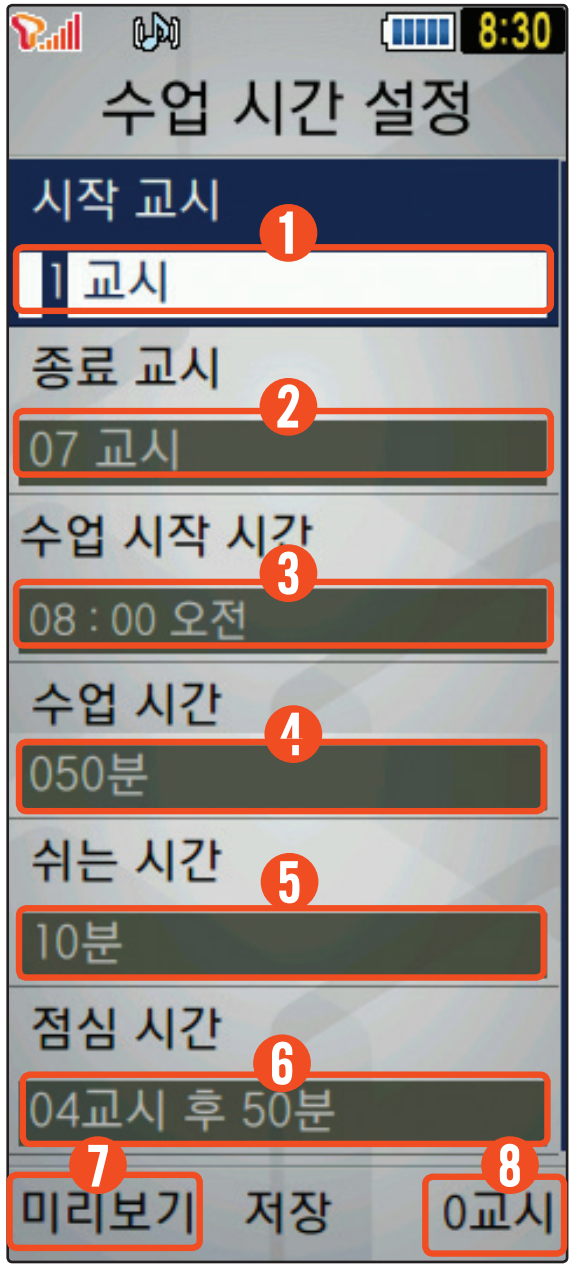

2 입력이 끝나면 ◉ 누름

- 시간표 실행 화면이 나타납니다.

시간표 입력

1 시간표 실행 화면에서 이용해 과목을 입력할 교시 및 요일 선택 후 (과목입력) 누름

- 수업 시간 설정 내용을 변경하려면 (시간설정) 누름

2 내용(과목, 선생님, 강의실, 메모) 입력 후 누름

3 이용해 해당 과목이 입력될 수업 시간 모두 선택

- 선택/해제하려면 누름

4 선택이 끝나면 (저장) 누름

시간표 확인

시간표 실행 화면에서 이용해 확인할 교시 선택 후 누름

선택한 수업의 상세 정보

(우) 눌러 선택한 수업 정보 편집

눌러 선택한 수업의 상세 정보 확인

(좌) 눌러 과목 입력, 메시지로 보내기 등 다양한 기능 활용

시간표 전송

작성한 시간표를 문자 메시지에 첨부해 전송할 수 있으며 원하는 과목의 시간표만 전송할 수도 있습니다.

1. 시간표 실행 화면에서 [−](메뉴) 눌러 **메시지로 보내기** 선택 후 ◉ 누름
2. 원하는 과목 선택 후 ◉ 누름
   - **전체시간표**: 전체 시간표를 이미지로 첨부해 MMS 전송
   - **선택 과목**: 선택한 과목의 시간표를 메시지 내용으로 입력해 전송
3. 메시지 내용 입력 후 ◉ 누름
4. 상대방 전화번호 입력 후 ◉ 누름

Part 06

편리한 기능을 이용해 볼까요

모닝콜/알람 162
블루투스 163
지하철 노선도 174
단위환산 176
세계시각 177
스톱워치 178
애니콜 SOS 메시지 179
애니콜 서비스 센터 180
컨텐츠보관함 180

모닝콜/알람

요일, 시각, 알람 방식과 반복 횟수 등을 선택해 알람을 설정할 수 있습니다.

모닝콜/알람 등록

여러 개의 알람을 등록할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **모닝콜/알람** 선택 후 ◉ 누름

3 처음 등록하는 경우 ◉ 눌러 **+모닝콜/알람 추가**를 선택하거나 ▭(추가) 누름

- 등록된 알람이 있을 경우 ▭(추가) 누름

4 알람 설정

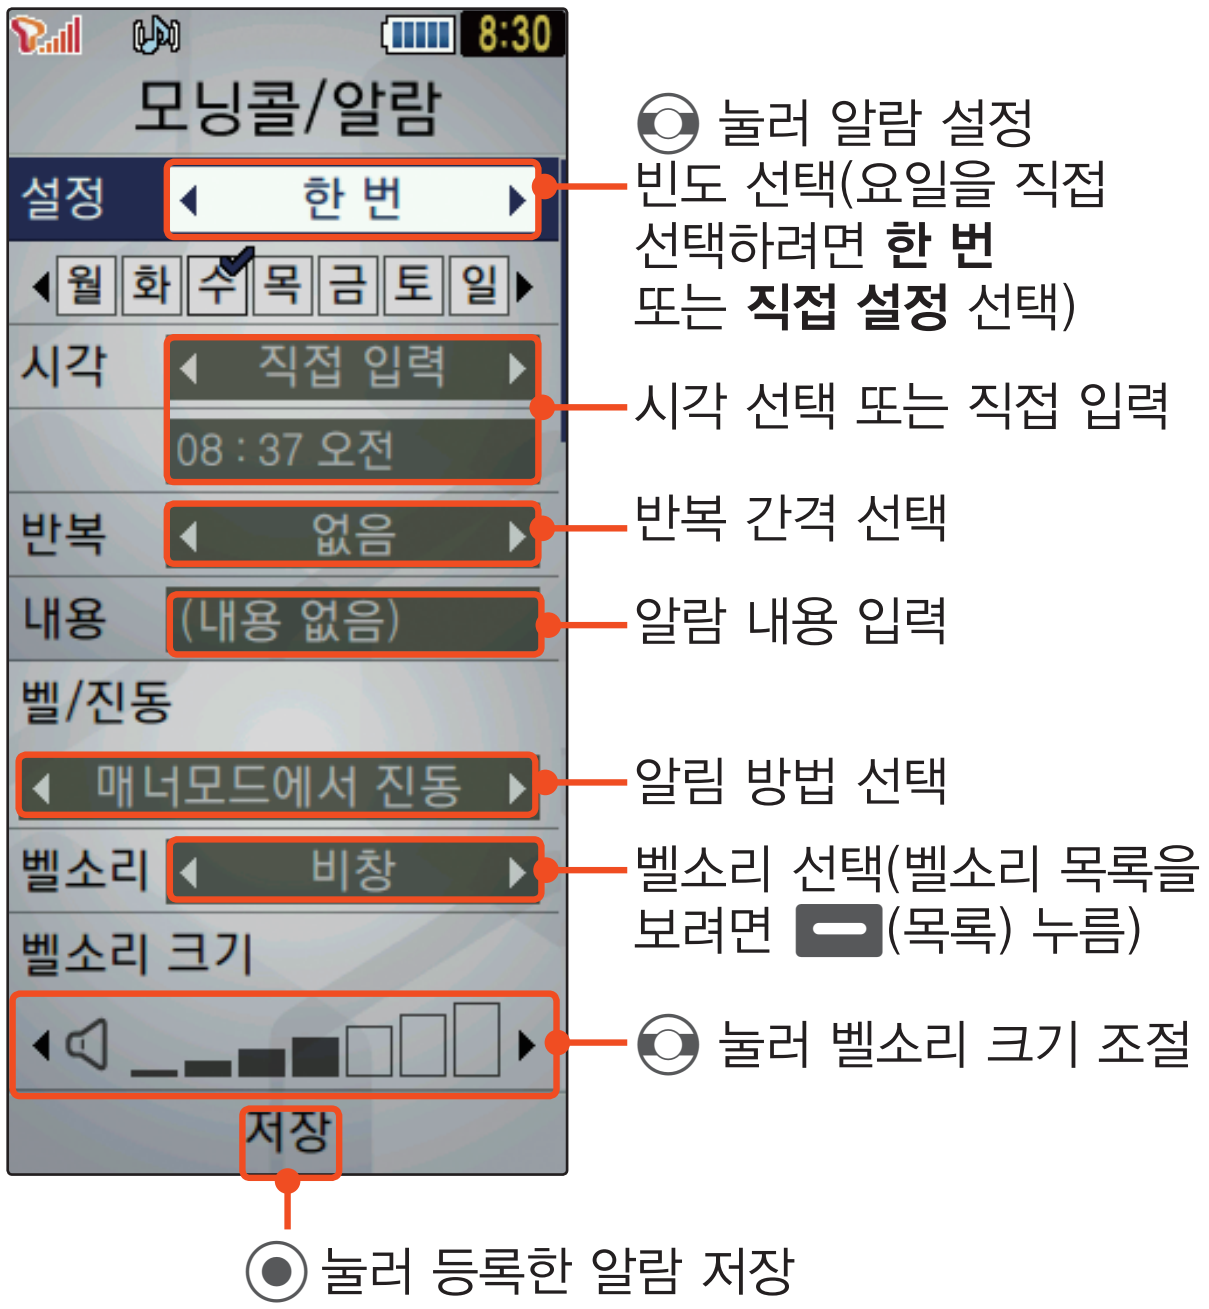

5 등록이 끝나면 ◉ 누름

알람 해제/삭제

1 모닝콜/알람 목록에서 삭제할 알람 선택 후 [메뉴 버튼](메뉴) 누름

2 **해제** 또는 **삭제** 선택 후 ◉ 누름

- 알람을 여러 개 삭제하려면 **선택 삭제**를 선택한 후 ◉ 누르세요.

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알람음만 울립니다.(알람>일정>기념일>D-day)

블루투스

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다. 블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

- 이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

알아두기

- 다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
  - 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
  - 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.
- 휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
  - 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
  - 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
  - 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 휴대전화로 통화가 전환됩니다.
- 블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.
- 시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스 사용 설정

블루투스 사용 상태로 설정하거나 해제할 수 있습니다.

1. 대기 화면에서 [—](메뉴) 눌러 **애니콜기능** 선택 후 (●) 누름
2. **블루투스** 선택 후 (●) 누름
3. **블루투스 사용 설정** 선택 후 (●) 누름
4. 원하는 항목 선택 후 (●) 누름
   - **설정**: 블루투스로 다른 기기와 연결 시 선택
   - **해제**: 블루투스 연결 해제 시 선택

알아두기

- 구입 시 또는 초기화(**설정 초기화**, **전부 초기화**)한 경우에는 모드 해제 상태입니다.
- 다른 메뉴 사용 중 블루투스 사용 모드가 해제된 상태에서 블루투스 메뉴를 실행하면 블루투스 사용 여부를 묻는 화면이 나타납니다. 사용하려면 [—](예) 누르세요.

블루투스 아이콘 설명

블루투스 사용 설정 시 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

(블루투스 아이콘)	블루투스 사용 설정 상태
(블루투스 연결 아이콘)	블루투스 기기 연결 상태

블루투스 연결

블루투스 헤드셋을 연결하거나 블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화 및 다른 기기와 데이터를 주고받을 수 있습니다. 또한 블루투스 프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다. 블루투스 기기와 연결하려면, 먼저 주변의 기기를 검색하여 원하는 기기 선택 후 해당 기기에서 제공하는 서비스를 선택하세요.

1. 대기 화면에서 [—](메뉴) 눌러 **애니콜기능** 선택 후 ◉ 누름
2. **블루투스** 선택 후 ◉ 누름
3. **블루투스 연결** 선택 후 ◉ 누름

알아두기

블루투스 연결을 해제하려면 **블루투스 사용설정**을 **해제**로 선택하세요.【164쪽】

블루투스 헤드셋 연결하기

주변에 있는 블루투스 헤드셋을 검색해 휴대전화에 연결할 수 있습니다.

알아두기

- 처음 사용하는 블루투스 헤드셋의 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 블루투스 헤드셋을 등록 대기 상태로 만드세요.(해당 기기의 사용 설명서 참조)
- 블루투스 헤드셋 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 타사 블루투스 헤드셋과 호환이 되지 않을 수도 있습니다.

1 블루투스 연결 화면에서 블루투스 기기 검색

- 이전에 연결한 기기가 있는 경우 목록에 표시됩니다. 다른 기기를 검색하려면 **모든 기기 검색**을 선택하세요.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 ◉ 누르세요.

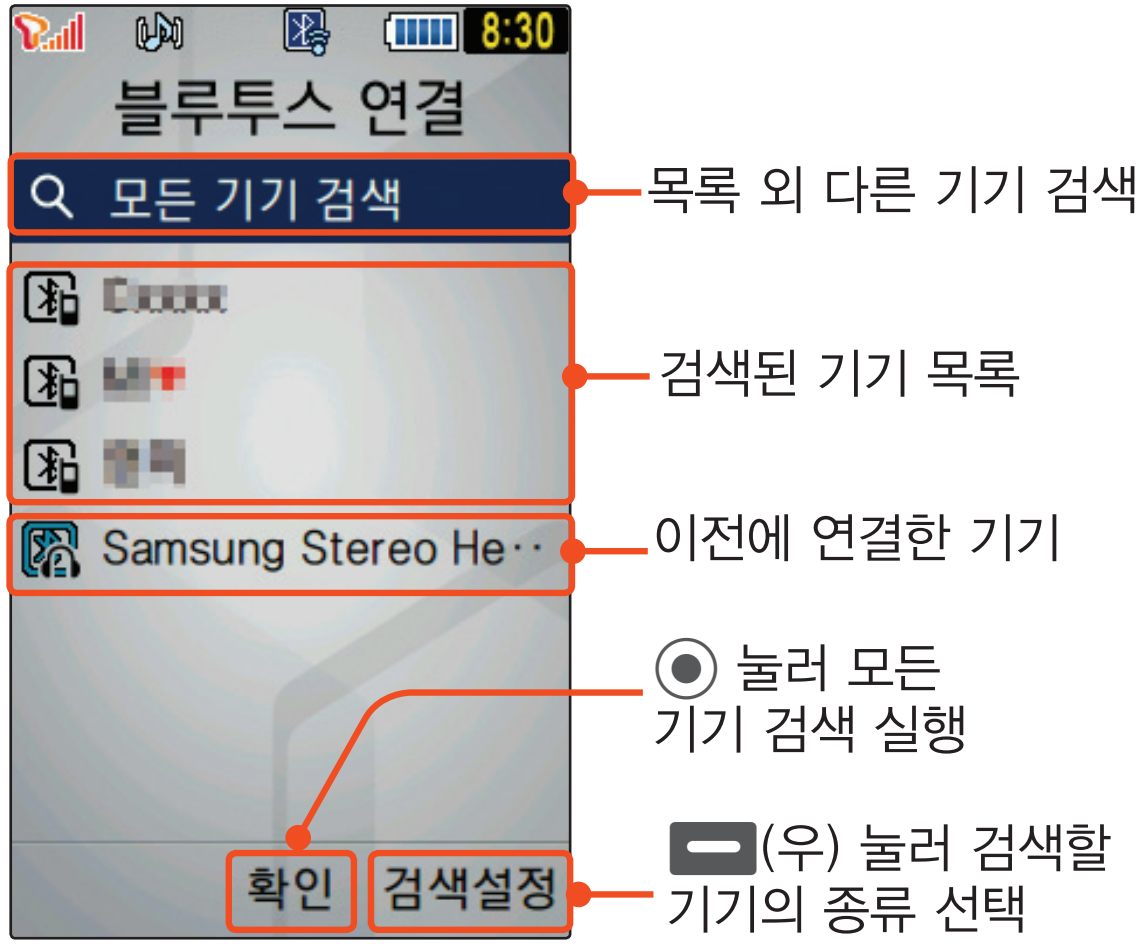

2 연결할 블루투스 헤드셋 선택 후 ◉ 누름

- 기기정보를 보려면 ▭(기기정보) 누르세요.

3 ◉ 눌러 서비스 목록 선택 후 ▭(연결) 누름

스테레오 헤드셋	휴대전화에 저장된 MP3 파일, DMB 방송, AAC 포맷의 동영상, june 콘텐츠 및 스트리밍 파일 감상
핸즈프리	헤드셋 기능과 핸즈프리(전화 걸기/받기, 발신번호 표시 등) 기능 사용
헤드셋	기본적인 전화 걸기/받기 기능만 사용

4 연결할 기기의 비밀번호 입력 후 ◉ 누름

- 블루투스 헤드셋이 블루투스 2.1을 지원할 경우 비밀번호 입력 없이 자동 연결됩니다.
- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

5 연결되면 서비스 이용

알아두기

- 연결한 블루투스 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
- **스테레오 헤드셋** 서비스 선택 시 자동으로 **핸즈프리** 서비스가 선택됩니다. 핸즈프리 서비스를 해제하면 음악 감상 중에 블루투스 기기로 전화를 받을 수 없습니다.
- 헤드셋 기기의 경우에는 스테레오 헤드셋 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.
- 해당 기기의 서비스 목록을 제대로 선택하지 않을 경우 기기를 연결할 수 없습니다.

블루투스 헤드셋으로 통화하기

휴대전화를 블루투스 헤드셋과 무선으로 연결하면 블루투스 헤드셋을 이용하여 통화할 수 있습니다. 블루투스 헤드셋을 사용하려면 휴대전화와 일정 거리 이내에 있어야 합니다.

전화를 걸려면 대기 화면에서 전화번호 입력 후 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르세요.

전화를 받으려면 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르세요.

- 블루투스 헤드셋으로 통화 중 휴대전화로 전환하여 통화하려면 (메뉴) 눌러 **휴대폰으로 통화 전환**을 선택한 후 ◉ 누르세요.
- 다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 (메뉴) 눌러 **헤드셋으로 통화 전환**을 선택한 후 ◉ 누르거나 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르세요.

알아두기

위의 방법은 일반적인 사용 방법으로 블루투스 헤드셋에 따라 다를 수 있습니다. 해당 기기에서 지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용 설명서를 참조하세요.

블루투스 프린터 연결하기

프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진 파일을 출력할 수 있습니다. 먼저 프린터가 블루투스를 연결할 수 있는 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용 설명서 참조)

1 블루투스 연결 화면에서 블루투스 기기 검색

- 이전에 연결한 기기가 있는 경우 기기 목록에 표시됩니다. 다른 기기를 검색하려면 **모든 기기 검색**을 선택하세요.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 ◉ 누르세요.

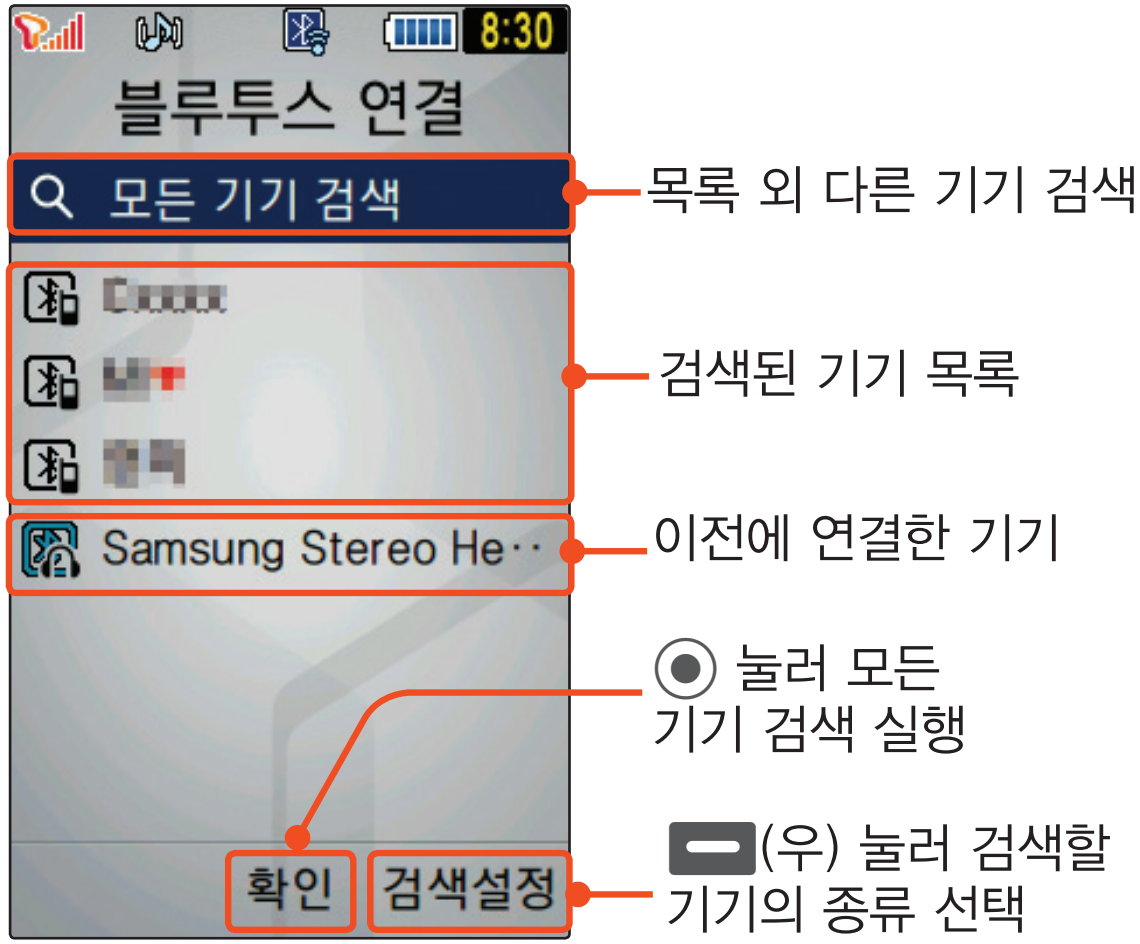

2 연결할 프린터 선택 후 ◉ 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **사진 인쇄** 선택 후 ▬(연결) 누름

4 프린터의 비밀번호 입력 후 ◉ 누름

- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

5 원하는 앨범 선택 후 ◉ 누름

6 원하는 사진 파일 선택 후 ▬(인쇄) 눌러 사진 인쇄.

7 인쇄 설정 화면에서 인쇄 정보를 설정한 후 ◉ 누름

- 인쇄 매수, 용지 사이즈, 용지당 사진 수, 여백 설정, 날짜 표시 등 다양한 인쇄 정보를 설정할 수 있습니다. 단, 일부 프린터에서 제공하는 인쇄 정보가 다를 수 있습니다.

블루투스로 데이터 주고받기

블루투스가 지원되는 기기가 일정 거리 이내에 있는 경우 서로의 데이터를 주고받을 수 있습니다.

데이터 가져오기

상대방 기기에 저장된 파일 중 원하는 파일을 내 휴대전화로 가져올 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요. (해당 기기의 사용 설명서 참조)

1 상대방 기기 검색하기
- 이전에 연결한 기기가 있는 경우 목록에 표시됩니다.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 ◉ 누르세요.

2 연결할 기기 선택 후 ◉ 누름
- ▭(기기정보) 누르면 연결할 기기의 이름, 종류, 블루투스 주소 등을 확인할 수 있습니다.

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **데이터 통신** 선택 후 ▭(연결) 누름

4 **파일 가져오기** 선택 후 ◉ 누름

5 내 휴대전화와 상대방 기기에서 같은 비밀번호(임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후 ◉ 누름
- 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

6 상대방 기기에서 공유 폴더 접근 허락 화면이 나타나면 예 누름

7 상대방 기기의 원하는 데이터 선택 후 ◉ 누르면 데이터 수신
- 여러 개의 데이터를 선택하려면 ▭(선택수신) 누름
- 데이터 수신 완료 후 수신된 폴더로 이동하려면 ▭(예) 누름

알아두기

- 외장 메모리 카드가 장착된 경우에만 **파일 가져오기**를 실행할 수 있습니다.
- 가져온 파일은 외장 메모리의 **my files** 폴더에서 확인할 수 있습니다.

데이터 보내기

내 휴대전화에 저장된 파일을 상대방 기기에 보낼 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용 설명서 참조)

1 블루투스 연결 화면에서 상대방 기기 검색
- 이전에 연결한 기기가 있는 경우 목록에 표시됩니다.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 ◉ 누르세요.

2 연결할 기기 선택 후 ◉ 누름
- ▭(기기정보) 누르면 연결할 기기의 이름, 종류, 블루투스 주소 등을 확인할 수 있습니다.

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **데이터 통신** 선택 후 ▭(연결) 누름

4 데이터 전송 목록에서 원하는 메뉴 선택 후 ◉ 누름

파일 가져오기*	• 공유 폴더에 저장된 파일 가져오기 • 파일은 이동식 메모리의 my file 폴더에 저장
파일 전송*	외장 메모리에 저장된 파일을 원격 기기의 공유 폴더로 전송
내 정보 전송	• 내 번호/정보에 등록된 명함 전송 【내 번호/정보 관리 → 100쪽】 • 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
전화번호부 전송	• 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송【전화번호부 관리 → 84쪽】 • 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
사진 전송	• **애니콜 앨범/외장메모리 앨범**에 저장된 사진 선택해 전송 【사진 보기 → 130쪽】 • 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에 저장

PC 다운로드 이미지 전송	• PC 다운로드 이미지(Samsung Kies를 이용해 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송 【PC 다운로드 이미지 → 181쪽】 • 상대방 휴대전화의 PC 다운로드 이미지에 저장
PC 다운로드 벨 전송	• PC 다운로드 벨(Samsung Kies를 이용해 내려받은 벨소리)에 저장된 벨소리 선택해 전송 【PC 다운로드 벨 → 181쪽】 • 상대방 휴대전화의 PC 다운로드 벨에 저장

❖ 외장 메모리 카드(별매품)가 장착된 경우 사용할 수 있습니다.

5 전송할 데이터 선택 후 ◉ 누름

• 여러 개의 데이터를 선택하려면 ▭(선택전송) 누름

6 내 휴대전화와 상대방 기기에서 같은 비밀번호(임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후 ◉ 누름

• 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.

• 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.상대방 휴대전화의 수신 화면에서 **예** 선택 후 ◉ 누름

알아두기

- 일부 기기에서 PC 다운로드 이미지, PC 다운로드 벨, 애니콜 앨범의 데이터를 받는 경우 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터의 파일명에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송이 중단됩니다.
- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.

데이터 받기

상대방 기기에 저장된 파일을 내 휴대전화로 받을 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용 설명서 참조)

1 상대방 기기에서 데이터 선택 후 전송 실행

2 상대방 기기와 내 휴대전화에서 같은 비밀번호(임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후 ◉ 누름

- 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

3 수신 확인 화면에서 ▭(예) 누름

- 데이터가 수신됩니다.

알아두기

데이터 수신 중에는 일부 기능을 실행할 수 없습니다.

내 정보 확인

블루투스 연결 시 상대방의 기기 목록에 표시되는 내 휴대전화의 기기 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **애니콜기능** 선택 후 ◉ 누름

2 **블루투스** 선택 후 ◉ 누름

3 **내 정보** 선택 후 ◉ 누름

- 기기 이름을 변경하려면 ▬(이름변경) 누르세요.

4 확인이 끝나면 ◉ 누름

지하철 노선도

서울 지역과 지방 도시(부산, 대구, 광주, 대전)의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 역 정보를 상세히 확인할 수 있습니다. 출발역과 도착역을 입력해 경로 및 소요 시간 등의 정보를 확인할 수 있으며, 즐겨 찾는 역을 등록하거나 최근 검색한 경로를 저장할 수 있습니다.

알아두기

- 역 검색이나 출발역/도착역 입력 시, 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력하여 검색할 수 있습니다.
- 삼성모바일닷컴에서 업데이트된 최신 버전의 지하철 노선도를 내려받을 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **지하철 노선도** 선택 후 ◉ 누름

- 전체 노선도 화면이 나타납니다.

전체 노선도 이용하기

서울 지역 지하철의 전체 노선도를 볼 수 있습니다. 원하는 역을 선택하면 해당 역의 첫차/막차 시간, 출구 정보, 출구 주변의 버스 노선을 확인할 수 있습니다.

▬(메뉴) 눌러 원하는 기능 선택 후 ◉ 누름

◉ 눌러 확대할 경우 해당 역 선택 가능

▬(우) 눌러 검색어를 입력해 역 검색

▬(좌) 눌러 경로 찾기, 노선별 보기 등 다양한 기능 활용

경로찾기	출발역에서 도착역까지 경로를 문자로 검색
노선별 보기	선택한 노선도 보기
즐겨 찾는 역	즐겨 찾기로 등록한 역 확인 및 관리
최근 검색경로	최근 검색한 경로 확인 및 관리
도시 설정	검색할 도시 변경(기본 도시: 서울)
분실물 센터안내	분실물 센터의 위치 및 연락처 안내

단위환산

기준 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 (메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 누름

2 **단위환산** 선택 후 누름

3 원하는 항목(길이, 넓이, 무게, 부피, 온도) 선택 후 누름

4 환산할 숫자 입력 후 활용

- 다른 단위로 환산한 값을 보려면 누르세요.

〈화면 예: **길이** 선택 시〉

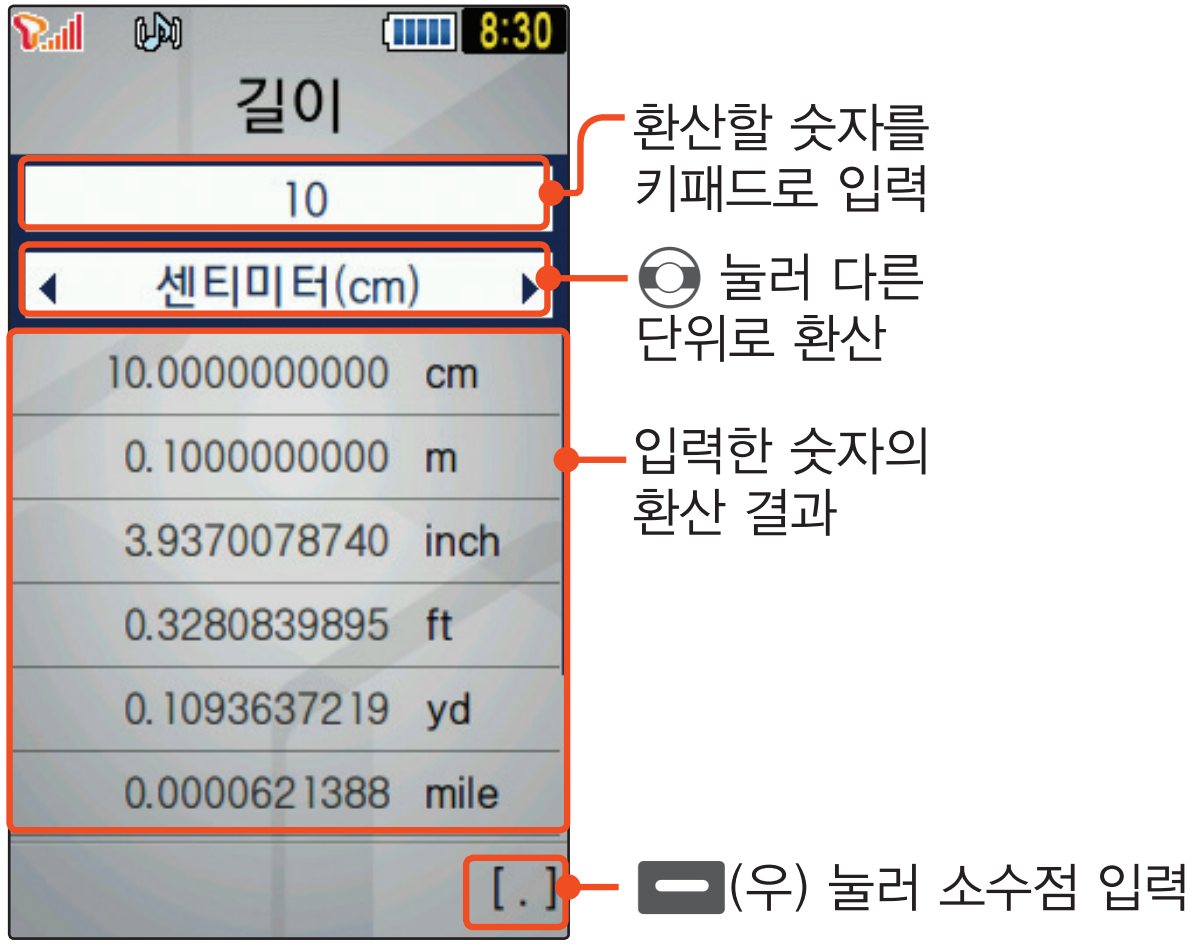

세계시각

세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [메뉴 키](메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 ◉ 누름

2 **세계시각** 선택 후 ◉ 누름

3 ◎ 눌러 원하는 도시 선택

◎ 눌러 다른 도시 선택

선택한 도시의 현재 시간 확인

[메뉴 키](좌) 눌러 서머타임 설정 및 도움말 확인

[메뉴 키](우) 눌러 검색어를 입력해 도시 검색

서머타임 설정

원하는 도시를 선택하여 현재 시각에서 서머타임 (**1시간** 또는 **2시간**)을 설정할 수 있습니다.

1 ◎ 눌러 원하는 도시 선택

2 [메뉴 키](메뉴) 눌러 **서머타임 설정** 선택 후 ◉ 누름

3 ◎ 눌러 원하는 시간 간격 선택 후 ◉ 누름

스톱워치

운동을 하거나 특정 작업 중 소요되는 시간을 측정할 수 있습니다. 저장한 기록은 이어서 재기록하거나 삭제할 수 있습니다.

1. 대기 화면에서 (메뉴) 눌러 **다이어리** 선택 후 누름
2. **스톱워치** 선택 후 누름
3. 기록을 시작하려면 누름
   - 저장된 기록이 있을 경우 (기록목록) 눌러 기록을 확인할 수 있습니다.
4. 기록 값을 남길 시간에 (기록) 누름
   - 총 999회까지 기록 값을 남길 수 있습니다.
5. 기록을 중지하려면 누름

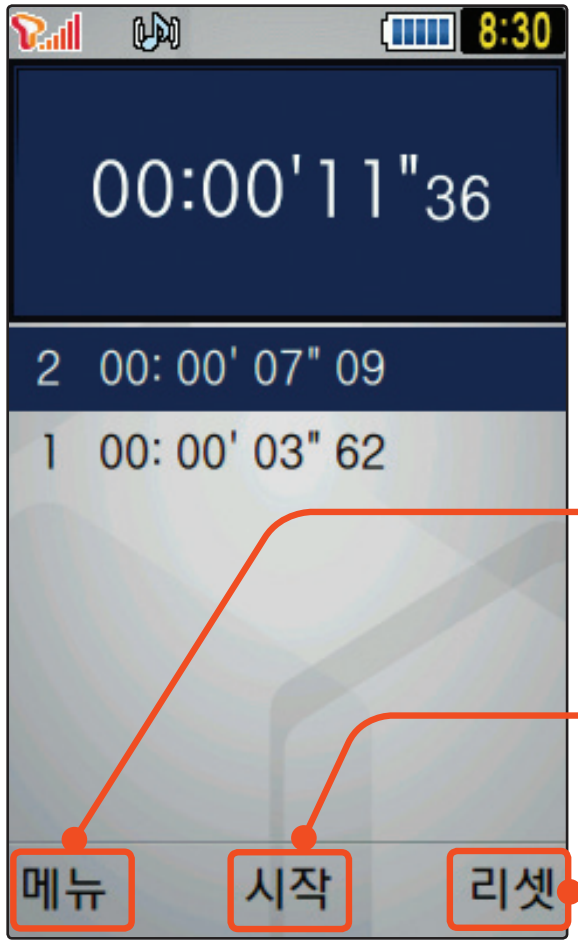

(좌) 눌러 기록을 저장하거나 저장된 기록 확인

반복해 눌러 기록 중지/시작

(우) 눌러 기록 초기화

6. (메뉴) 눌러 **기록저장** 선택 후 누름
7. 제목 입력 후 누름
   - 이어서 기록하려면 , 기록 내용을 지우려면 (리셋), 저장된 기록 목록을 확인하려면 (메뉴) 눌러 **기록목록**을 선택하세요.

애니콜 SOS 메시지

위급한 상황이 발생한 경우 미리 지정한 번호로 구조 요청 메시지를 보낼 수 있습니다. 먼저 SOS 메시지 발신 및 수신을 설정하세요.【애니콜 SOS → 212쪽】

알아두기

불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요. 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.

SOS 메시지 보내기

폴더가 닫힌 상태에서 음량(상) 또는 음량(하) 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대전화 상단 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 지정된 수신번호로 애니콜 SOS 메시지가 전송됩니다.(단, 전송 후 5초 이내에 종료 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 해제하려면 종료 누르세요.

SOS 메시지 확인

SOS 메시지를 받으면 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면의 상단에 아이콘이 표시됩니다.

- 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, **비행기탑승 모드**【215쪽】가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다.
- 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

애니콜 서비스 센터

휴대전화로 전국의 애니콜 서비스 센터를 검색하거나 상담원과 통화할 수 있으며, 서비스 센터 방문 예약을 할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **애니콜기능** 선택 후 ◉ 누름

2 **애니콜 서비스 센터** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 기능 선택 후 ◉ 누름

서비스 센터 찾기	원하는 지역을 지도에서 선택하거나 검색어를 입력해 선택한 후 가까운 위치의 서비스 센터 찾기
상담원 연결	상담원 연결 기능 안내 확인 및 ◉ 눌러 애니콜 제품 서비스 센터로 전화 연결
방문 예약하기	방문 예약 기능 안내 확인 및 ◉ 눌러 삼성전자 서비스 센터로 전화 연결
도움말	애니콜 서비스 센터 기능에 대한 도움말 보기

컨텐츠보관함

휴대전화에 저장된 모든 멀티미디어 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

벨소리 보관함

휴대전화에 내려받은 벨소리 콘텐츠를 목록별로 확인할 수 있습니다. 원하는 목록을 열어 벨소리를 재생하거나 수신벨로 설정할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 **벨소리 보관함** 선택 후 ◉ 누름

기본 벨소리	기본으로 제공되는 벨소리
라이브 벨	NATE 또는 june에서 내려받은 벨소리
마이벨	NATE에서 내려받은 벨소리

PC 다운로드 벨	Samsung Kies 또는 블루투스로 내려받은 벨소리
벨소리 다운로드 접속	NATE에 접속해 벨소리 내려받기

3 원하는 콘텐츠 이용

문자 알림 벨 보관함

MMS 또는 문자/음성 메시지가 도착했을 때의 알림음을 선택할 수 있습니다. NATE에서 문자 알림벨을 내려받을 수도 있습니다.

배경화면 보관함

휴대전화에 내려받은 이미지 콘텐츠를 목록별로 확인할 수 있습니다. 원하는 목록을 열어 이미지를 보거나 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [−](메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 **배경화면 보관함** 선택 후 ◉ 누름

기본 이미지	기본으로 제공되는 이미지(**자동 바꾸기**를 선택하면 대기 화면으로 전환할 때 마다 이미지가 자동으로 변경)
라이브 스크린	NATE 또는 june에서 내려받은 이미지
다운로드 배경화면	NATE에서 내려받은 이미지
PC 다운로드 이미지	Samsung Kies 또는 블루투스로 내려받은 이미지
배경화면 다운로드 접속	NATE에 접속해 이미지 내려받기

3 원하는 콘텐츠 이용

사진/동영상 앨범

앨범에 저장된 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.
【앨범 보기 → 129쪽】

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 **사진/동영상 앨범** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 콘텐츠 이용

MMS 첨부파일함

MMS 메시지 작성 시 첨부할 수 있는 앨범, 그림, 사운드 등 파일을 관리하거나 **NATE**에 접속해 최신/인기 그림 편지지와 애니티콘을 내려받을 수 있습니다. 각 파일들을 배경화면, 벨소리로 설정할 수도 있습니다.【첨부파일 보관함 → 81쪽】

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 **MMS 첨부파일함** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 콘텐츠 이용

ⓜPlayon

SK Telecom에서 제공하는 다운로드형 멀티미디어 서비스입니다. **NATE**에서 내려받은 폰테마를 확인하거나 화면에 설정할 수 있으며 실시간 TV, 게임을 이용할 수 있습니다.【ⓜPlayon 탭 이용하기 → 197쪽】

1 대기 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 **ⓜPlayon** 선택 후 ◉ 누름

NATE에서 내려받은 배경 화면 확인

실시간 TV 보기

ⓜPlayon에서 제공하는 게임하기

◉ 눌러 선택한 메뉴 실행

▬(우) 눌러 ⓜPlayon 종료

▬(좌) 눌러 메뉴 순서 변경, 새 폴더 추가 및 폴더 이동, 삭제

3 원하는 콘텐츠 이용

june 컨텐츠함

SK Telecom에서 제공하는 **NATE**(NATE, ⓜPlayon, june 동영상), **MelOn** 등에서 내려받은 음악, 동영상 콘텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.【동영상 보기 → 113쪽】

1 대기 화면에서 ▬(메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 **june 컨텐츠함** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 콘텐츠 이용

DMB 보관함

방송 중 녹화/녹음, 캡쳐한 파일을 확인할 수 있습니다.【DMB 보관함 → 119쪽】

파일 탐색기

비밀번호를 입력한 후 휴대전화 이동식 메모리에 저장된 파일을 검색하거나 관리할 수 있습니다.
[이동식 메모리 → 211쪽]

1 대기 화면에서 (메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 **파일 탐색기** 선택 후 ◉ 누름

3 비밀번호 입력

◎ 눌러 정렬 순서 선택

(좌) 눌러 폴더 또는 파일 이름 변경, 상세 정보 확인, 삭제

◉ 눌러 선택한 폴더 또는 파일 확인

(우) 눌러 검색어 입력해 파일 검색

4 원하는 콘텐츠 이용

메모리 사용정보

휴대전화, USIM메모리, 별매품인 외장 메모리 카드의 메모리 사용 현황을 확인할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 (메뉴) 눌러 **컨텐츠보관함** 선택 후 ◉ 누름

2 **메모리 사용정보** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 항목 선택 후 ◉ 누름

멀티미디어 영역	애니콜 앨범, june 컨텐츠함 등의 멀티미디어 메모리 정보
외장메모리 영역	외장 메모리 카드의 메모리 정보(외장 메모리 카드를 포맷하려면 (포맷) 누름)
기본기능 영역	전화번호부, 메시지, 다이어리, 최근 기록의 메모리 정보
USIM메모리 영역	USIM 카드에 저장된 전화번호부, 메시지의 메모리 정보

4 확인이 끝나면 종료 누름

알아두기

- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 배터리를 탈착하면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 데이터를 항상 별도의 저장 매체에 복사(백업)해 주세요.
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없게 된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 외장 메모리는 FAT 파일 시스템만 지원합니다. PC에서 FAT 이외의 방식으로 포맷할 경우 휴대전화 동작에 이상이 발생할 수 있습니다.

Part 07

T와 함께해 볼까요

SK Telecom에서 제공하는 메뉴는 이동 통신 사업자의 사정에 따라 화면이나 지원 기능이 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

T 로밍 187
M 고객센터 접속 187
T 부가 서비스................. 188
NATE 189

T 로밍

국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 별도의 서비스에 가입하지 않고도 바로 사용할 수 있습니다.
[해외 로밍 서비스 이용 방법 → 64쪽]

1. 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **T 서비스** 선택 후 ◉ 누름
2. **T 로밍** 선택 후 ◉ 누름
3. 원하는 서비스 선택 후 이용

M 고객센터 접속

SK Telecom 고객센터의 전화번호를 확인하거나 바로 접속할 수 있습니다. 고객센터에 접속하면 사용 요금 조회, 부가 서비스 또는 요금제 신청 및 변경 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

1. 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **T 서비스** 선택 후 ◉ 누름
2. **M 고객센터 접속** 선택 후 ◉ 누름

알아두기

대기 화면에서 M 고객센터에 바로 접속하려면 * → * → 1 → 1 → 4 → ◉ 누르세요.

T 부가 서비스

SK Telecom에서 제공하는 각종 부가 서비스를 휴대전화에서 직접 신청/해지하거나, 서비스 이용에 필요한 전화번호에 바로 연결 할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [−](메뉴) 눌러 **T 서비스** 선택 후 ◉ 누름

2 **T 부가 서비스** 선택 후 ◉ 누름

3 원하는 서비스 선택 후 ◉ 누름

소리샘	전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 소리샘 메시지 센터에 자동 연결하는 서비스
영상 사서함	영상 메시지 정보를 확인할 수 있는 서비스
자동 연결	전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스(유료)
착신전환	걸려 온 모든 전화를 미리 설정한 번호로 연결하는 서비스(유료)
교통 정보	교통 정보 안내 서비스
비밀번호 통화	다른 사람이 사용할 수 없게 전화를 걸 때 마다 비밀번호를 입력하도록 설정하는 서비스(무료)
넘버플러스 설정	기존 휴대전화 번호 외에 별도의 전화번호를 추가로 이용할 수 있는 서비스
부가 서비스 편집	부가 서비스 접속 번호 변경 시 편집

4 원하는 T 부가 서비스 이용

NATE

SK Telecom에서 제공하는 무선 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

첫 커서 설정하기

대기 화면에서 ◉ 길게 눌러 무선 인터넷 실행 시 처음 접속할 웹 사이트(첫 커서)를 선택할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ◉ 누름

2 ◌ 눌러 첫 커서로 설정할 웹 사이트 선택

- 즐겨찾기 목록에 원하는 웹 사이트를 추가할 수 있습니다.[191쪽]

3 ▭(메뉴) 눌러 **첫커서설정** 선택 후 ◉ 누름

즐겨찾기 탭 이용하기

무선 인터넷 접속 시 자주 이용하는 웹 사이트를 즐겨찾기로 등록할 수 있습니다. 즐겨찾기로 등록한 웹 사이트는 즐겨찾기 목록에서 쉽게 연결할 수 있으며 첫 커서로 설정할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ◉ 누름

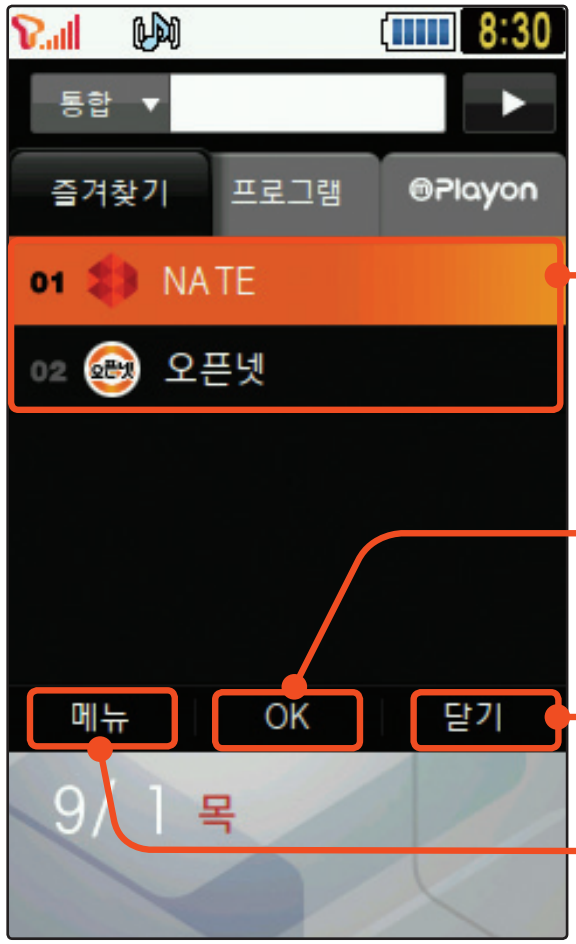

2 원하는 웹 사이트 선택 후 ◉ 누름

3 연결되면 서비스 이용

NATE 이용하기

SK Telecom의 무선 포털 사이트인 **NATE**에 접속합니다. 벨소리, 동영상, 그림 등 웹 사이트에서 제공하는 여러 가지 서비스를 이용하거나 정보를 검색할 수 있습니다.

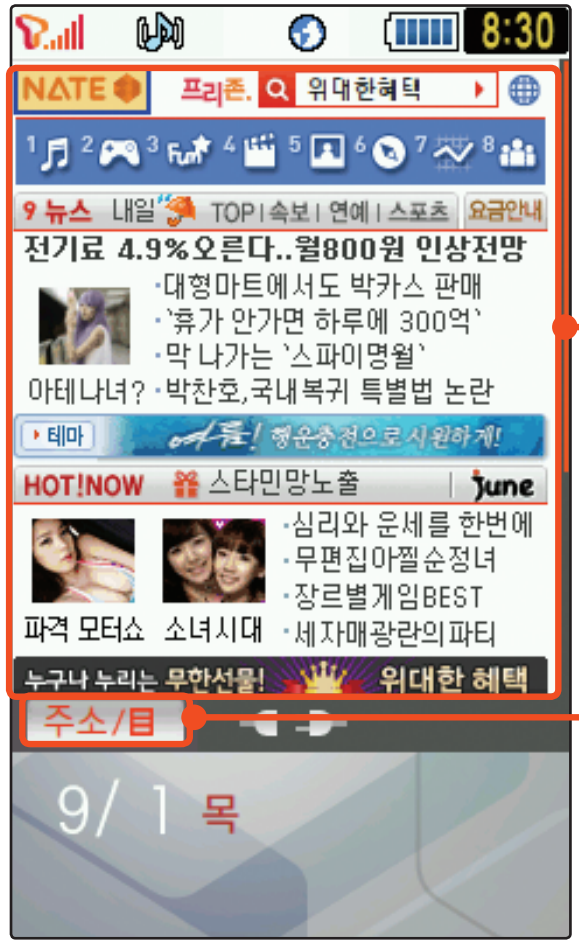

눌러 원하는 카테고리 및 항목 선택

(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

기능	실행 방법
메뉴 선택	◉ 누름 또는 해당 번호 누름
메뉴 이동	누름
이전 화면	취소 누름
상위 메뉴	(우) 누름
초기 화면	◉ 길게 누름
브라우저 메뉴	(좌) 누름
브라우저 종료	종료 누름

오픈넷 이용하기

독립적인 무선망 개방 서비스들을 하나의 공간에 모아, 고객이 언제 어디서든 자유롭게 독립 무선망 개방 서비스를 검색, 접속하여 해당 독립 무선망 개방 서비스를 이용할 수 있도록 제공하는 개방형 검색 포털 서비스입니다.

◎ 눌러 원하는 카테고리 및 항목 선택

▬(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

즐겨찾기 추가하기

1 대기 화면에서 ◉ 누름

2 ▬(메뉴) 눌러 **즐겨찾기 추가** 선택 후 ◉ 누름

3 웹 사이트 이름 및 접속 URL(웹 사이트 주소) 입력

- 문자 입력 모드를 변경하려면 ▬(우) 반복해 누르세요.

4 입력이 끝나면 ◉ 누름

- 취소하려면 ▬(닫기) 누름

프로그램 탭 이용하기

무선 인터넷 서비스를 기반으로 하는 다양한 프로그램을 이용할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ◉ 누름
2 ◌ 눌러 **프로그램** 탭 선택
3 ◌ 눌러 원하는 프로그램 선택 후 ◉ 누름
4 연결되면 서비스 이용

ⓜPlayon 이용하기

다운로드형 멀티미디어 서비스입니다. ⓜPlayon 사이트에서 게임, 메신저, 증권 등 다양한 서비스 프로그램을 내려받아 휴대전화에 설치한 후 NATE에 접속하지 않고 아이콘을 통해 바로 실행할 수 있습니다. 요금 안내 화면이 나타나면 정보 확인 후 ◉ 누르세요.

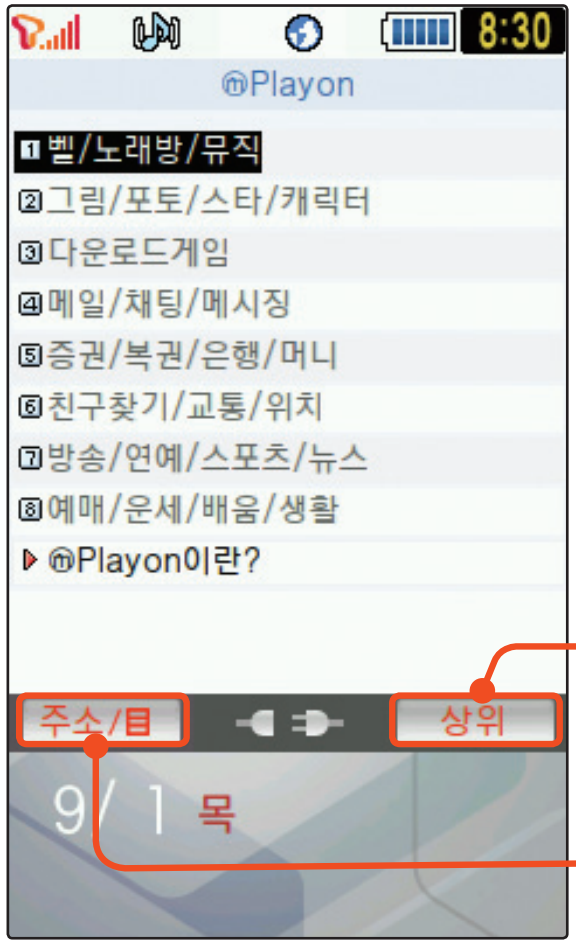

▬(우) 눌러 **상위** 화면으로 이동

▬(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

MelOn 이용하기

음악 사이트인 MelOn에 접속해 음악, 뮤직 비디오 등의 콘텐츠를 바로 재생하거나 휴대전화에 내려받을 수 있습니다. MelOn에서 내려받은 파일은 **june 컨텐츠함**에서 확인할 수 있습니다.

누러 원하는 카테고리 및 파일 선택

(우) 눌러 **상위** 화면으로 이동

(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

알아두기

- MelOn에서 음악 파일을 바로 재생하려면 먼저 회원으로 등록하세요.
- 자세한 사용 방법은 www.melon.com을 참조하세요.

Game Box 이용하기

NATE, NATE Game Zone에 접속해 원하는 게임을 내려받거나 기본으로 제공되는 게임을 실행할 수 있습니다.

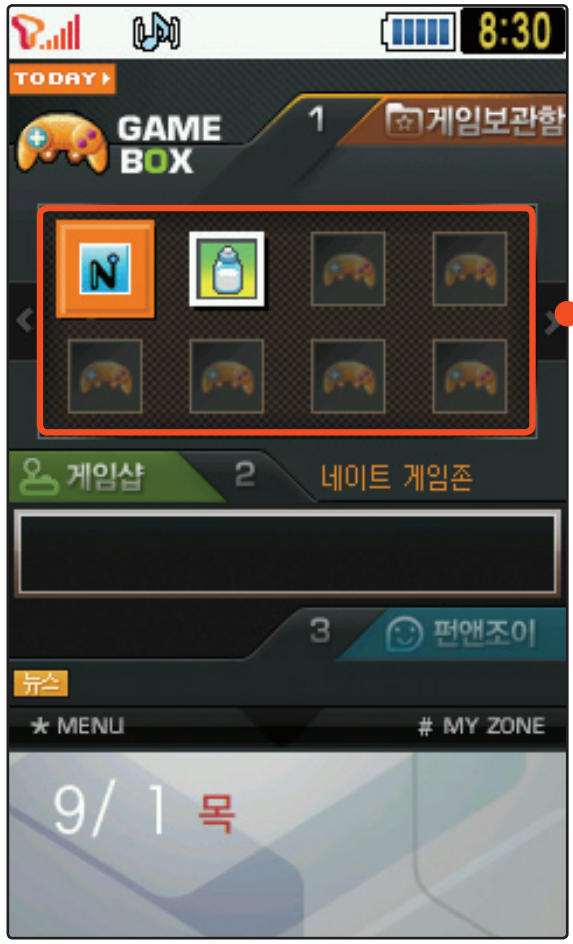

눌러 원하는 메뉴 선택

e-mail 이용하기

이메일 계정을 등록하면 PC에서 이메일을 이용하듯이 휴대전화에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 이메일을 저장하거나 여러 가지 환경을 설정하여 관리할 수도 있습니다. 먼저 회사 계정 또는 개인 계정을 등록한 후 이용하세요.

원하는 메일 계정 등록

등록한 계정 설정

계정 당 이용 요금 및 월정액 이용 정보 확인

◉ 눌러 선택한 메뉴 실행

모바일 메신저 이용하기

별도의 로그인 없이 주소록을 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 상대방과 대화를 할 수 있습니다. 대화 중에는 이모티콘, 플래시콘, 사진 등을 전송할 수 있습니다.【모바일 메신저 → 78쪽】

모바일 메신저에서 제공하는 다양한 콘텐츠를 대화창에서 실행

최근에 대화한 상대 목록 확인

Nate on에 로그인해 친구 목록 확인

휴대전화에 저장된 친구 목록 확인

◉ 눌러 선택한 상대방과 대화

이름이나 번호를 검색하거나 번호를 직접 입력하여 대화상대를 추가

▬(좌) 눌러 대화하기 및 보관함 확인 등 활용할 수 있는 기능 실행

알아두기

상대방이 모바일 메신저 가입자가 아닌 경우 일반 문자 메시지로 전송합니다.

실시간 TV 이용하기

휴대전화로 실시간 TV(KBS, MBC, SBS 방송 등)를 시청할 수 있습니다. 실시간 TV 실행 시 자동으로 화면이 가로로 전환됩니다. 먼저 이용 요금 및 안내 화면의 내용을 확인한 후 ◉ 누르세요.

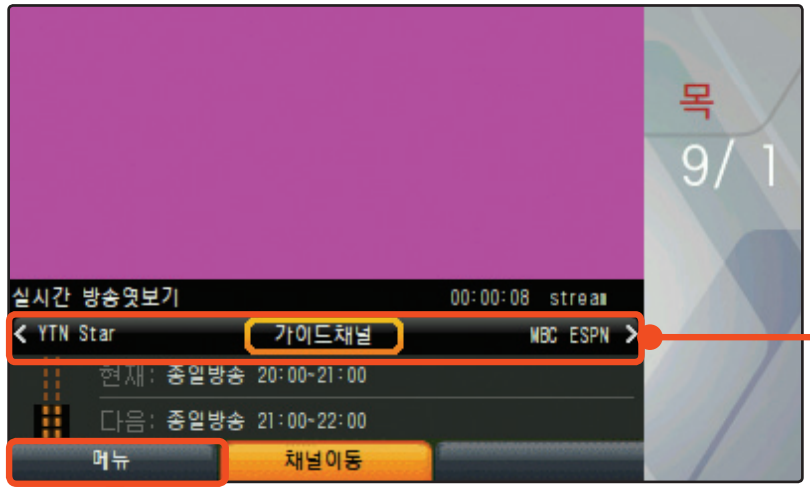

누러 원하는 채널 선택 후 ◉ 누름 (가로 화면 기준)

▬(좌) 눌러 기본 채널을 설정하거나 편성표 확인

T bag 이용하기

휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 사진 등을 T world에 보관 및 관리할 수 있습니다.
먼저 휴대전화에 설정한 비밀번호를 입력하세요.
[T bag 이용 → 94쪽]

눌러 이용할 메뉴 선택

눌러 이용할 항목 선택

해당 버튼 눌러 정보 확인

◉ 눌러 선택한 항목 실행

알아두기

T bag은 서비스 가입 후 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

tossi 이용하기

단문 형태로 나의 기분 등을 친구들과 공유할 수 있는 유무선 연동 커뮤니티 서비스입니다.

눌러 원하는 탭 선택 후 이용

(우) 눌러 **상위** 화면으로 이동

(좌) 눌러 주소 검색, 즐겨찾기 추가 등 다양한 기능 활용

알아두기

My모블로그 및 글쓰기 탭은 서비스 가입 후 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.tossi.com 또는 SK Telecom에 문의하세요.

june 컨텐츠함 이용하기

NATE, MelOn, june 동영상에서 내려받은 음악, 동영상 콘텐츠를 관리하거나 재생할 수 있습니다.
[음악 듣기 → 109쪽, 동영상 보기 113쪽]

알아두기

콘텐츠를 선택 시 미리 보기를 실행하거나 콘텐츠 재생 중에 폴더를 닫아도 재생이 유지되도록 재생 환경을 설정할 수 있습니다.[june 환경설정 → 212쪽]

june 동영상 이용하기

멀티미디어 사이트인 june에 접속합니다. 사이트에서 제공하는 벨소리, 동영상, 사진 등 다양하고 재미있는 멀티미디어 콘텐츠를 내려받거나 이용할 수 있습니다.
[june 동영상에서 내려받기 → 107쪽]

W-Intro 이용하기

SK Telecom의 무선 인터넷 서비스를 이용하거나 멀티미디어 콘텐츠를 관리할 수 있습니다. e-mail 관리, 모바일 메신저로 대화하거나 실시간 TV, UCC를 확인할 수 있으며 june에 접속해 동영상, 벨소리 등의 멀티미디어 서비스를 이용하거나, 원하는 콘텐츠를 내려받을 수 있습니다.

◉ 눌러 선택한 메뉴 실행

① e-mail 이용하기【194쪽】
② 모바일 메신저 이용하기【78쪽】
③ june 동영상 실행【107쪽】
④ 실시간 TV 이용하기【195쪽】
⑤ T bag 이용하기【94쪽】
⑥ tossi 이용하기【196쪽】
⑦ june 컨텐츠함 이용하기【183쪽】

알아두기

대기 화면에서 ◎ 누르면 간편하게 W 메뉴를 이용할 수 있습니다.

ⓜPlayon 탭 이용하기

SK Telecom에서 제공하는 다운로드형 멀티미디어 서비스입니다. NATE에서 내려받은 폰테마를 확인하거나 화면에 설정할 수 있으며 실시간 TV, 게임을 이용할 수 있습니다.【ⓜPlayon → 192쪽】

Part 08

사용 환경 내게 맞추기

전문가로 거듭나기

환경 설정 199
소리 200
화면 202
사용환경설정 207

환경 설정

소리, **화면**, **사용환경설정** 메뉴를 이용해 휴대전화의 여러 가지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [—](메뉴) 누름

2 **소리**, **화면**, **사용환경설정** 중 원하는 메뉴 선택 후 ◉ 누름

① 각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정[200쪽]

② 휴대전화의 화면 및 조명 상태 설정[202쪽]

③ 통화 및 기능별 사용 환경, 비밀번호, 사용 언어 등 휴대전화 환경 설정[207쪽]

소리

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [−](메뉴) 눌러 **소리** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 항목 선택해 설정

메뉴	설명
벨소리 선택	전화가 올 때 알림 방법을 선택하고 벨소리 및 진동의 종류를 선택할 수 있습니다. • **벨/진동**: 전화 올 때 알려 주는 방식(벨과 진동, 벨소리, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게, 무음) 선택 • **수신벨**: 기본으로 제공되는 벨소리 및 내려받은 벨소리 중 원하는 수신벨 선택 –벨소리 목록을 보려면 [−](목록) 누르세요. • **진동**: 기본으로 제공되는 진동 중 원하는 진동 방식 선택 • **소리 크기**: ◎ 눌러 수신벨 소리 크기 조절
벨소리 다운로드 접속	NATE에 접속하여 원하는 벨소리를 내려받을 수 있습니다.
문자 알림 벨 선택	MMS 또는 문자/음성 메시지가 도착했을 때의 알림음 또는 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
문자 알림 벨 다운로드	NATE에 접속하여 원하는 문자 알림벨를 내려받을 수 있습니다.
매너모드 설정	매너 모드를 설정 또는 해제할 수 있습니다.
상황별 알림음 선택	기능 실행 중 확인 또는 경고 화면이 나타나는 경우, 통화가 연결되거나 끊긴 경우에 알림음이 울리도록 설정할 수 있으며, 통화 대기음의 음량을 설정할 수 있습니다.

메뉴	설명
휴대폰 동작음 선택	휴대전화의 동작음(버튼 누를 때, 켤 때/끌 때, 폴더 동작 시)을 선택하거나 동작음의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
매시간 알림설정	매시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다. 원하는 시간대와 알림음 종류를 선택하거나 알림음의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
부재중 전화 알림설정	확인하지 않은 부재중 전화가 있을 경우 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다. 원하는 알림음과 알림 간격을 선택하거나 알림음의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

화면

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 [메뉴 키](메뉴) 눌러 **화면** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 항목 선택해 설정

메뉴	설명
배경화면 꾸미기 → 배경 이미지	대기 화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다. • **기본 이미지**: 기본으로 제공되는 이미지 - **자동 바꾸기**를 선택하면 대기 화면으로 전환할 때 마다 이미지가 자동으로 변경됩니다. • **애니콜 앨범**: 촬영한 사진, 동영상 목록 • **외장메모리 앨범**: 외장 메모리 카드(별매품)에 저장된 사진 • **라이브 스크린**: NATE 또는 june에서 내려받은 라이브 스크린 • **다운로드 배경화면**: NATE에서 내려받은 이미지 • **PC 다운로드 이미지**: Samsung Kies 또는 블루투스로 내려받은 이미지

메뉴	설명
배경화면 꾸미기 → 시계/기능 화면선택	시계 또는 기능 화면을 대기 화면에 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다. • **버튼 가이드**: 및 눌러 실행할 수 있는 메뉴 표시 – (위치변경) 눌러 버튼 가이드 위치를 조절할 수 있습니다. • **디지털 시계**: 디지털 시계 표시 – (위치변경) 눌러 시계 위치를 조절할 수 있습니다. • **듀얼 시계**: 세계 2개 도시 시계 표시 – (상세설정) 눌러 표시할 도시를 선택할 수 있습니다. • **오늘의 영단어**: 디지털 시계와 오늘의 영단어에 등록된 단어 표시 – (상세설정) 눌러 표시할 영단어를 선택할 수 있습니다. • **메모**: 등록된 메모 내용 표시 – (메모작성) 눌러 메모의 내용을 새로 작성할 수 있습니다. • **시간표**: 작성한 시간표 표시 • **일간 일정**: 등록된 일정 표시 • **세달**: 이전, 현재, 다음 달 표시 • **작은 달력**: 작은 달력 표시 • **큰 달력**: 큰 달력 표시 • **D-day**: 등록된 D-day 표시 • **단축 번호**: 단축 번호에 등록된 이름 또는 사진 표시 • **없음**: 시계 또는 기능 화면을 표시 안함 **알아두기** 배경 이미지를 동영상(앨범에 저장된 동영상, 라이브 스크린 등)으로 설정한 경우 시계/기능 화면을 사용할 수 없습니다.

메뉴	설명
배경화면 꾸미기 → 감성 기능 화면 선택	휴대전화에서 제공하는 감성 기능화면을 대기 화면에 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다. • **시계 1/2/3/4**: 원하는 배경의 시계 표시 • **오늘의 영단어 1/2**: 원하는 배경의 오늘의 영단어 표시 – (상세설정) 눌러 표시할 영단어를 선택할 수 있습니다. • **메모 1/2/3**: 원하는 배경의 메모 표시 – (메모작성) 눌러 표시할 메모를 작성할 수 있습니다. • **달력 1/2**: 원하는 배경의 달력 표시 • **포토 1/2**: 원하는 액자의 사진 표시 – (사진편집) 눌러 저장된 사진을 선택할 수 있습니다.
배경화면 꾸미기 → 화면문구 설정	대기 화면에 표시될 문구를 작성할 수 있습니다. 문구의 위치와 효과, 색상을 설정할 수도 있습니다. 이름, 별명, 좌우명 등을 대기 화면에 입력해 보세요. **알아두기** 시계/기능 화면 중 **오늘의 영단어**, **메모**, **시간표**, **일간 일정**, **세달**, **큰 달력**, **D-day**, **단축 번호**를 설정한 경우 화면 문구를 설정할 수 없습니다.
배경화면 꾸미기 → 배경화면 기능설정	대기 화면에서 (우) 눌렀을 때 실행되는 기능을 설정할 수 있습니다. [빠른 실행 메뉴 실행하기 → 34쪽]
배경화면 다운로드 접속	NATE에 접속해 폰트, 그림 등 원하는 콘텐츠를 내려받아 배경 화면을 꾸밀 수 있습니다.

메뉴	설명
상황별화면 꾸미기 → 전화 올 때/걸 때	전화가 올 때/걸 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다. **알아두기** **기본 이미지** 중 **자동 바꾸기**를 선택하면 전화 올 때/걸 때마다 이미지가 변경됩니다.
상황별화면 꾸미기 → 전원 켤 때/끌 때	전원을 켤 때/끌 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다. **알아두기** **기본 이미지** 중 **자동 바꾸기**를 선택하면 전원 켤 때/끌 때마다 이미지가 변경됩니다.
상황별화면 꾸미기 → NATE 접속할 때	NATE에 접속할 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.
글씨 모양/크기 선택	화면에 표시되는 글씨를 원하는 모양과 크기로 설정할 수 있습니다. (다운로드) 누르면 NATE의 **폰트친구**로 접속해서 원하는 폰트를 내려받을 수 있습니다. **알아두기** ● 유료 폰트를 내려받을 경우 요금이 부과되니 이용에 유의하세요. ● 글씨 모양은 www.nate.com에서 내려받아 사용할 수도 있습니다.(유료)
전화 걸 때 숫자 모양	전화번호 입력 시 화면에 표시되는 숫자의 모양을 선택할 수 있습니다. · **숫자 모양**❖: 화면에 표시되는 숫자 모양 선택 · **숫자 크기**: 선택한 숫자 모양의 크기 선택 · **종류**: 선택한 숫자 모양의 종류 선택

메뉴	설명
조명 설정	화면 및 버튼 조명의 상태를 설정할 수 있습니다. • **화면조명 시간**: 사용하지 않을 때 화면 조명이 꺼지는 시간 선택 • **화면밝기 조절**: 화면의 밝기를 보기 편한 상태로 조절 • **버튼 조명**: 버튼 조명 켜짐 설정 - **오전 8시-오후5시 꺼짐**: 오전 8시 ~ 오후 5시까지는 버튼 조명이 켜지지 않도록 설정합니다. - **사용 중 항상 켜짐**: 휴대전화 사용 중에는 버튼 조명이 항상 켜지도록 설정합니다.

❖ 선택하는 숫자 모양에 따라 **숫자 크기**, **종류** 선택 항목이 달라집니다.

사용환경설정

통화 및 기능별 사용 환경, 비밀번호, 사용 언어 등 휴대전화 환경을 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

1 대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌러 **사용환경설정** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 항목 선택해 설정

메뉴/테마 설정

메뉴 종류 및 메뉴 모양을 사용자 목적에 맞게 선택할 수 있으며, 메뉴의 테마를 선택할 수 있습니다.

메뉴	설명
메뉴 종류 선택	대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌렀을 때 열리는 메뉴의 개수를 선택할 수 있으며, 자주 쓰는 메뉴를 지정해 빠른 실행 메뉴로 설정할 수 있습니다.
메뉴 모양 선택	대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌렀을 때 열리는 메뉴의 모양을 **블럭 메뉴** 또는 **리스트 메뉴** 중 선택할 수 있습니다.
테마 선택	대기 화면에서 ▭(메뉴) 눌렀을 때 열리는 메뉴 화면의 배경 테마를 선택할 수 있습니다.

통화 설정

통화 관련 환경을 설정할 수 있습니다.

메뉴	설명
전화받기 방법 선택	전화 수신 시 통화 연결 방법을 선택합니다. • **폴더 열기**: 폴더를 열면 바로 통화 연결 • **열고 버튼 누르기**: 폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결(단, ━(거절), ━(무음), 종료, 음량(상/하) 제외)
영상전화 설정	영상전화 환경을 설정할 수 있습니다. • **대체영상**❖: 기본 이미지, 애니콜 앨범, 내 영상 캡처, 내 영상 녹화 중 원하는 대체 화면 선택 • **화면크기 선택**: 영상 전화 중 화면의 표시 상태 선택 • **스피커폰**: 스피커폰 설정/해제 • **영상채팅 자동저장**: 영상 전화 중 채팅한 내용 저장 여부 설정/해제 • **음성전화 자동전환**: 영상 전화 발신 시 상대방 휴대전화에서 영상 전화가 불가능한 경우 음성 전화로 전환되도록 설정/해제 • **영상전화 가능알림**: 음성 전화 발신 시 상대방의 영상 전화 가능 여부를 내 휴대전화에 알리도록 설정/해제 • **영상채팅 글씨크기**: 영상 채팅 시 화면에 표시되는 글씨 크기 선택
블루투스/이어폰 발신	블루투스 헤드셋 또는 이어폰의 버튼을 눌렀을 때 통화되는 방법을 선택할 수 있습니다. • **최근 기록**: 최근 기록의 음성/영상 통화 가능 • **음성 전화**: 상대방과 음성으로 통화 가능 • **영상 전화**: 상대방과 영상으로 통화 가능(단, 영상 전화 미지원 모델의 경우 음성 전화로 연결)

메뉴	설명
수신거절 설정	걸려온 전화의 수신거절 방법을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다. • **수동 수신거절 설정**: 전화 거절 시 상대방에게 음성 안내 멘트가 송출되도록 설정 – (녹음) 눌러 음성 안내음을 직접 녹음할 수 있습니다. • **자동 수신거절 설정**: 미리 등록해 둔 번호로 걸려오는 전화를 자동으로 거절하도록 설정 – 눌러 **등록된 번호**, **모든 번호**, **발신 번호 미표시**, **해제** 중 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.
지역/국가번호 설정	전화번호를 입력할 때 지역 번호 또는 국가 번호가 자동으로 표시되도록 설정할 수 있습니다. 설정을 선택한 후 (목록보기) 누르면 원하는 지역 번호 또는 국가 번호를 목록에서 선택할 수 있습니다. • **자동 지역번호 설정**: 지역 번호 입력 설정/해제 • **자동 국가번호 설정**: 국가 번호 입력 설정/해제 **알아두기** ● 자동 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호가 자동으로 표시되지 않습니다. ● 자동 국가번호 설정 시, 대기 상태에서 0 길게 누르면 자동으로 +와 설정된 국가번호가 표시됩니다.
인터넷 사용 중 전화수신 허용	인터넷 사용 중 전화를 받을 수 있도록 설정할 수 있습니다.
수신여부 확인	전화를 걸었을 때 상대방이 전화를 받으면 내 휴대전화에 진동이 울리도록 설정할 수 있습니다.

❖ 대체영상이란 영상 전화 중 상대방에게 내 모습이 아닌 다른 화면이 보이도록 대체하여 표시하는 영상을 말합니다.

기능별 설정

휴대전화의 기능별 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

<table>
<tr><th>메뉴</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>취침모드 설정</td><td>설정한 시간 동안 전화 또는 메시지 수신음이 무음으로 동작하도록 설정할 수 있습니다.

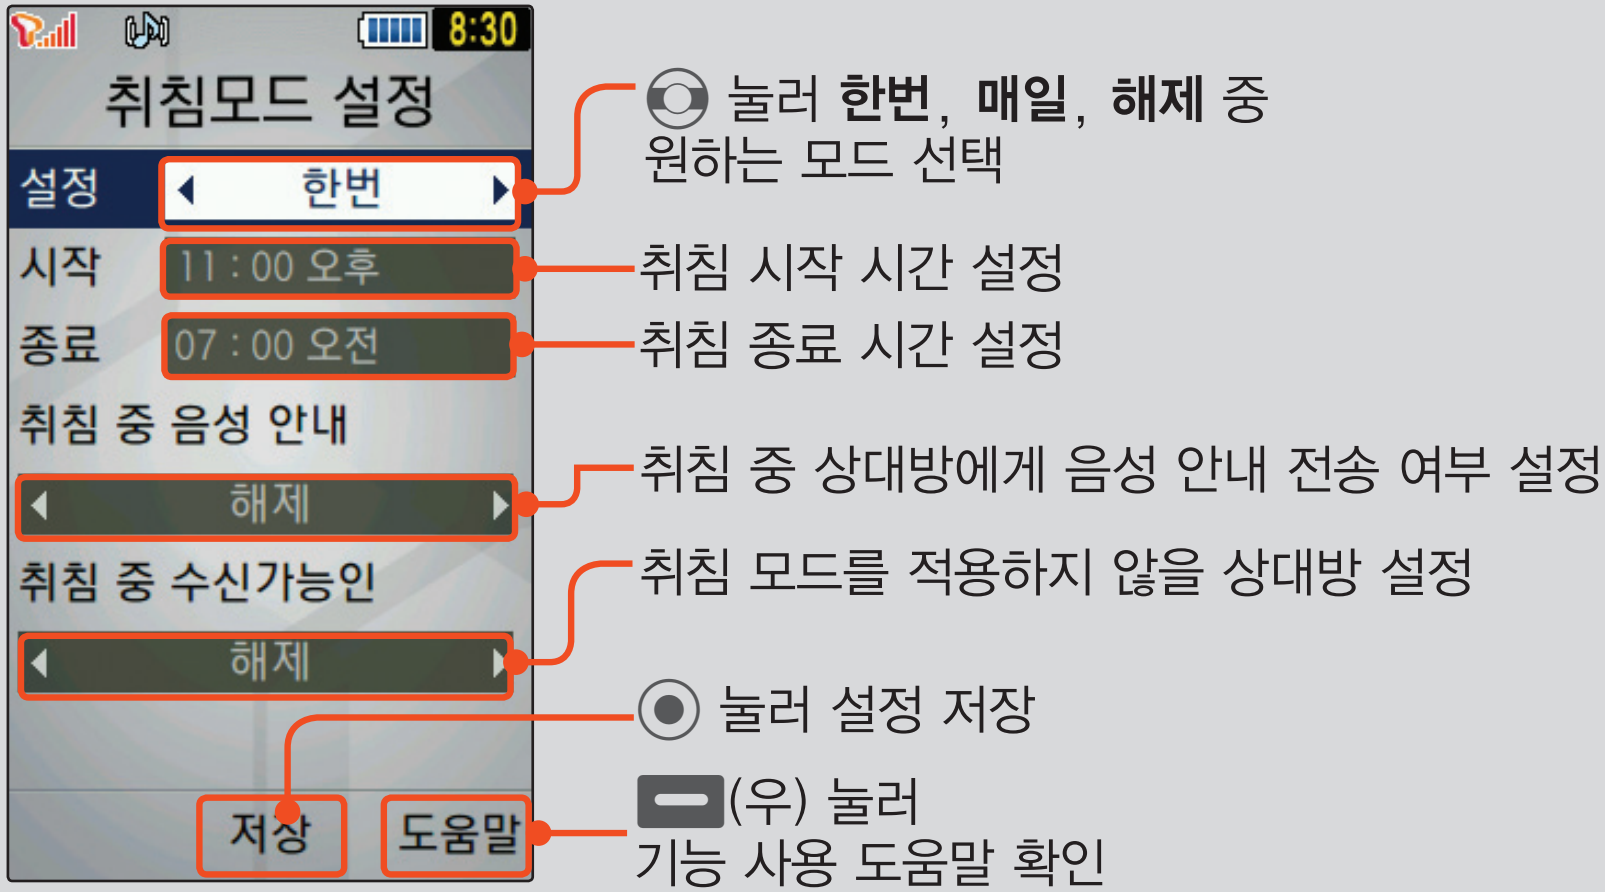

</td></tr>
<tr><td>거울기능 설정</td><td>폴더 열린 상태에서 음량(상) 길게 누르면 셀프 촬영 기능을 이용해 휴대전화 화면을 거울로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>현재시간 알림기능 설정</td><td>폴더 닫힌 상태에서 음량(상) 길게 누를 경우 현재 시간을 음성으로 알리도록 설정할 수 있습니다.
(단, 매너 모드 설정 시 제외)</td></tr>
</table>

메뉴	설명
인터넷 환경 설정	인터넷 연결 시 시작 페이지와 Proxy를 설정할 수 있습니다.
PC 케이블 연결모드	USB 케이블(별매품)로 휴대전화와 PC를 연결했을 때 실행할 기능을 선택할 수 있습니다. • **Samsung Kies**: 케이블 연결 시 Samsung Kies 연결 • **이동식 메모리**: 케이블 연결 시 이동식 메모리로 연결 – 이동식 메모리를 종료하려면 (메뉴) 눌러 **이동식 메모리 종료** 선택 후 누르세요. – 이동식 메모리를 포맷하려면 (메뉴) 눌러 **이동식 메모리 포맷** 선택 후 누르세요. PC에서 이동식 메모리 포맷을 실행할 경우 이동식 메모리 인식 속도가 늦어질 수 있으며, FAT16/32가 아닌 다른 방식으로 포맷한 경우 휴대전화 동작에 이상이 발생할 수 있습니다. • **연결 시 메뉴 선택**: 케이블 연결 시 메뉴 팝업에서 연결 모드 선택 **알아두기** ● 이 휴대전화에는 이동식 메모리가 내장되어 있지 않습니다. 이동식 메모리 기능을 이용하려면 외장 메모리 카드(별매품)를 장착하세요. ● 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. ● USB 케이블(별매품)을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료하면 휴대전화에 이상이 생기거나 데이터 유실의 피해가 있을 수 있으므로 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요. PC의 작업 표시줄에서 하드웨어 안전 제거 실행 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 하드웨어 안전 제거가 실행되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.

메뉴	설명
애니콜 SOS	애니콜 SOS 메시지의 발신 및 수신 설정을 할 수 있으며 위급한 상황 시 사용할 수 있는 사이렌, 셀프통화 설정을 할 수 있습니다. 기능에 대한 도움말을 보려면 [−](도움말) 누르세요. • **SOS 메시지 발신 설정**: 구조 요청 메시지 전송 및 구조 요청 메시지를 보낼 전화번호를 설정할 수 있습니다. • **SOS 메시지 수신 설정**: 구조 요청 메시지의 수신 여부 및 구조 요청 메시지 수신 시 알림음을 선택할 수 있습니다. • **사이렌 설정**: 위급한 상황 시 폴더가 닫힌 상태에서 설정한 버튼을 길게 누르면 사이렌이 울리도록 설정할 수 있습니다. 원하는 버튼과 소리를 선택하세요. • **셀프통화 설정**: 위급한 상황 시 대기 화면에서 [*] 세 번 이상 빠르게 눌러 내 휴대전화로 전화가 오도록 설정할 수 있습니다. 요금이 부과되지 않는 무료 서비스입니다. • **SOS 메시지함**: 받은 SOS 메시지를 확인 할 수 있습니다. **알아두기** SOS 메시지 수신 여부가 **차단**으로 설정된 상태에서 상대방이 SOS 메시지를 보낸 경우 수신된 SOS 메시지는 **스팸 메시지함**에 저장됩니다.
june 환경설정	NATE 등에서 내려받은 콘텐츠의 사용 환경을 설정하거나 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다. • **재생환경설정**: 컨텐츠 재생 순서, 컨텐츠 재생 중 폴더 닫았을 때 재생 유지 여부, 조명 상태, 현재 시간 및 자막 보기 설정 • **화면 설정**: 플레이어/뮤직 스킨 설정, 미리보기 설정 • **라이브 스크린 음향**: 라이브 스크린을 대기 화면으로 설정한 경우 배경음 사용 여부 선택 • **메모리 정보**: 휴대전화의 메모리 정보와 메모리 사용량 확인

비밀번호/잠금 설정

비밀번호 또는 여러 가지 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

메뉴	설명
휴대폰 비밀번호 설정	휴대전화 잠금 설정 시 사용할 비밀번호를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.(4자리) **알아두기** ● 비밀번호를 잊어버린 경우 삼성모바일닷컴에서 본인 인증 후 비밀번호 앞 2자리를 메시지로 받을 수 있습니다. 비밀번호 찾기는 5회 시도할 수 있으며, 5회 모두 실패 시 서비스 센터에 방문해야 합니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요. ● 비밀번호를 잊어버려 서비스 센터에 방문할 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 SK Telecom에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다.(미성년자 경우 보호자 동행) ● 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출(불법 소프트웨어에 의한 개인정보 유출 포함)로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
휴대폰 잠금방법 선택	휴대전화를 잠그는 방법을 변경할 수 있습니다. • **수동(#버튼 누름)**: # 길게 눌러 잠금 설정 • **자동(켤 때)**: 전원을 껐다 켜면 자동으로 잠금 설정 • **자동(켤 때/폴더 닫음)**: 전원을 껐다 켜거나 휴대전화 사용 중 폴더를 닫으면 자동으로 잠기도록 설정 **알아두기** 자동 잠금 상태에서 잠금이 해제된 경우에도 # 길게 눌러 잠금을 설정할 수 있습니다.

메뉴	설명
발신 잠금	휴대전화 분실 등 만약의 경우를 대비해 비밀번호를 입력해야 전화를 걸 수 있도록 설정할 수 있습니다.
기능사용 잠금	특정 기능을 선택해 잠금 설정을 할 수 있습니다. 잠금 설정된 기능은 비밀번호 입력 후 사용할 수 있습니다.
USIM 설정	휴대전화 분실 등 만약의 경우를 대비해 USIM 카드 잠금 설정 및 USIM 카드의 비밀번호를 설정할 수 있으며, USIM 카드가 설치되지 않은 상태에서 메뉴 진입 여부를 설정할 수 있습니다. • **USIM 카드잠금 설정**: 전원을 껐다 켜면 자동으로 USIM 카드 잠금 설정(PIN 비밀번호 입력 후 사용 가능) • **비밀번호 (PIN❖) 변경**(USIM 비밀번호 입력): USIM 카드 잠금 설정 시 사용할 비밀번호 설정 (4~8자리 숫자) • **메뉴진입 허용 설정**(비밀번호 입력): 대기 화면 확인 및 메뉴로 바로 진입, 비밀번호 입력 후 진입, 긴급 전화만 가능하도록 설정 • **다른 USIM 사용제한 비밀번호 변경**: 다른 USIM 사용 제한 설정 시 사용할 비밀번호 변경(초기 비밀번호는 0000이며, 4자리 숫자로 변경 가능) • **다른 USIM 사용제한**: 다른 USIM 사용 제한 설정 또는 해제 **알아두기** **다른 USIM 사용제한** 설정 시 사용할 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스 센터에 문의하세요.
국제전화 발신제한	국제전화를 걸 수 없도록 설정할 수 있습니다.

❖ PIN(Personal Identification Number)이란 USIM카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다. USIM 카드 잠금 상태에서만 변경할 수 있습니다.

언어 선택/Language

화면에 표시되는 언어를 **한국어** 또는 **English**로 바꿀 수 있습니다.

알아두기

사용 언어를 **English**로 선택해도 일부 기능에서는 영어로 표시되지 않을 수 있습니다.

비행기탑승 모드

비행기 탑승 시 안전을 위해 전화, 메시지, 무선 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

시간 설정

휴대전화의 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

메뉴	설명
자동	네트워크 망에서 제공하는 시간으로 자동 설정
수동	휴대전화의 현재 시간을 직접 입력해 설정(날짜, 시각, 서머타임, 보기, 지역 선택)

알아두기

휴대전화에 표시되는 시각은 실제 시각과 차이가 날 수 있습니다. 이는 WCDMA의 비동기 방식에 의한 현상으로 고장이 아니며 일정 시간이 지나면 자동으로 교정됩니다.

도움말 보기

휴대전화의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다. 사용법 확인 중에 하단에 실행이 표시되는 경우 ◉ 눌러 해당 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

알아두기

검색어를 입력해 도움말을 찾으려면 **도움말 검색** 항목을 눌러 실행하세요.

초기화

원하는 항목을 선택해 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다. 초기화 메뉴를 실행하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

메뉴	설명
카메라 초기화	촬영 설정 초기화, 애니콜 앨범 초기화, 전부 초기화
전화번호부 초기화	저장된 전화번호 및 데이터 초기화(전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화, USIM 초기화)
설정 초기화	휴대전화의 설정을 구입 시 상태로 초기화
전부 초기화	휴대전화의 설정을 구입 시 상태로 초기화하고 저장된 모든 데이터 삭제

알아두기

설정 초기화 또는 전부 초기화 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면 사용환경설정 메뉴 실행을 확인하는 알림 화면이 나타납니다.
사용환경설정 메뉴를 실행하려면 ▬(예)를 선택하세요.[사용환경설정 → 207쪽]

Part 09

부록

펌웨어 업그레이드 218
휴대전화 데이터 관리 방법 220
휴대전화 비밀번호 서비스 221
안전을 위한 주의 사항(상세편) . . 222
규격 및 특성 228
Changing the display language 230
제품보증서 235
USIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우 236
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 239

펌웨어 업그레이드

펌웨어란?

'펌웨어(firmware)'란 '펌 소프트웨어'의 줄임말로, 소프트웨어와 하드웨어의 중간 형태의 프로그램을 말합니다. 일반적으로 소프트웨어는 사용자가 직접 PC의 하드 디스크에 설치하거나 삭제하는 방식이지만, 펌웨어는 마치 하드웨어처럼 공장에서 나올 때부터 제품의 일부로 포함되어 있습니다. 그래서 부드럽다는 soft도 아니고 딱딱하다는 hard도 아닌 그 중간 개념으로 단단하다는 firm이란 용어를 사용합니다.

펌웨어 업그레이드란?

'펌웨어 업그레이드'란 새로운 버전의 펌웨어를 내려받아 기존 제품을 업그레이드하는 것입니다. 펌웨어는 기능 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등을 위해 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신 펌웨어로 업그레이드하면 휴대전화를 보다 최적화된 환경에서 사용할 수 있습니다.

1 PC에 Samsung Kies 프로그램을 설치
   - 프로그램은 삼성모바일닷컴에서 내려받을 수 있습니다.

2 휴대전화와 PC를 USB 케이블로 연결
   - 휴대전화를 켠 상태에서 PC와 연결하세요.

3 PC에서 Samsung Kies 실행

4 Samsung Kies 알림 화면이 나타나면 **업데이트** 클릭
   - 알림 화면이 나타나지 않을 경우 화면 왼쪽의 **연결 기기** 메뉴에서 **SHW-A310S**를 클릭한 후 **기본 정보** 탭에서 **펌웨어 업그레이드**를 클릭하세요.

5 펌웨어 업그레이드 화면이 나타나면 주의사항을 확인한 후 **위의 내용을 모두 읽었습니다.**를 클릭해 체크 표시

6 정보 저장 동의 내용을 확인하고 저장 여부를 설정한 후 **업그레이드 시작** 클릭

• 업그레이드를 시작하기까지 일정 시간이 소요될 수 있습니다.

7 플러그인 업데이트 및 펌웨어 업그레이드가 완료되면 **확인** 클릭

주의

- 업그레이드하기 전에 먼저 휴대전화의 배터리 상태를 확인하세요. 배터리가 충분히 충전된 상태에서 펌웨어 업그레이드를 실행하세요.
- 업그레이드 중에 휴대전화나 PC의 전원을 끄거나 USB 케이블을 분리하지 마세요.
- 업그레이드 실행 시나 업그레이드 중에는 업그레이드할 휴대전화 외에 다른 이동식 기기(MP3, 카메라, 이동식 드라이브 등)를 PC에 연결하지 마세요.
PC에 연결되어 있는 다른 기기는 모두 연결을 해제하세요.
- 업그레이드 중에 PC에서 다른 소프트웨어를 실행하거나 휴대전화의 버튼 등을 눌러 메뉴를 실행하면 PC에 부하가 생길 수 있습니다.
- 업그레이드 중에 갑자기 인터넷 연결이 끊어질 경우 LAN 선이 PC와 제대로 연결되어 있는지 확인하고 잠시 후에 다시 시도해 보세요.
- 휴대전화가 올바르게 연결되지 않으면 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. 업그레이드하기 전에 먼저 휴대전화의 연결 상태를 확인해 보세요. 휴대전화가 올바르게 연결되면 화면 왼쪽에 휴대전화 아이콘( )과 모델명이 나타납니다.

휴대전화 데이터 관리 방법

휴대전화 사용 중에 고장이나 분실 등으로 저장된 데이터가 유실되는 것을 방지할 수 있도록 개인 데이터를 PC 등 다른 매체에 보관할 수 있습니다. Samsung Kies를 이용하여 PC에 저장된 사진, 동영상뿐만 아니라 휴대전화의 전화번호부, 일정 및 콘텐츠 등 소중한 개인 정보를 PC에 저장하여 관리하세요.

휴대전화에 있는 데이터를 PC에 저장하기

1 휴대전화와 PC를 USB 케이블로 연결

2 PC에서 Samsung Kies 실행

3 Samsung Kies 프로그램 화면 왼쪽의 **연결 기기** 메뉴에서 원하는 항목 클릭

4 백업할 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **PC에 저장**을 선택

- 또는 백업할 파일을 선택한 후 화면 상단에 있는 **PC에 저장**을 클릭하세요.

5 파일을 저장할 위치를 지정한 후 **확인** 클릭

알아두기

- 유실된 개인 데이터는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
- 최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

PC에 저장된 데이터를 휴대전화에 내려받기

PC에 저장되어 있는 데이터를 다시 휴대전화에 내려받을 수 있습니다.

1 휴대전화와 PC를 USB 케이블로 연결

2 PC에서 Samsung Kies 실행

3 Samsung Kies 프로그램 화면 왼쪽의 **PC 보관함** 메뉴에서 원하는 항목 클릭

4 휴대전화로 내려받을 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **기기로 전송**을 선택

- 또는 휴대전화로 내려받을 파일을 선택한 후 화면 상단에 있는 **기기로 전송**을 클릭하세요.

휴대전화 비밀번호 서비스

휴대전화 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스 센터를 방문하지 않고 삼성모바일닷컴에서 해결하세요.

휴대전화 비밀번호 해제 지원 서비스

서비스 센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com) 접속 → **마이페이지** 선택 → **휴대폰 비밀번호 해제 지원** 선택 → 개인 정보 입력 후 **신청** 누름 → 본인 인증 완료 후 문자로 비밀번호 2자리 전송 → 비밀번호 확인 후 잠금 해제하기

알아두기

- 비밀번호 찾기는 5회까지 시도할 수 있으며, 5회 모두 실패한 경우 서비스 센터에 방문해야 합니다.
- 서비스에 대한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

방송통신위원회에서 고시한 전자파 인체 보호 기준에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

전자파 관련 알아두기

휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시 하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파 인체 보호 기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6 W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 전파연구소에서 고시한 전자파 흡수율 측정 기준에 의한 전자파 흡수율(SAR: Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6 W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매할 수 있습니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용은 다음 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 삼성모바일닷컴 홈페이지(www.samsungmobile.com): SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/ 전파 연구소(www.rra.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ HPA(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/peh-emf/en/)

세계보건기구(WHO)와 미국 식품의약국(FDA)에서는 통화 중 핸즈프리 등을 사용해 머리와 몸을 휴대전화와 떨어지게 하거나 휴대전화 사용 시간을 줄여서 전자파에 대한 염려나 노출을 줄일 수 있다고 공지하고 있습니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장박동 보조 장치 15 cm 이내에서 휴대전화를 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 되도록 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장박동 보조 장치와 15 cm 이상의 간격을 유지하세요.

- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조 회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.
- 일부 보청기는 휴대전화 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조 회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조 회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고(켜져 있다면 끄고, 꺼지지 않는다면 그대로, 배터리가 분리되는 휴대전화는 배터리를 분리하고) 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.

- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 휴대전화 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화를 -20 ℃ ~ +50 ℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80 ℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0 ℃ ~ +40 ℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

휴대전화를 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속 제품과 함께 보관하지 마세요.
- 휴대전화가 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리 액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 휴대전화에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

에어백이 장착된 차량에서 사용할 경우 휴대전화를 에어백 주변에 설치하거나 보관하지 마세요.
- 에어백 작동 시 휴대전화가 파손되거나 휴대전화에 부딪혀 다칠 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에서 발열이 심하면 응용 프래그램이나 휴대전화 사용을 잠시 중단하세요.

- 휴대전화에서 열이 발생한 상태로 피부에 오랜 시간 접촉 될 경우, 붉은 반점, 색소침착 등 저온화상의 우려가 있스므로 사용에 주의하세요.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

플래시 게임, 동영상 등 빛이 강하게 발생하는 기능을 이용할 경우 주의하세요.

- 휴대전화는 조명이 밝은 곳에서 눈과 일정한 거리를 둔 상태로 사용하세요.
- 휴대전화를 오랫동안 사용할 경우 발작,기절 증상이 나타날 수 있으므로 사용 중에 신체에 이상이 느껴지면 즉시 사용을 중지하세요.

휴대전화 사용 시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하세요.

- 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 게임, 문자 입력 등 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈히 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 주의하세요. 만일 통증이 발생할 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조 회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 휴대전화에 손상을 줄 수 있으며 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있으며 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.
- 건조한 환경에서 이어폰을 연결하여 사용하면 귀 등으로 정전기가 발생할 수 있으므로 사용을 자제하거나 스마트폰에 연결하기 전 금속 물체를 만져주세요.

걷거나 이동 중에 휴대전화를 사용할 때 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 휴대전화 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 감전, 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하세요. 만약 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화 화면이 파손된 경우 주의하세요.

- 유리 또는 아크릴이 깨진 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있으므로 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

제품

사용 주파수 범위	WCDMA • 송신(TX): 1922.8 ~ 1977.2 MHz • 수신(RX): 2112.8 ~ 2167.2 MHz GSM • 송신(TX): 880.20 ~ 914.80 MHz • 수신(RX): 925.20 ~ 959.80 MHz DCS • 송신(TX): 1710.20 ~ 1784.80 MHz • 수신(RX): 1805.20 ~ 1879.80 MHz US PCS • 송신(TX): 1850.20 ~ 1909.80 MHz • 수신(RX): 1930.20 ~ 1989.80 MHz
주파수 정밀도	WCDMA: ±200 Hz 이내 GSM: ±90 Hz 이내 DCS, US PCS: ±180 Hz 이내

외관(mm)	107.1(L) X 51(W) X 14.3(H)
중량(±1 g)	표준형 배터리 장착 시 105 g
LCD 사양	76.3 mm 65K Color TFT LCD(240 X 400)
송신 출력	WCDMA: 300 mW GSM: 2 W DCS, US PCS: 1 W
동작 온도	-20 ℃ ~ +50 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

블루투스

사용 주파수 범위	송수신: 2402 ~ 2480 MHz
블루투스	BC63B239A04-IYB-E4S
버 전	2.1 + EDR
무선 사용 거리❖	최대 10 m 이내(Class 2 지원)
송신 출력	최대 0.0318 mW
동작 온도	-20 ℃ ~ +50 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

❖ 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

알아두기

휴대전화의 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Changing the display language

To change the display language to English:

1 From the home screen, press [−] (메뉴) to access Menu mode.

2 Press 9 to select **사용환경설정**.

3 Press 5 to select **언어 선택/ Language**.

4 Select **English**.

5 Press ◉.

Keys

Key		Function
[−]	[−] (left)	• Press to enter Menu mode. • Press and hold to enter Shortcut Menu mode. • Press to open the list of options available on the current screen. • Press to reject an incoming call. • Press to perform the command at the bottom left.
[−]	[−] (right)	• Press to enter the Create message menu. • Press and hold to access the Softkey function menu. • Press to mute the call ringtone. • Press to perform the command at the bottom right.
[⧉]	[⧉]	Press to switch to another feature for multi-tasking.

Key		Function
		• Press to make or answer a video call. • Press to access the Camera menu. • Press and hold to turn on the camera. • Press to take a photo or record a video in Camera mode. • During a video call –Press to capture the other's image. –Press and hold to record the other's video.
	통화	• Press to make or answer a call. • Press to open the list of recent call and message logs. • Press and hold to redial the last number.
C	취소	• Press to return to the previous level in Menu mode. • Press to delete characters while entering text.

Key		Function
	종료	• Press and hold to turn the phone on or off. • Press to end a call. • Press to return to the home screen.
NATE OK		• Press to enter the NATE menu. • Press and hold to launch the web browser (Freezone). • Press to take a photo or record a video in Camera mode. • Press to select a menu or option.

Key		Function
		Press to scroll up, down, right, or left.
		• Press to access the W menu. • Press to enter Speakerphone mode during a call. • Press to scroll up.
		• Press to access the TV(TDMB). • Press to enter Whisper mode during a call. • Press to scroll down.
		• Press to access the Messages menu. • Press and hold to enter the Create message menu. • Press to scroll left.
		• Press to access the Phonebook menu. • Press and hold to access the Search menu. • Press to scroll right.

Key		Function
*	*	• Press and hold to enter or exit Silent mode. • Press 3 times to make a fake call.
0	0	Press and hold to insert '+.' • While roaming, you can then make a call.
#?!	#	Press and hold to lock the phone.

Key	Function
음량 (up/down)	• With the phone open: – Press and hold 음량 (up) to activate the Mirror feature. – Press to adjust the volume of various sounds. – Press to adjust the earpiece volume during a call. • With the phone closed: – Press 4 times to send an Anycall SOS message. – Press and hold 음량 (up) to hear the current time. • When a call comes in: – Press to adjust the call ringtone volume. – Press and hold 음량 (up) to reject an incoming call. – Press and hold 음량 (down) to mute the call ringtone.

Indicators

	Current network : WCDMA : Roaming (WCDMA) : Roaming (GSM)
	Signal strength : Strong : Weak
	Flight mode activated
	Voice call in progress (this icon blinks while the device is attempting to connect a call)
	No service
	No USIM card
	Video call in progress (this icon blinks while the device is attempting to connect a call)
	Missed call

	Anycall SOS service activated
	Melody/Vibration set for call alert type
	Ringtone set for call alert type
	Vibration set for call alert type
	Melody after vibration set for call alert type
	Increasing melody set for call alert type
	Mute set for call alert type
	Silent mode activated
	Sleep mode activated
	Entering Sleep mode
	Alarm activated
	New Anycall SOS message
	New text, voicemail or multimedia message
	New corporate email message
	New private email message
	New instant message (Mobile messenger)
	Bluetooth activated
	Browsing the web
	Memory card inserted
	Invalid memory card
	Phone locked
	Battery power level : Full : Low : Needs charging

제 품 보 증 서

제품의 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SHW-A310S
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판매 금액	

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상 서비스

보증기간(제품 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

●환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생		구입 후 10 일 이내에 **중요한 수리***를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	해당 없음
		구입 후 1 개월 이내에 **중요한 수리***를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
		제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
		교환된 제품이 1개월 이내에 **중요한 수리***를 해야하는 고장이 발생한 경우	환급	
		제품 교환이 불가능한 경우		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
		부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
		수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 후 환급

❖ 제품을 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 통화를 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용 설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수,파손,손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우(핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용 설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 스테레오 헤드셋, 기억장치 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

USIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우

USIM 카드 관련

문구	설명
USIM 카드가 인식되지 않습니다. 카드 장착 후 재부팅 해 주세요. 긴급통화는 가능합니다.	• USIM 카드를 설치하지 않았거나 잘못 설치한 경우일 수 있습니다. 14쪽을 참조하여 USIM 카드를 다시 설치하세요. • USIM 카드를 다시 설치해도 같은 메시지가 계속해서 나타난다면 불량 USIM 카드나 MONETA 카드 등을 설치한 경우일 수 있습니다. USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의해 USIM 카드를 다시 발급받으세요.
USIM 다운로드가 필요한 카드입니다. USIM 다운로드를 해 주세요.	USIM 다운로드가 필요한 카드입니다. USIM 다운로드를 실행하세요. SK Telecom에 문의해 서비스를 개통하세요.
USIM 다운로드 중입니다. 완료 전까지 절대 조작하지 마시고 기다려 주십시오. 완료되면 자동으로 꺼진 후 다시 켜집니다.	발급받은 USIM 카드를 처음 사용하는 경우 정보를 내려받는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 메시지가 바뀔 때까지 기다리세요.

PIN, 암호, PUK, 차단 해제 코드 관련

문구	설명
비밀 번호(PIN❖)를 4~8자리 숫자로 입력해 주십시오.	USIM 카드 잠금이 설정된 경우입니다. PIN 번호❖(USIM 카드 비밀번호: 4~8자리 숫자)를 입력하세요. • 발급 시 초기 PIN 번호는 0000입니다.
비밀 번호(PIN❖)가 잘못 입력되었습니다. 추가 입력 기회는 2번입니다. 다시 확인하시고 입력해 주십시오.	PIN 번호를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PIN 번호를 입력하세요. • PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력한 경우 PUK❖를 입력해야 하므로 각별히 주의하세요.
비밀 번호(PIN❖)가 3회 잘못 입력되었습니다. 해제코드(PUK❖)를 입력해 주시기 바랍니다. 해제코드를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기됩니다.	PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력하여 PUK를 입력해야 하는 경우입니다. USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의해 PUK를 입력하세요.
해제코드(PUK❖)가 1회 잘못 입력되었습니다. 남은 입력 기회는 9번입니다. 해제코드를 모르실 경우 즉시 대리점으로 방문해 주시기 바랍니다.	PUK를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PUK를 입력하세요. • PUK를 10회 연속 잘못 입력하게 되면 더이상 USIM 카드를 사용할 수 없게 되므로, PUK를 모르는 경우 반드시 USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의하세요.

문구	설명
해제코드(PUK❖)가 10회 잘못 입력되어 USIM 카드를 더 이상 사용하실 수 없습니다. 새 USIM 카드를 구매하시기 바랍니다.	PUK를 10회 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 더이상 사용할 수 없게 된 경우입니다. SK Telecom에서 USIM 카드를 다시 구입해 사용하세요.

❖ PIN(Personal Identification Number) 번호란 USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다.

❖ PUK(PIN Unblock) 코드란, 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 사용할 수 없게 된 경우 USIM 카드를 초기화하는 해제 코드 8자리 숫자로, USIM 카드 구매 시 제공됩니다. 만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 다시 구입해야 합니다.
PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 SK Telecom 대리점을 방문하여 코드를 초기화하세요.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증상	조치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다.(삼성 정품 충전기 기준)	배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
휴대전화에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	• 배터리가 바르게 삽입되지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 삽입한 후 전원을 켜 보세요. • 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 배터리를 삽입해 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 다릅니다.	• 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. • 휴대전화에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. • 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

증상	조치
휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 삽입한 후 전원을 켜 보세요. 여전히 제대로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 휴대전화의 수명과 성능에는 영향을 주지 않으며 시간이 지나면 정상적으로 작동됩니다.
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 휴대전화의 수명과 성능에는 영향을 주지 않습니다.
통화 중에 음성이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.[47쪽] 또는 다른 장소로 이동하여 통화하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	휴대전화 소리가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.[200쪽]
화면에 표시가 나타납니다.	• 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. • 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. • 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요. • 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.

증상	조치
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	• 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. • 이동 중에는 이동 통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	• 사진의 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 촬영 전 화면과 차이가 날 수 있습니다. • 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.
사진/동영상 또는 멀티미디어 콘텐츠가 재생되지 않습니다.	• 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. • 휴대전화에서는 이동 통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	• DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. • 지상 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 다른 전자 기기에서 거리를 두어 시청하세요.

증상	조치
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
휴대전화에 있는 데이터가 지워졌습니다.	휴대전화 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 휴대전화의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요. (Samsung Kies 프로그램 이용 등) **알아두기** 휴대전화에 저장된 데이터의 손실은 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
휴대전화 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한의 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

애니콜 A/S 예약 서비스

www.3366.co.kr에서
서비스 센터 방문 시간을
예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

분리 배출 시 개인 정보가 유출되지 않도록 반드시 초기화하세요.
삼성 애니콜 직영점 또는
삼성전자 서비스 센터로
가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로
처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업

지식경제부에서 소비자에 대한
서비스 품질이 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.

휴대전화 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 휴대전화 모델명,
고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스 센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

SK Telecom 고객문의처

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실 습득 /
주소 변경 / 부가 서비스 / 사서함 비밀번호

- 고객센터
  1599-0011 (유료)
  휴대전화에서 114 (무료)
- 국제로밍 1599-2011 (유료)
- 미납관리센터 1599-0500 (유료)
- M고객센터
  휴대전화에서 **114+NATE 버튼 (무료)
- 인터넷
  www.tworld.co.kr

삼성전자 SAMSUNG

2012/10 Rev.1.1